

HAPPY RW19

Montážní návod

Příslušenství

W2 6 ks	W4 26 ks	W5 1 ks	W6 20 ks	G1 36 ks	M1 8 ks	M3 4 ks
K1 6 ks	K2 4 ks	S1 6 ks	T1 12 ks	T2 6 ks	N1 7 ks	N2 7 ks
B1 36 ks	TZ1 1 ks	ZM1 8 ks	ZW1 20 ks			

Nářadí



K montáži je nezbytná přítomnost dvou osob.

VELMI DŮLEŽITÉ!
PROSÍM, ČTĚTE POZORNĚ.
UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ.



1.

Balení obsahuje malé části, a proto jej udržujte mimo dosah dětí.

2.

Všechny spoje musí být řádně utaženy a žádná párová součástka nesmí být ztracena.

3.


Pokud je některá ze součástí poškozena nebo chybí, regál nepoužívejte.

4.


Používejte pouze součástky dodány výrobcem.

5.

Neumisťujte regál poblíž otevřenému ohni nebo dalším zdrojům tepla jakými jsou elektrické nebo plynové radiátory atd. Mohl by být způsoben požár.

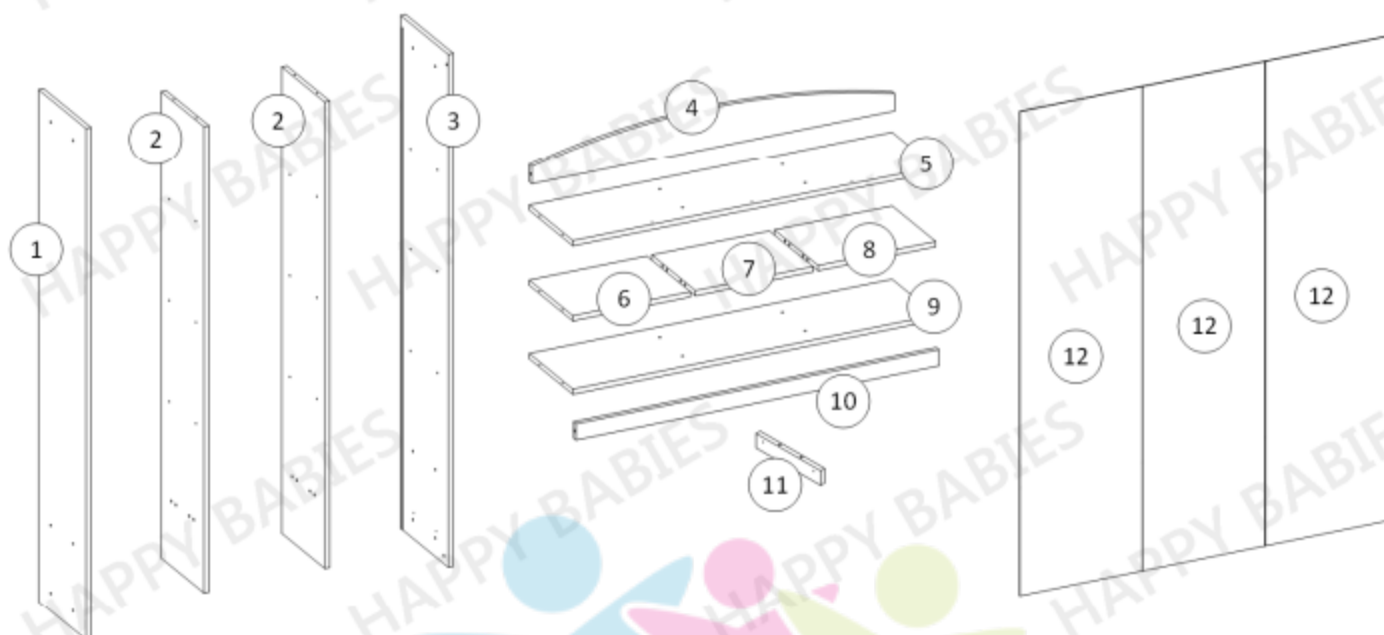



Balení 1/2		
Součástka číslo:	Rozměry (mm):	Množství:
1	1800 × 340 × 18	1
2	1638 × 307 × 18	2
3	1800 × 340 × 18	1
12	431 × 1674 × 3	3
Balení 2/2		
Součástka číslo:	Rozměry (mm):	Množství:
4	1278 × 140 × 18	1
5	1278 × 307 × 18	1
6	414 × 307 × 18	1
7	414 × 307 × 18	1
8	414 × 307 × 18	1
9	1278 × 307 × 18	1
10	1278 × 56 × 18	1
11	287 × 56 × 18	1
13	414 × 297 × 18	9

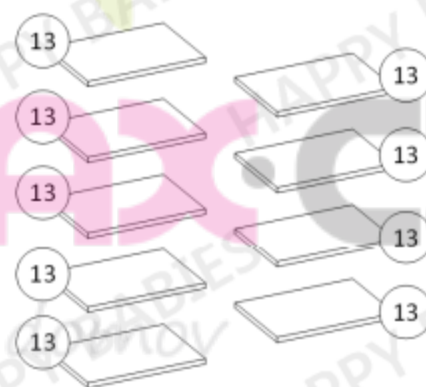


Před tím, než začnete nábytek sestavovat, zkontrolujte, že balení obsahuje všechny součástky ze seznamu na této straně (strana 3). Dále zkontrolujte, že žádná z těchto součástek není poškozena.


Pokud některá ze součástek chybí nebo je poškozena, kontaktujte nás. Na škody způsobené po sestavení nebude brán ohled.

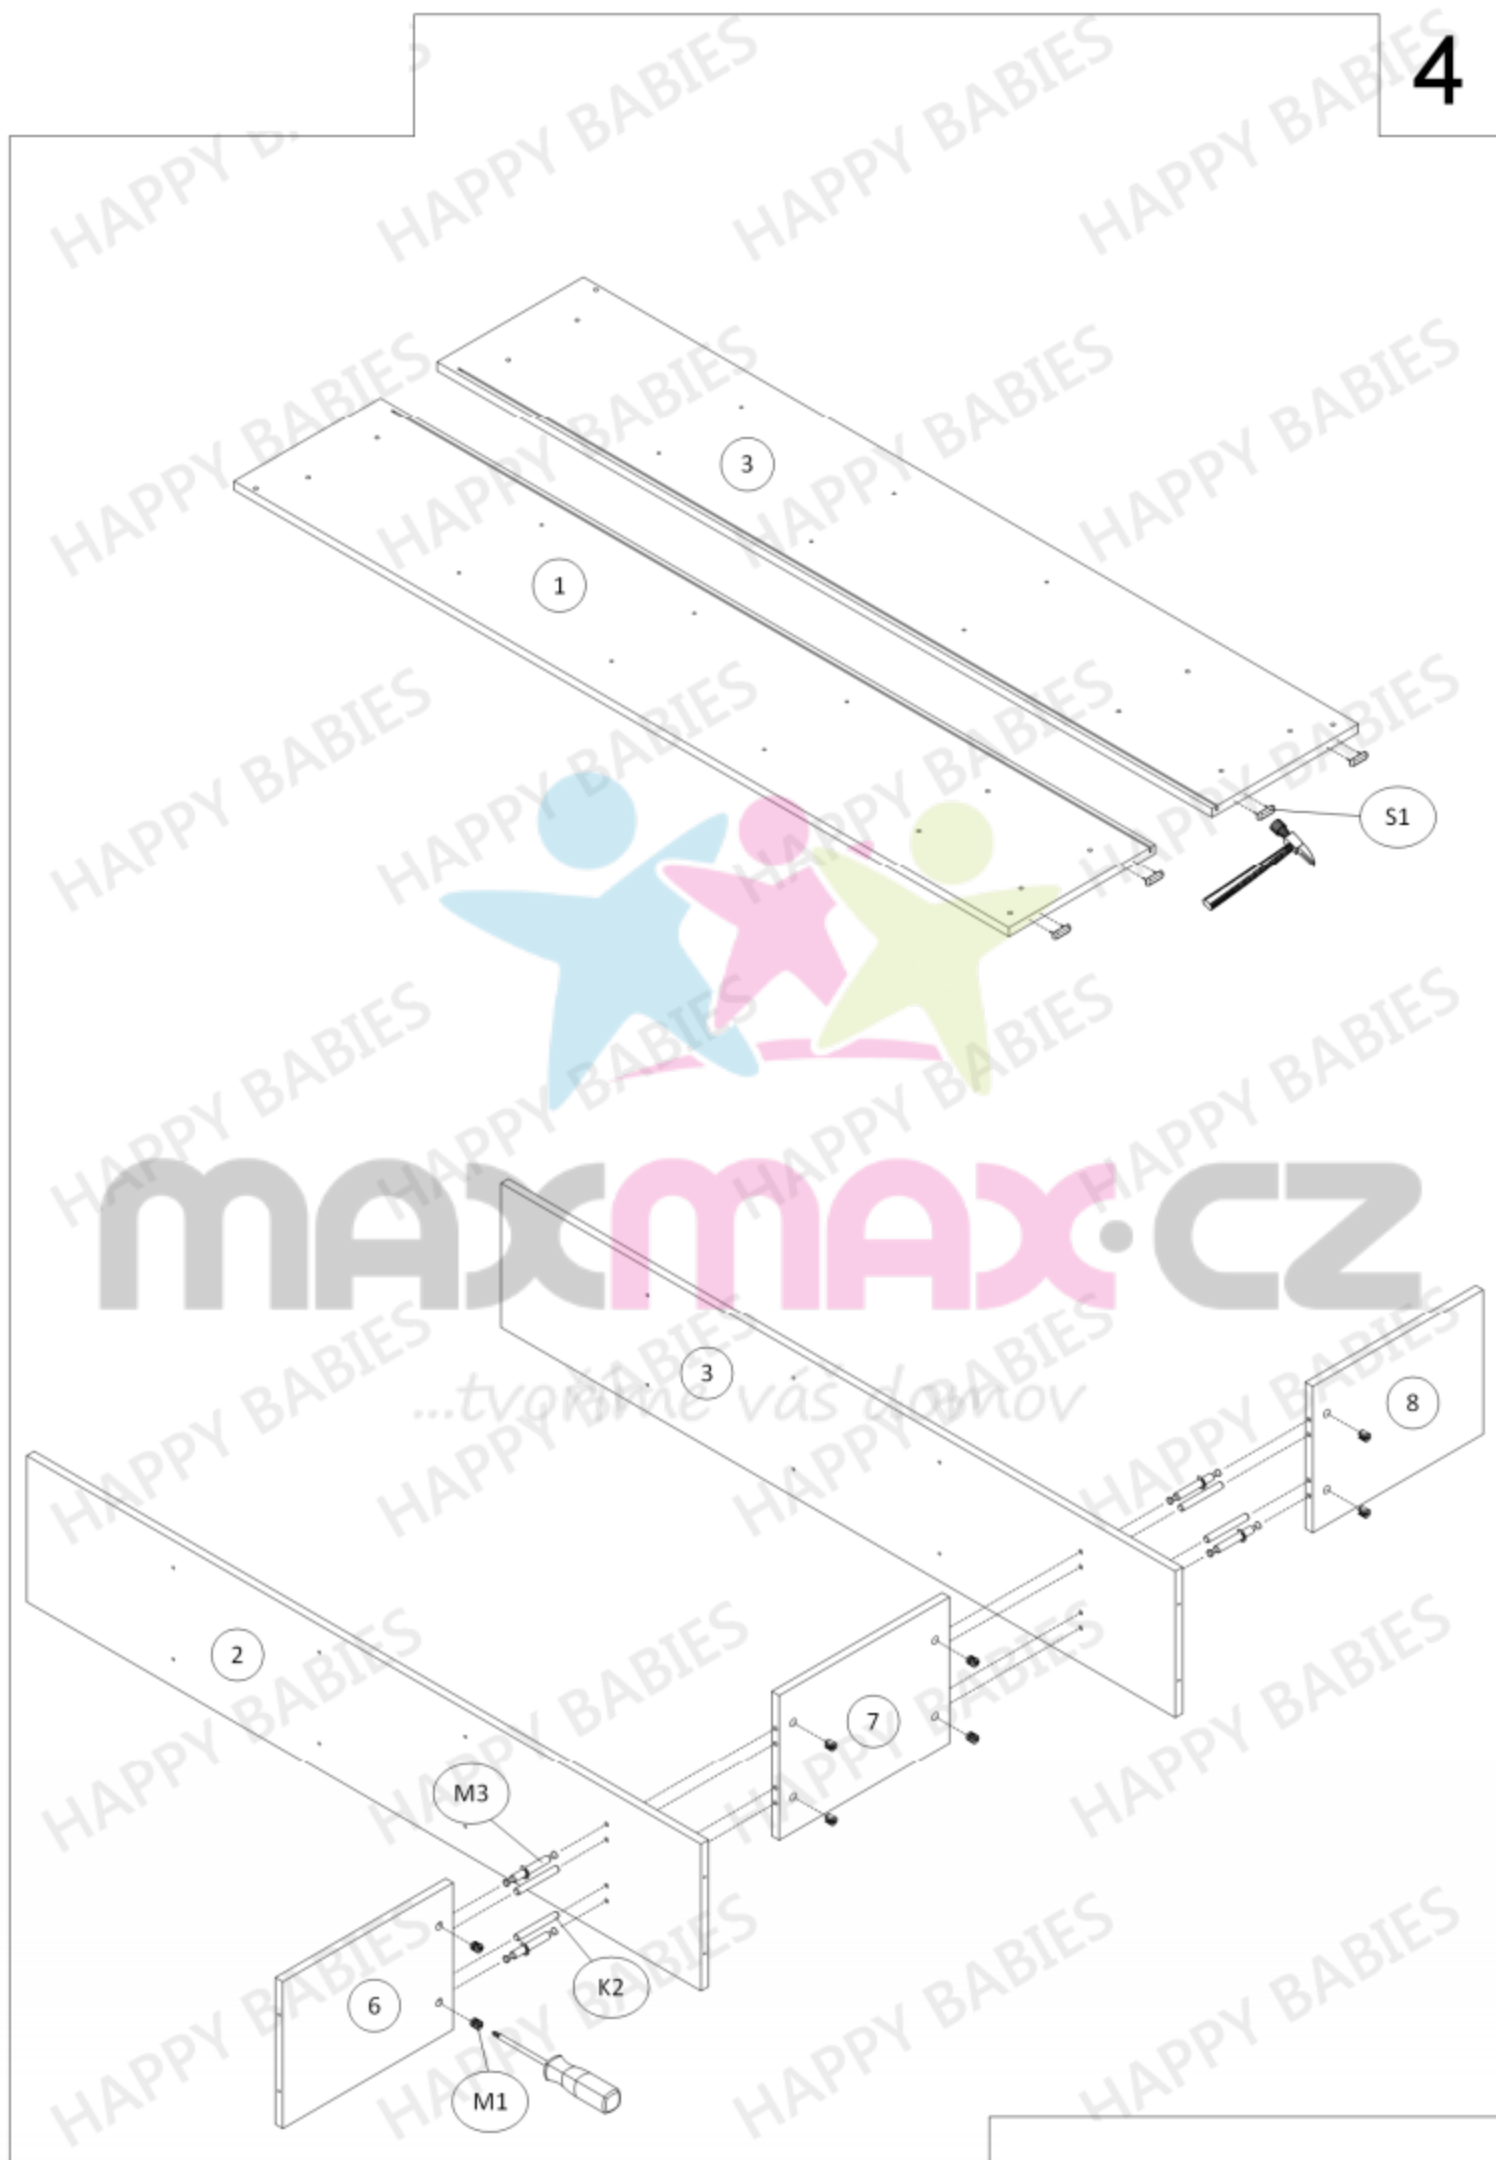


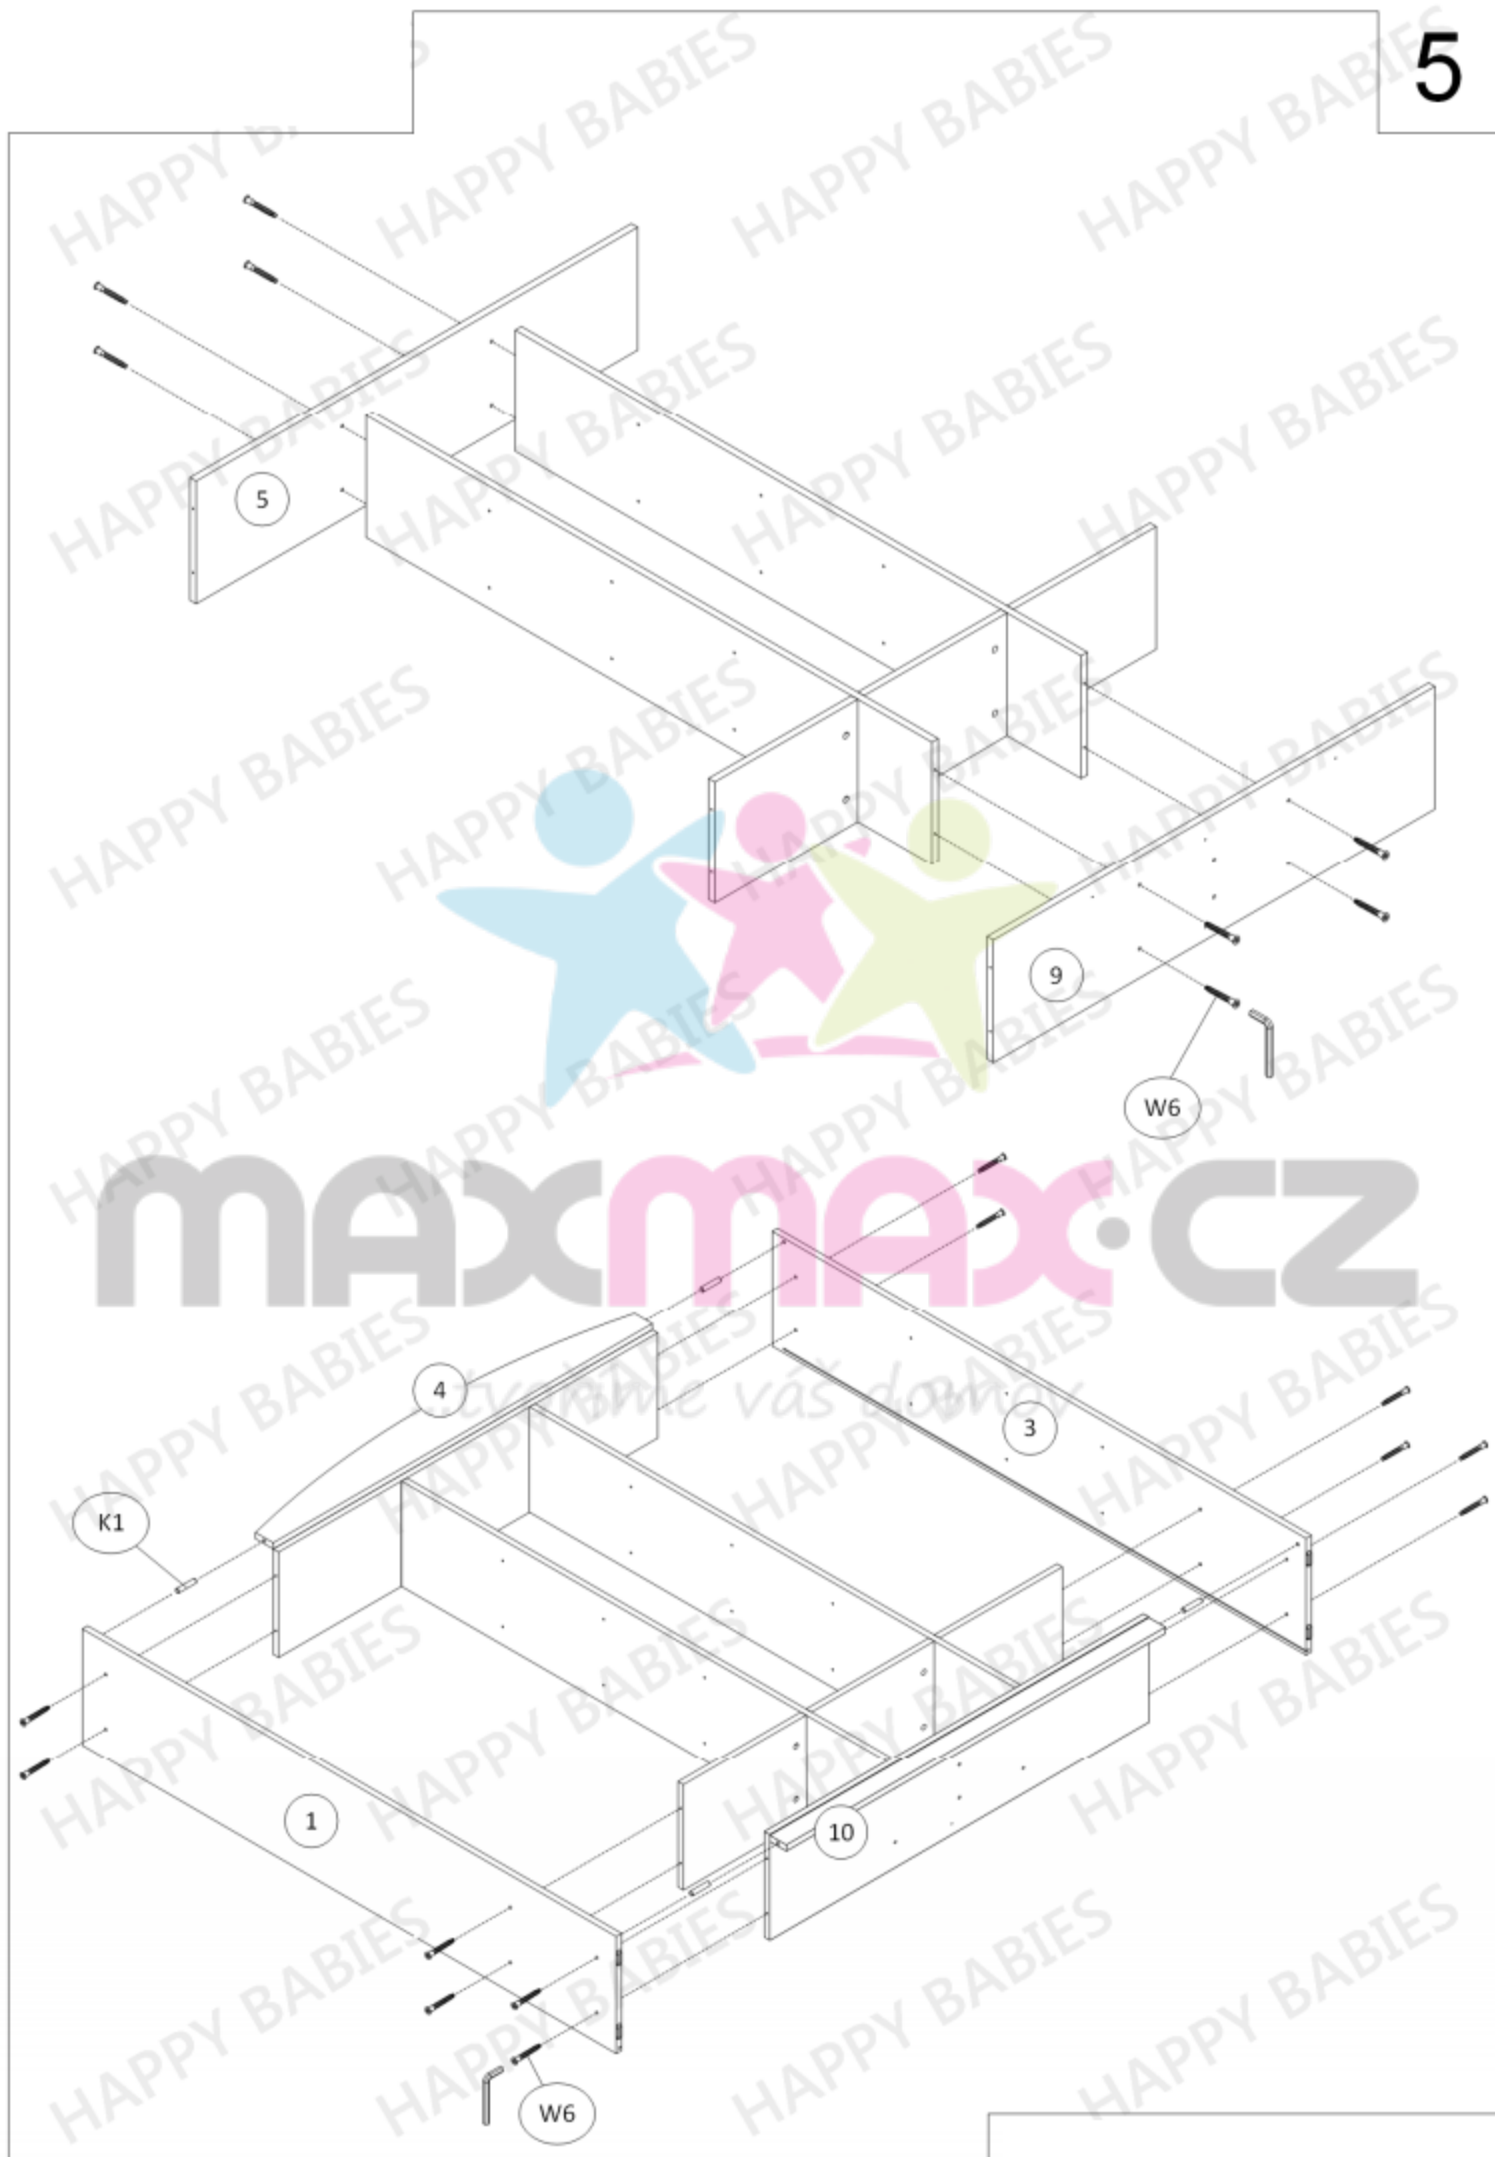


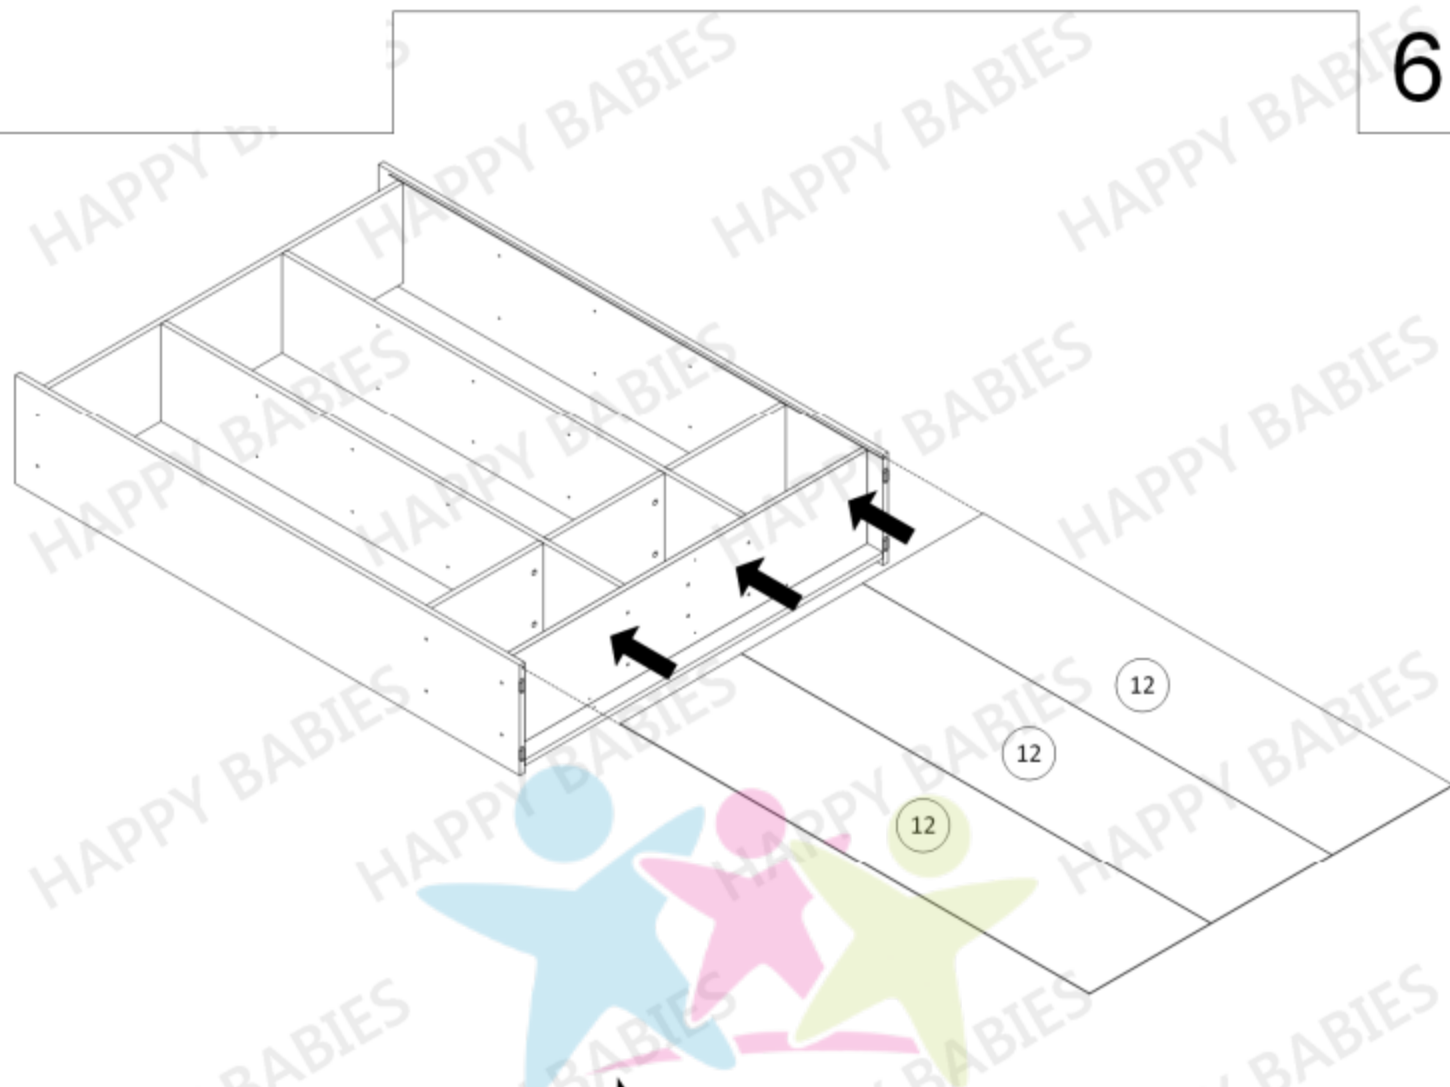


MAXMAX CZ

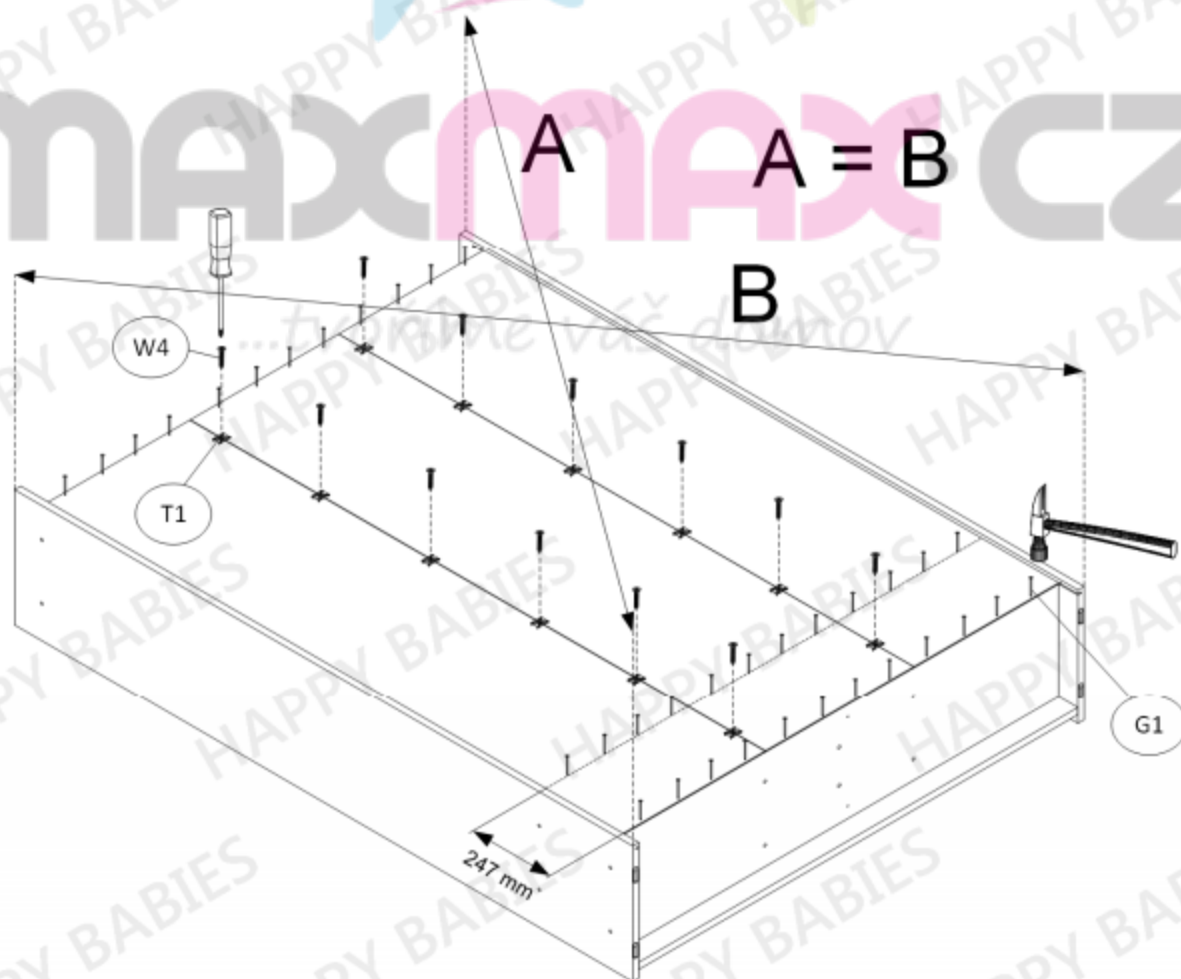

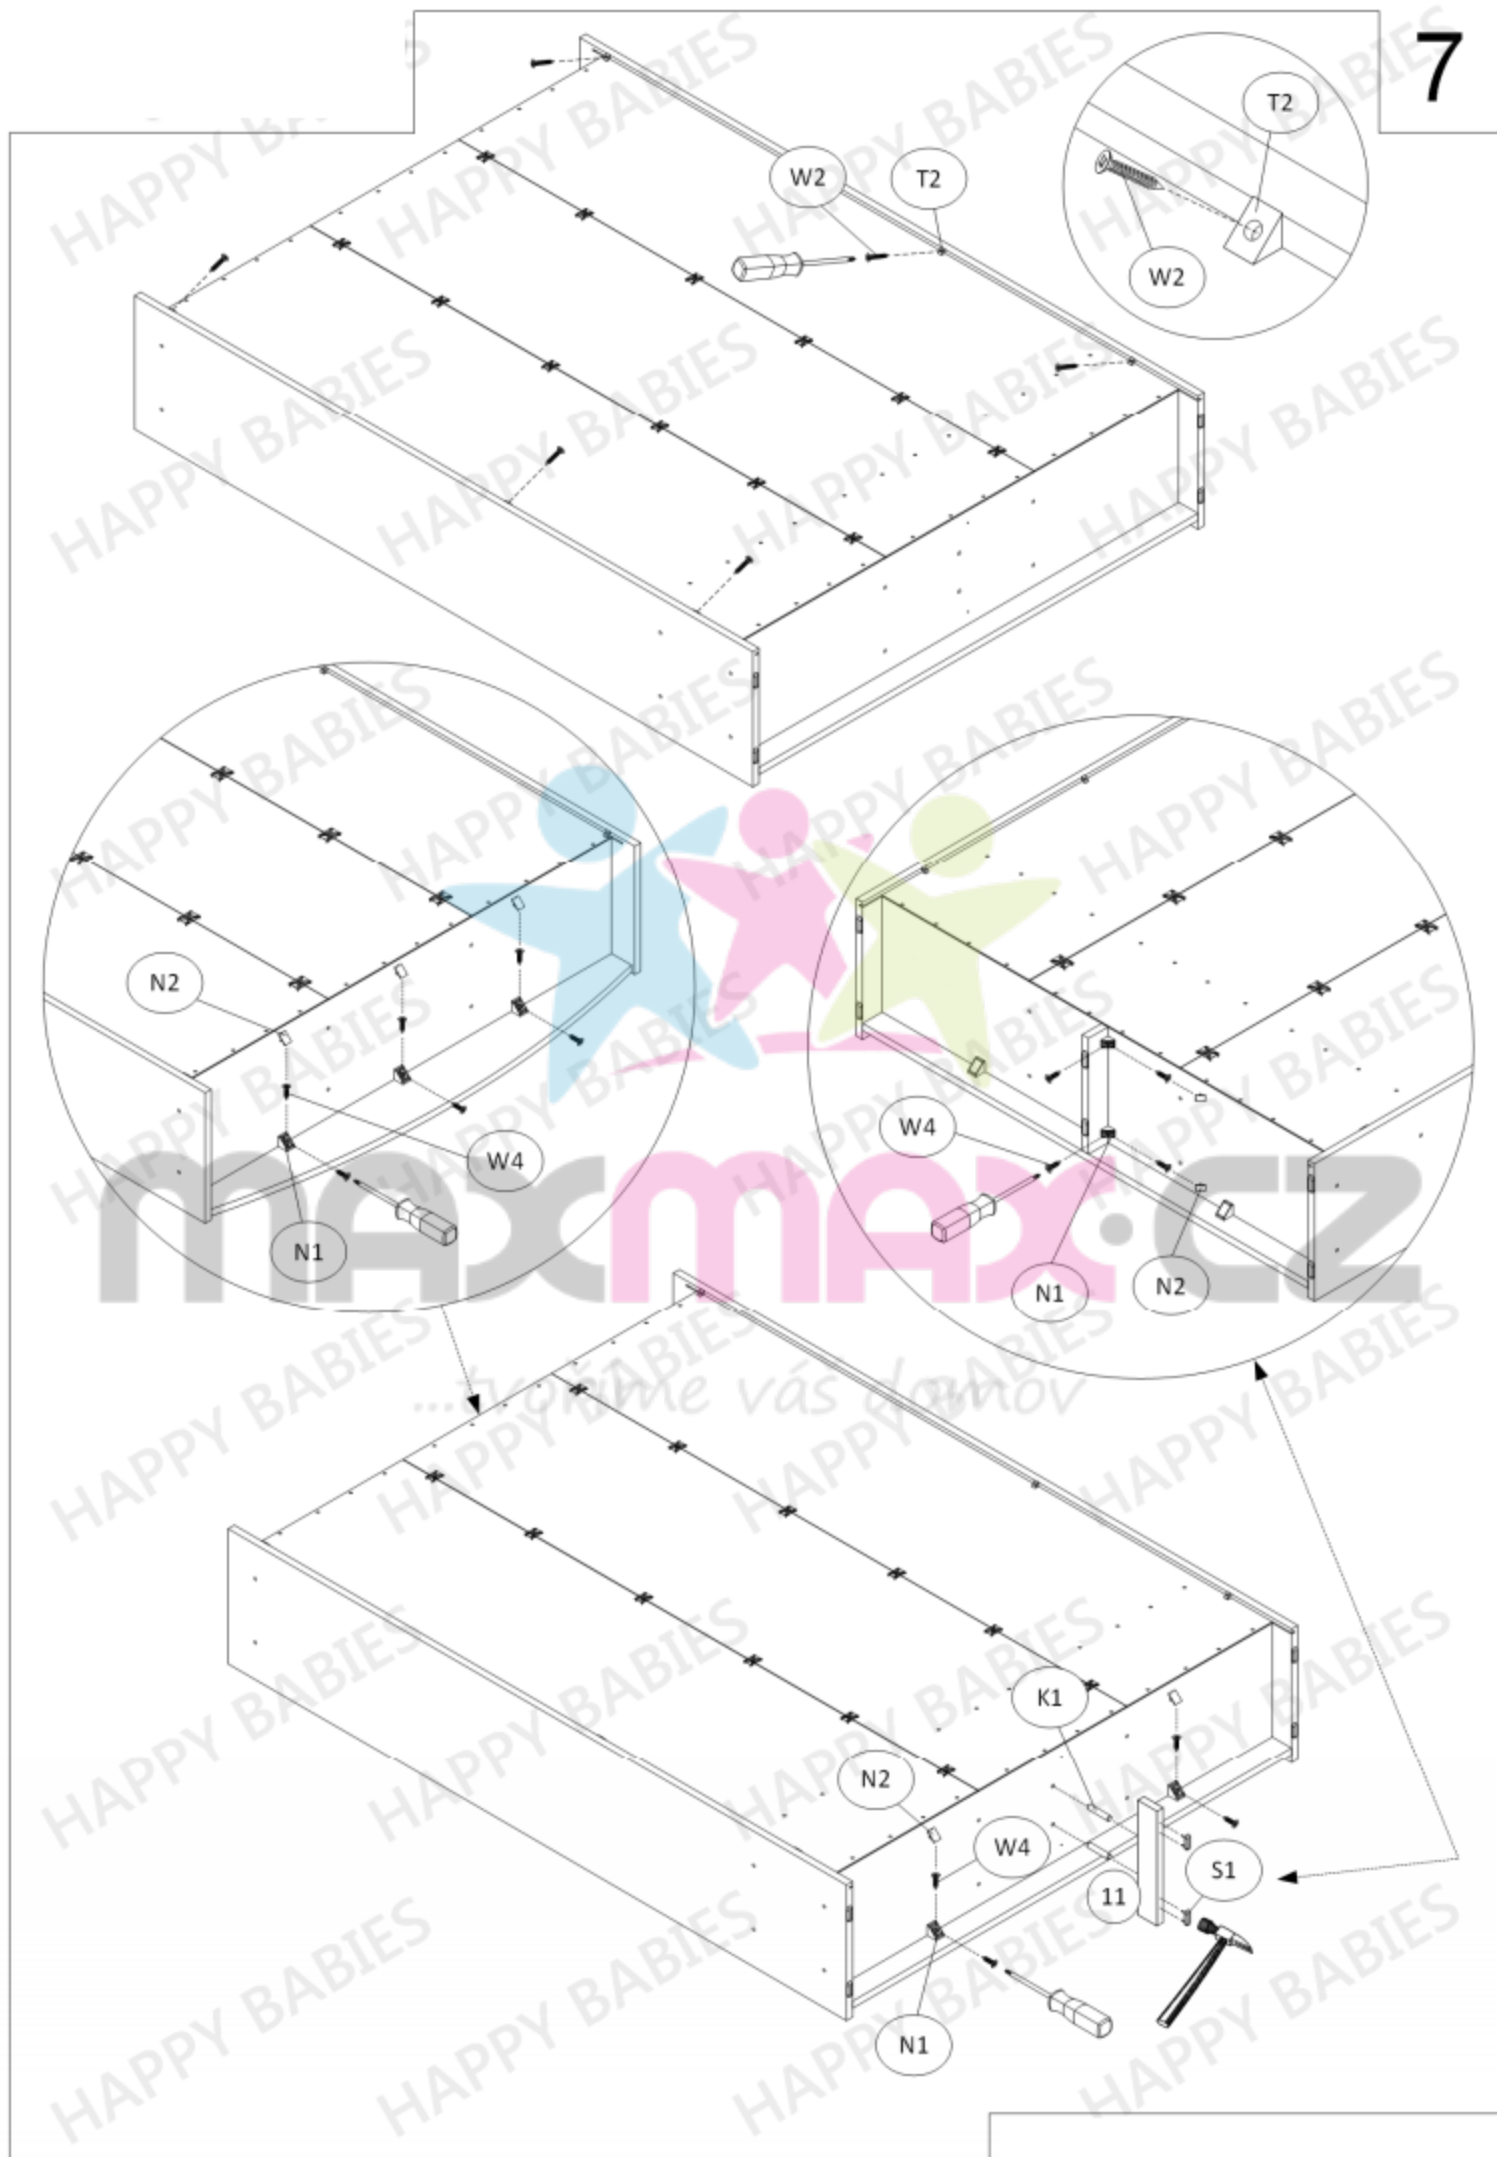

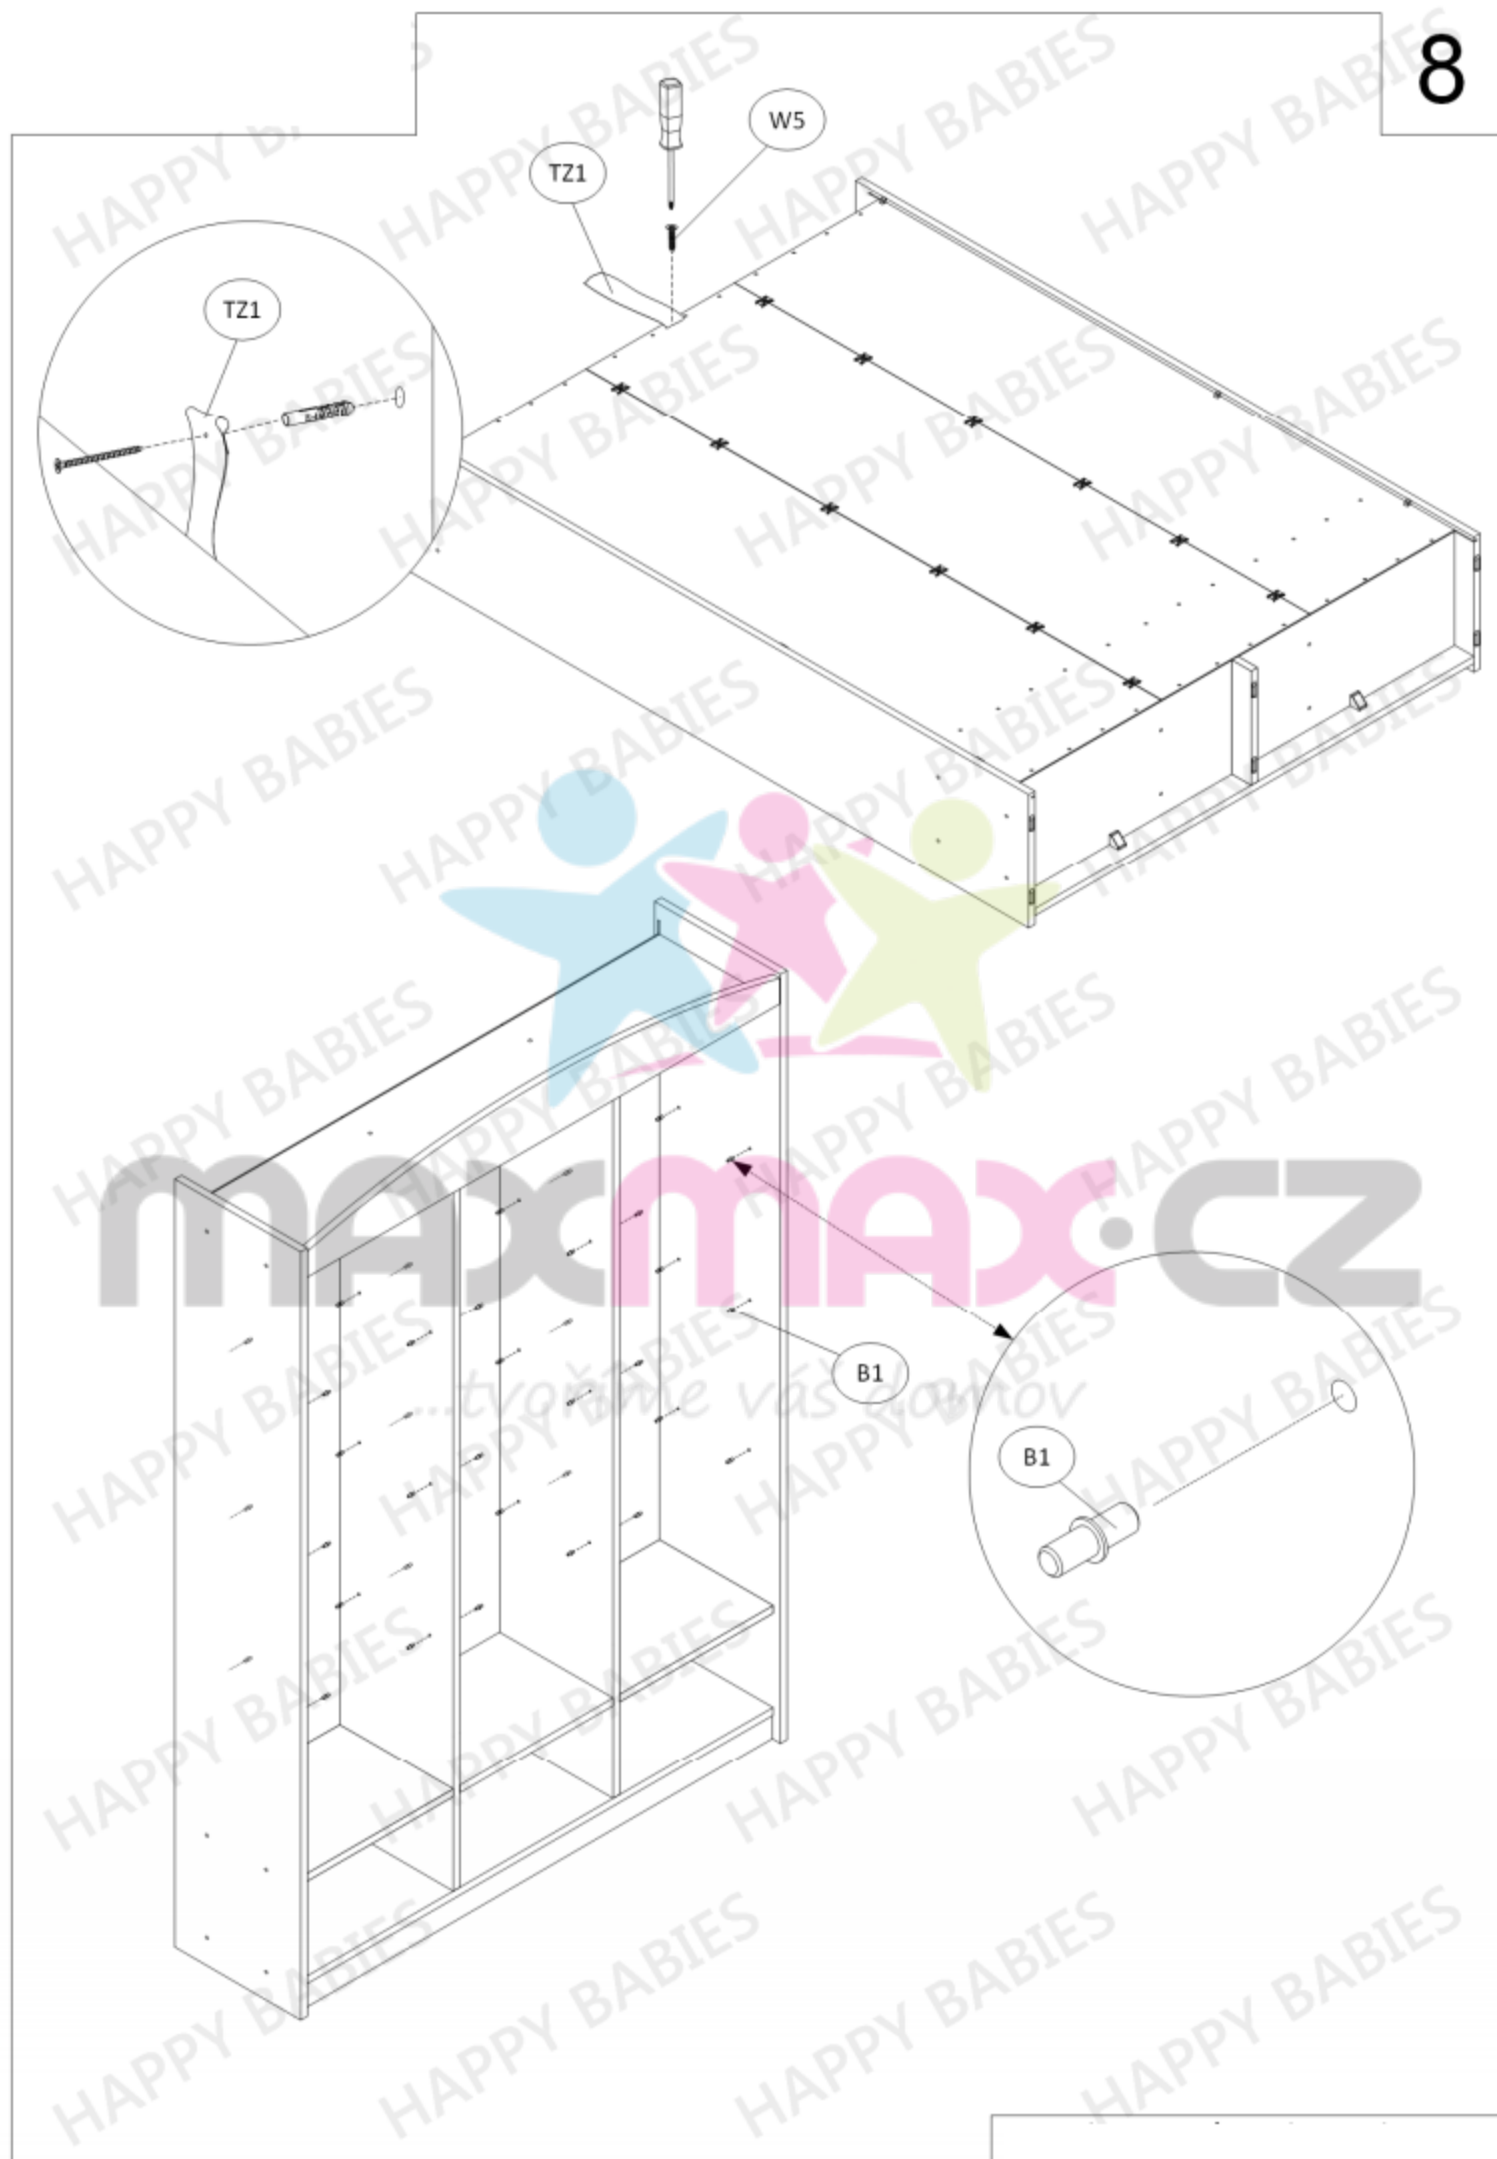

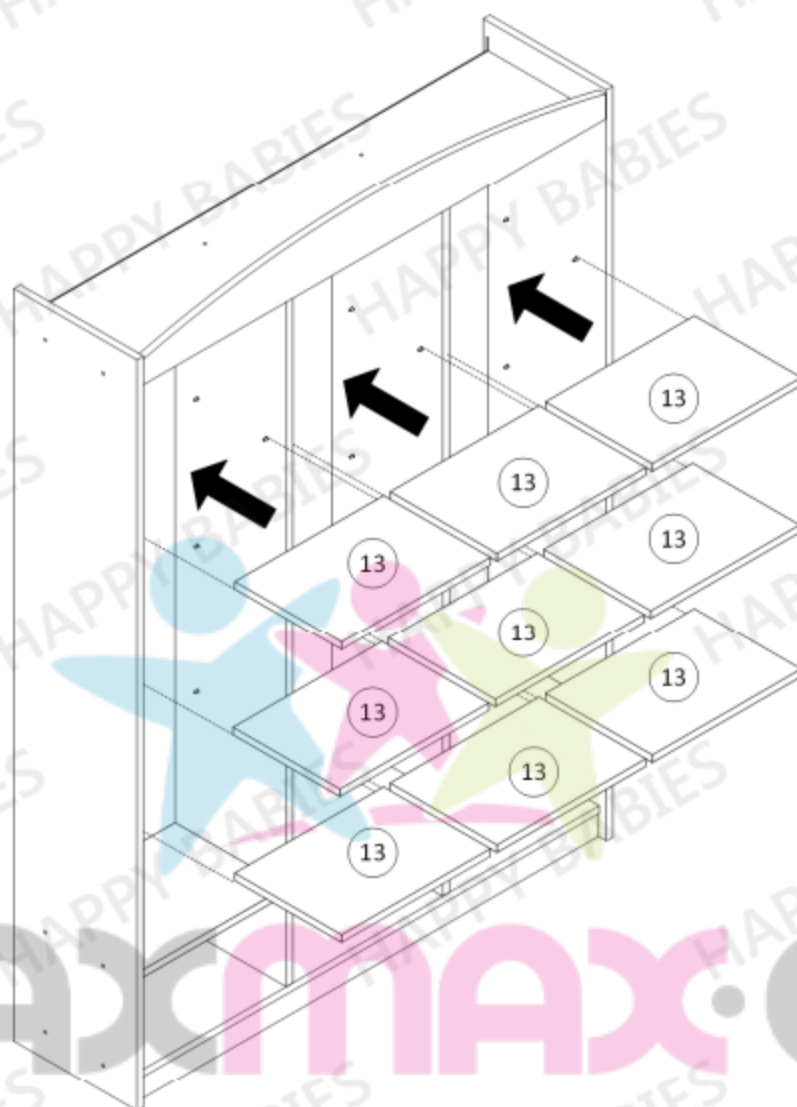

maxiMAX.CZ

...tvoríme váš domov