

Dětské křeslo Disney



CZ	Návod k montáži
-----------	------------------------

DŮLEŽITÉ!

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Montáž smí provádět pouze způsobilá dospělá osoba.

Během montáže by se k výrobku neměly přibližovat děti kvůli možnému riziku poranění.

Nábytek nepoužívejte, pokud je některá část rozbitá, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené společností výrobcem.

Nábytek sestavujte na měkkém rovném povrchu, aby nedošlo k poškození výrobku nebo podlahy.

Doporučujeme nábytek sestavovat v blízkosti místa, kde bude umístěn, abyste se vyhnuli zbytečnému přemisťování výrobku po sestavení.

Pokud je potřeba nábytek přemístit, odstraňte všechny volné předměty a požádejte někoho o pomoc k přemístění nábytku na požadované místo. Tažení nábytku poškodí jak nábytek, tak i podlahu.

Pravidelně kontrolujte a dotahujte (v případě potřeby) všechny šrouby na nábytku, který jste sami sestavili.

Tento výrobek je vhodný pro děti ve věkovém rozmezí 5-12 let.

Maximální povolená nosnost: 30 kg.

Pro sestavení budete potřebovat:



Péče a údržba vašeho nábytku


Rám křesla je lakovaný bezbarvým lakem. K čištění povrchu tohoto výrobku používejte měkký hadřík navlhčený ve vodě. Na povrch tohoto výrobku nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, vosk na nábytek ani leštidlo, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

UPOZORNĚNÍ: ČASTÉ VYSTAVENÍ PŘÍMÉMU SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ NEBO PODOBNÝM ZDROJŮM MŮŽE ZPŮSOBIT ZMĚNU BARVY POVRCHU NEBO VYBLEDNUTÍ.

OBECNÉ POKYNY PRO NÁBYTEK S TKANINOU

Otřete vlhkým hadříkem. Používejte pouze čistou vodu. Prach a nečistoty lze vysát nebo otřít čistým měkkým hadříkem. Na tkaniny nepoužívejte čisticí prostředky, rozpouštědla ani jiné chemikálie, protože mohou způsobit změnu barvy.


JEDNOTLIVÉ DÍLY

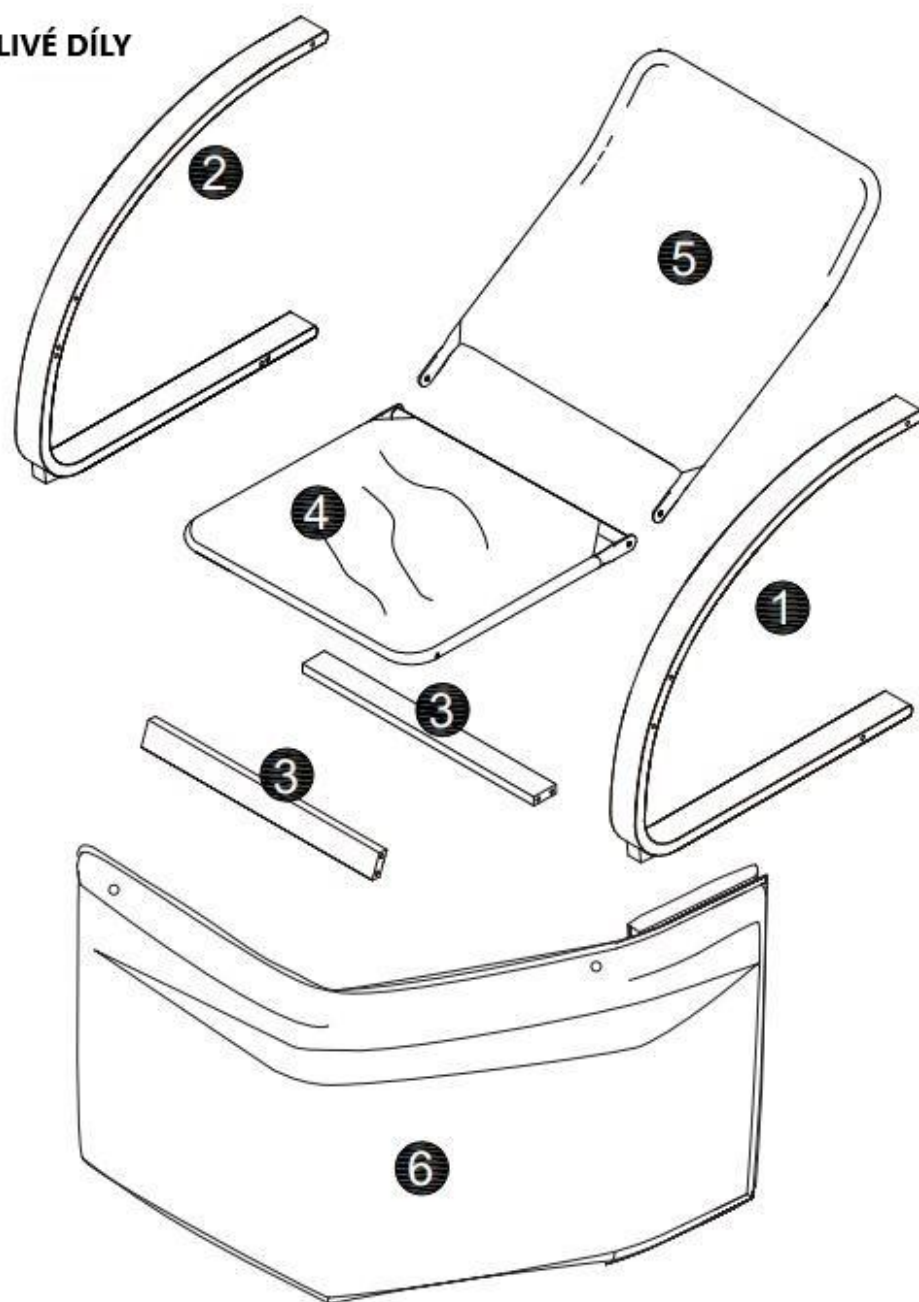


MONTÁŽNÍ MATERIÁL

A x 2  M6 x 16 mm	B x 4  M6 x 82 mm	C x 4  φ 10 x 12.5 mm	D x 4  M6 x 54 mm
E x 4  φ 8 x 30 mm	F x 1  4 mm	G x 2  41 x 28 x 28 mm	H x 2  φ 4 x 15 mm



1

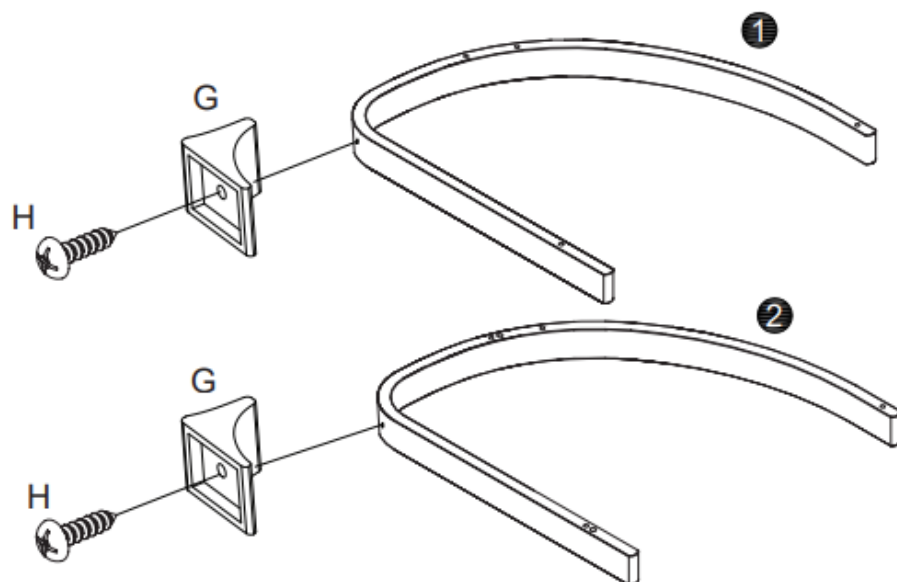



2

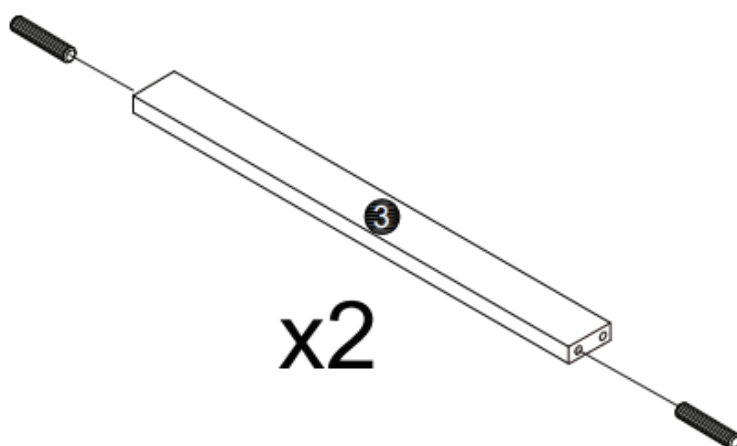


3

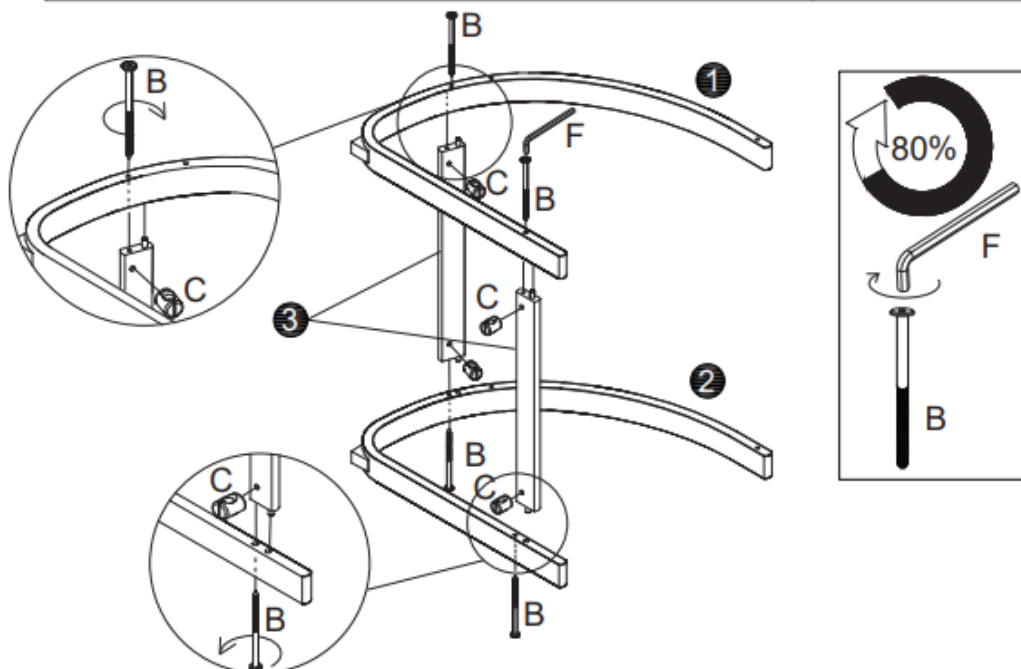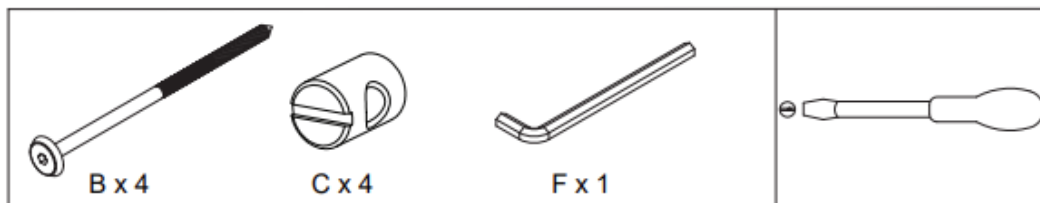


4

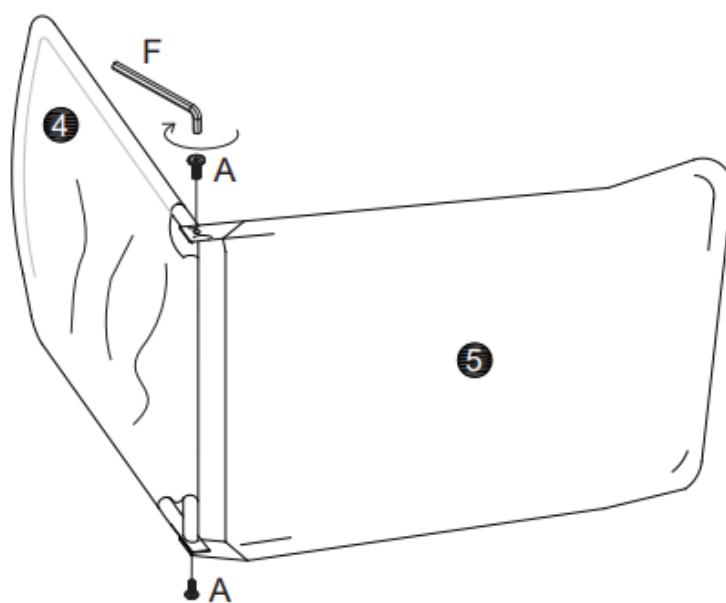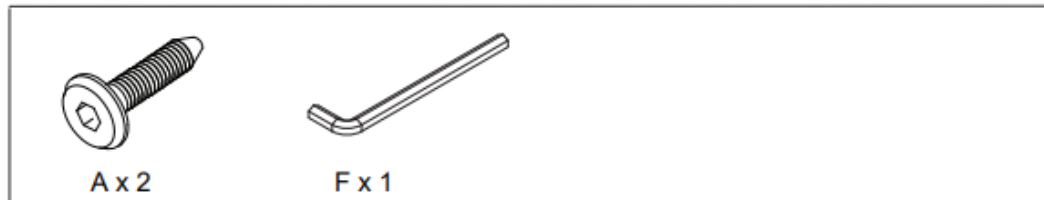



5

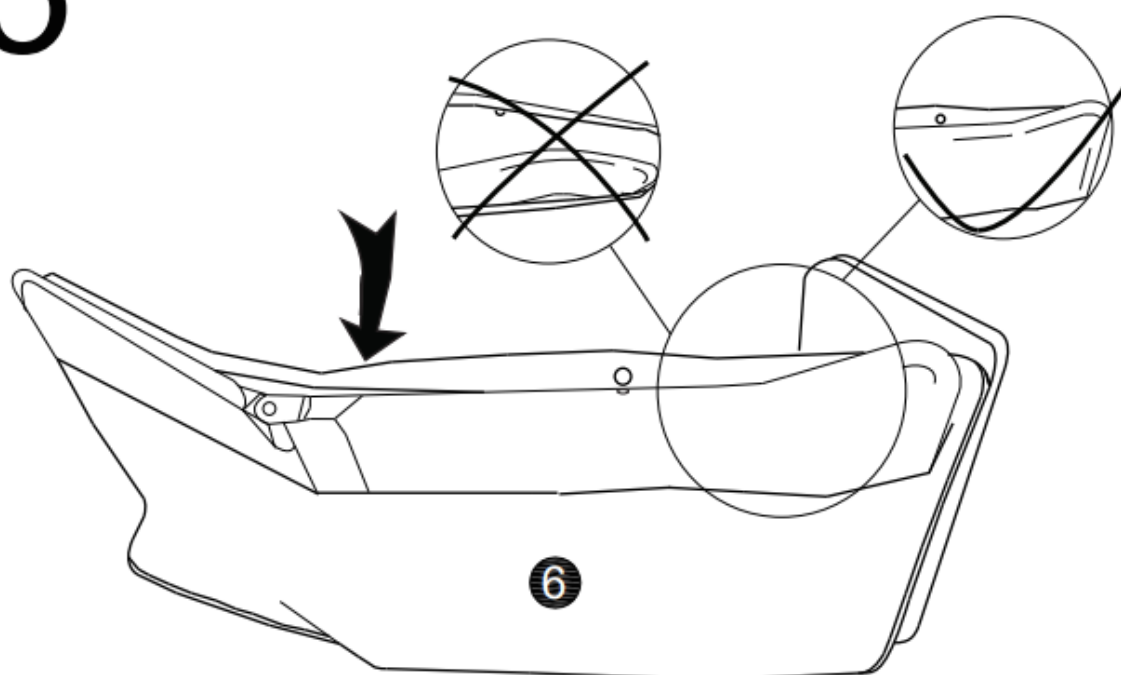


6

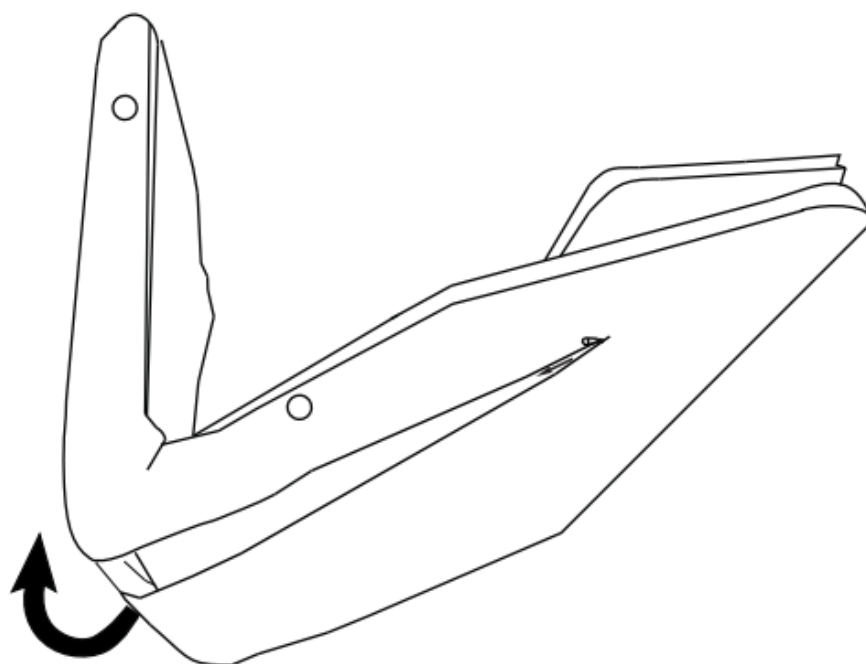


7

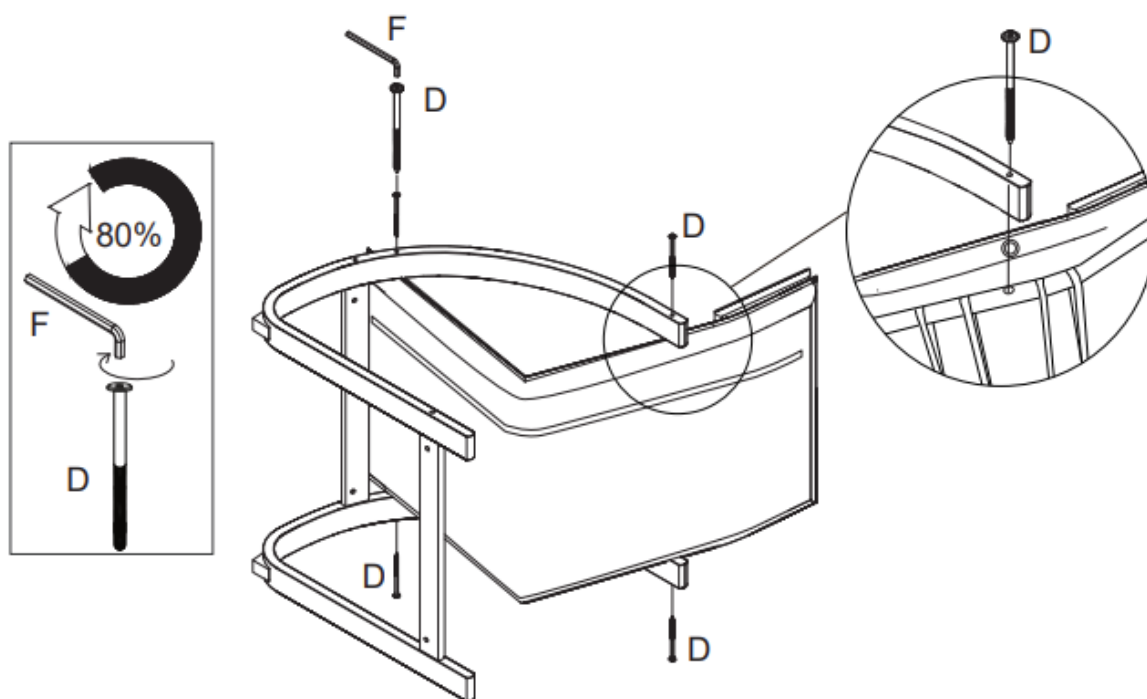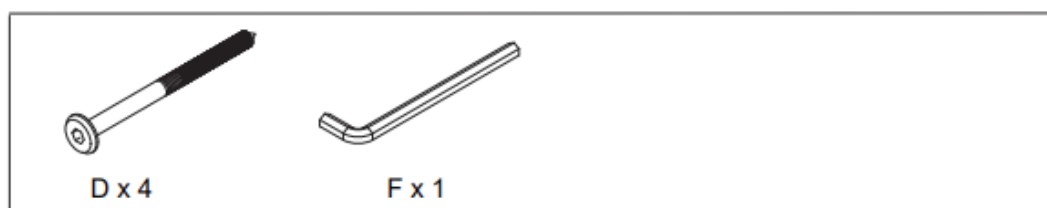

8

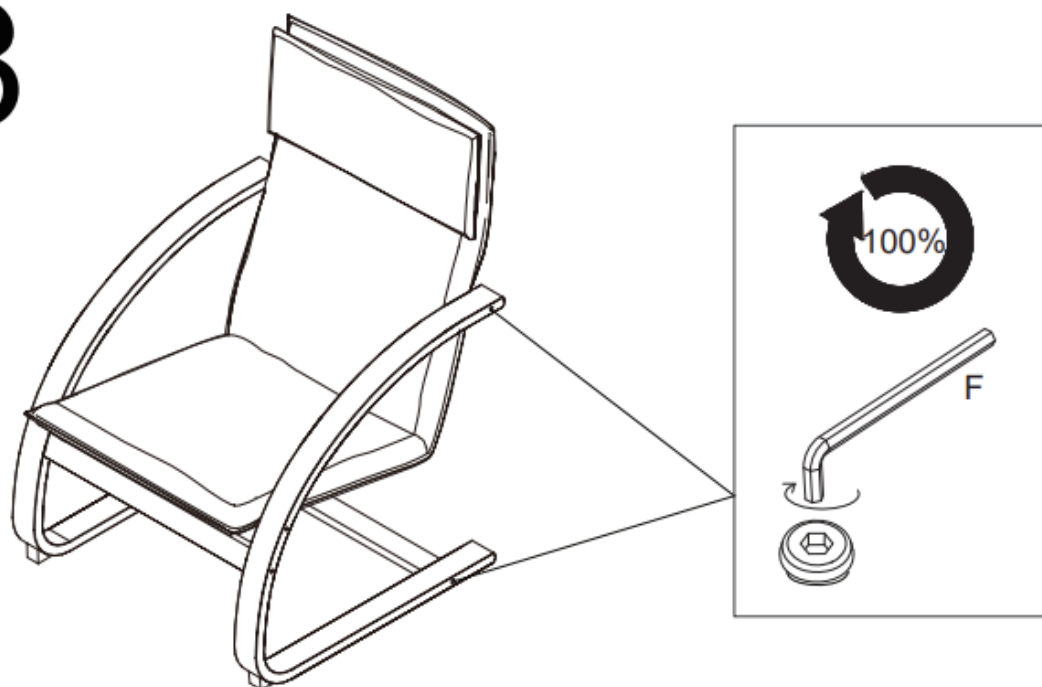

9

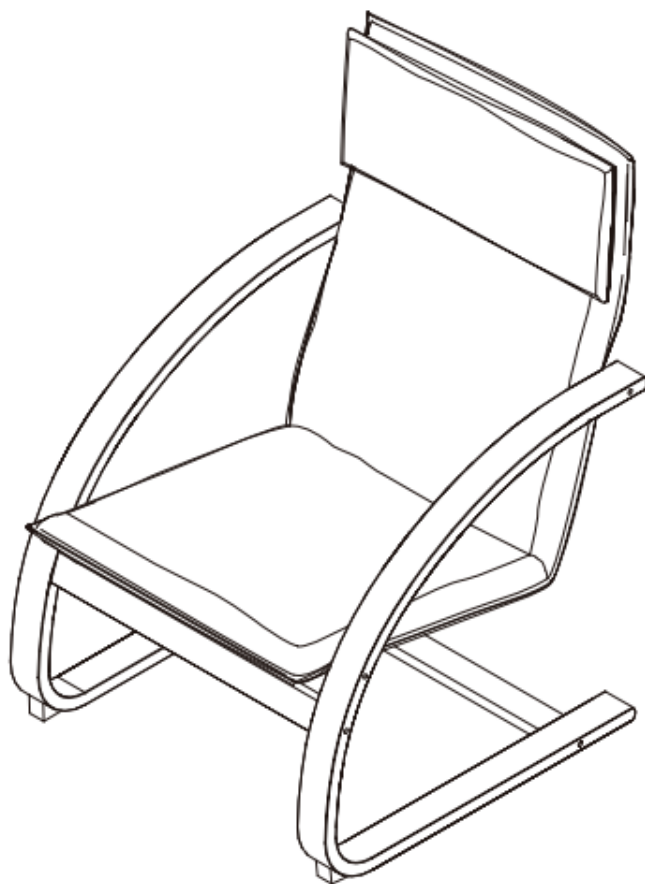

VAROVÁNÍ!

NEUMÍSTUJTE tento výrobek do blízkosti okna, protože by mohl být použit jako schůdek a způsobit tak pád dítěte z okna.

Dávejte pozor na riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla v blízkosti výrobku.

NEUMÍSTUJTE tento výrobek do blízkosti okna, kde se nacházejí šňůry od žaluzií nebo záclon a závěsů, mohou dítě uškrtit.

Výrobek nepoužívejte, pokud je některá jeho část rozbitá, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.