

Návod k montáži - NÁSTĚNNÉ HODINY DIY




1. Otevřete krabici a vyjměte hodiny a veškeré příslušenství.



2. a) Přitlučte háček do stěny v místě, kde budete instalovat mechanismus.



2. b) Pokud mají být hodiny připevněny na sklo, použijte k jejich připevnění přiložený díl.

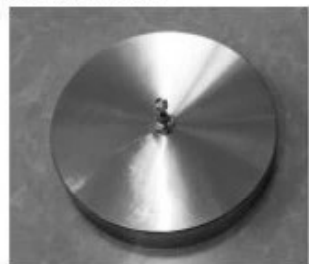

3. Pověste ciferník hodin na zeď.




4. Umístěte bílou měřicí pásku do středu ciferníku a správně ji nastavte.




5. Na ciferník nalepte měřicí pásku, 12 hodin by mělo být nahoře.



6. Levou rukou přidržte ciferník, pravou si zkontrolujte, jaká velikost hodin vám nejvíce vyhovuje, a tužkou si vyznačte příslušnou vzdálenost.

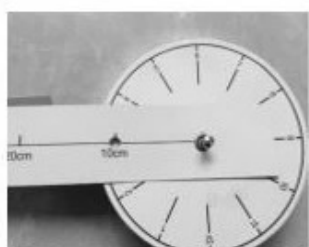

7. Označte čas 3, 6, 9, 12. Hodiny 3 a 9 musí být na stejné lince, stejně tak 12 a 6.

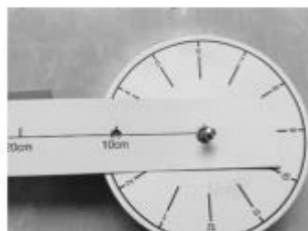


8. Pokračujte v označování dalších čísel na stěně ve směru hodinových ručiček.



10. Vezměte číslo 12, odstraňte ochrannou EVA fólii, přilepte ji na zeď, kde má být číslo 12.



12. Odstraňte ochrannou fólii z ručiček hodin.

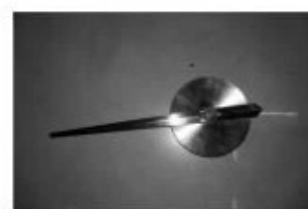


14. Položte hodinovou ručičku (kratší ručičku s kulatým otvorem) na číselník a nastavte ji na celou hodinu.




9. Zkontrolujte všechna akrylová čísla a nalepte je na EVA pěnu.



11. Poté přilepte zbývající čísla. Znovu použijte míru, abyste se ujistili, že vzdálenosti mezi číslicemi a jejich pozice jsou správné.

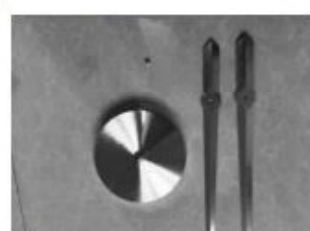

13. Jemně odšroubujte matici z ciferníku hodin.

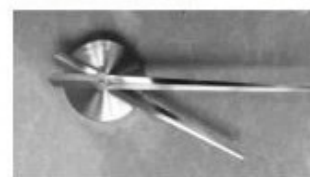

15. Podobně nainstalujte minutovou ručičku (se čtvercovým otvorem), ručičky by měly být rovnoběžné. Našroubujte malou pojistnou matici na kotouč.



16. Nainstalujte baterii do hodinového mechanismu.



17. Nastavte správný čas pomocí knoflíku na mechanismu



18. Hotovo, hodiny jsou připraveny k použití!

Tipy:

1. Doporučujeme používat uhlíkové baterie, nepoužívejte vysokonapěťové a dobíjecí baterie.
2. Tento výrobek je určen pro hladké a suché stěny, nerovné nebo vlhké stěny mohou způsobit vypadávání čísel.
3. Tento produkt je vysoce přilnavý. K jeho odstranění použijte teplý vzduch, např. z fénu.
4. Čistěte měkkým hadříkem, nepoužívejte saponáty ani tvrdé čisticí prostředky.
5. Optimální velikost je 80-100cm, velikost může být větší nebo menší dle vašeho uvážení.
6. Děti by měly hodiny používat pod dohledem dospělé osoby.
7. Při zavěšování hodin na zeď použijte natloukaný háček. Věšák určený k zavěšení hodin na sklo hodiny na zeď neupevní!