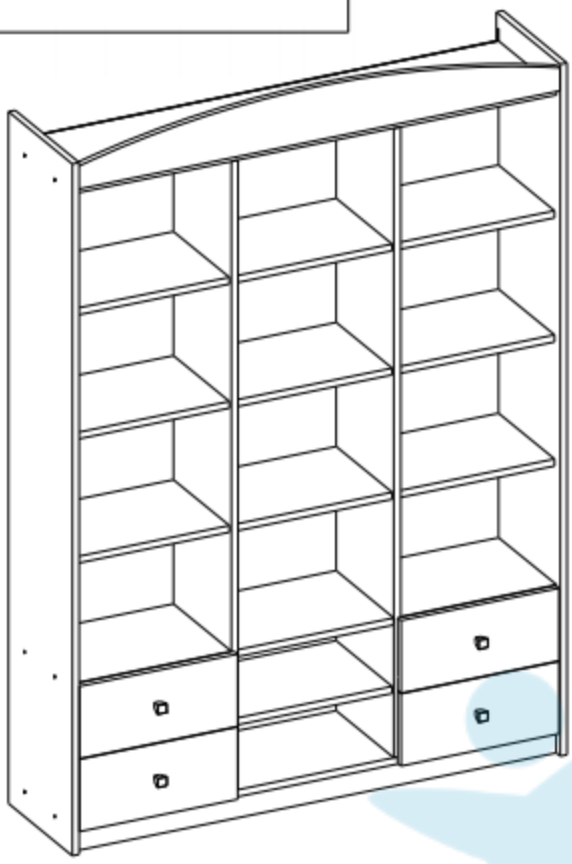

HAPPY RW15

Montážní návod

Příslušenství						
W1 Ø3 × 16	W2 Ø3 × 20	W3 Ø3,5 × 16	W4 Ø4 × 16	W5 Ø4 × 35	W6 Ø6.3 × 50	G1
16 ks	10 ks	40 ks	26 ks	1 ks	36 ks	52 ks
M1	M2	M3	K1 ø8 × 35	K2 ø8 × 60	S1	T1
24 ks	16 ks	4 ks	14 ks	4 ks	6 ks	12 ks
T2	N1	N2	U1	U2 Ø4 × 30	B1	TZ1
10 ks	7 ks	7 ks	4 ks	4 ks	40 ks	1 ks
ZM1	ZW1	P1-A	P1-B	P2-A	P2-B	
24 ks	36 ks	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks	

Nářadí		
		

K montáži je nezbytná přítomnost dvou osob.

VELMI DŮLEŽITÉ!

PROSÍM, ČTĚTE POZORNĚ.
UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1.

Balení obsahuje malé části, a proto jej udržujte mimo dosah dětí.

2.

Všechny spoje musí být řádně utaženy a žádná párová součástka nesmí být ztracena.

3.

Pokud je některá ze součástek poškozena nebo chybí, regál nepoužívejte.

4.

Používejte pouze součástky dodány výrobcem.

5.

Neumisťujte regál poblíž otevřenému ohni nebo dalším zdrojům tepla jakými jsou elektrické nebo plynové radiátory atd. Mohl by být způsoben požár.

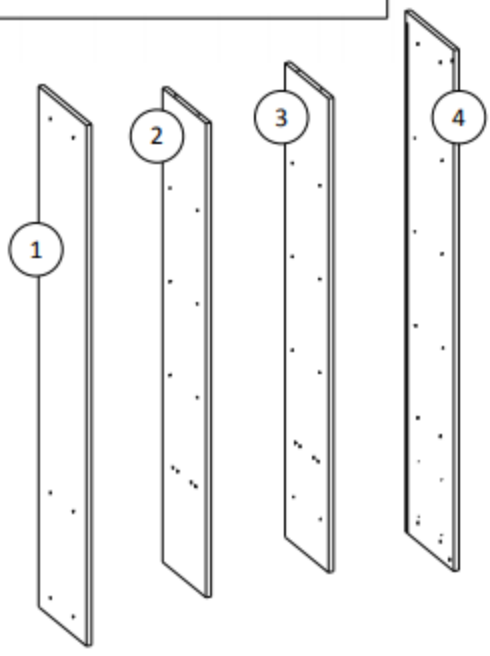

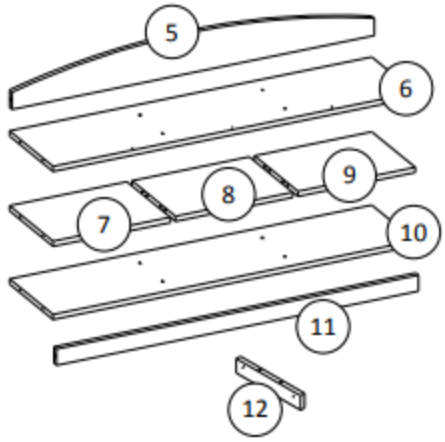

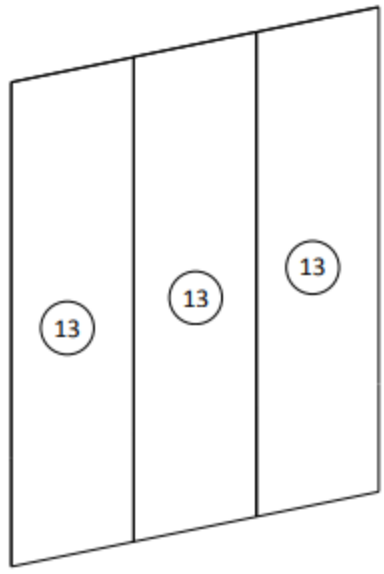

Balení 1/2		
Součástka číslo:	**Rozměry (mm):**	**Množství:**
1	1800 × 340 × 18	1
2	1638 × 307 × 18	1
3	1638 × 307 × 18	1
4	1800 × 340 × 18	1
5	1278 × 140 × 18	1
11	1278 × 56 × 18	1
12	287 × 56 × 18	1
13	431 × 1674 × 3	3
15	300 × 138 × 18	4
16	300 × 138 × 18	4

Balení 2/2		
Součástka číslo:	**Rozměry (mm):**	**Množství:**
6	1278 × 307 × 18	1
7	414 × 307 × 18	1
8	414 × 307 × 18	1
9	414 × 307 × 18	1
10	1278 × 307 × 18	1
14	414 × 297 × 18	10
17	353 × 120 × 18	4
18	420 × 188 × 18	2
19	420 × 188 × 18	2
20	371 × 304 × 3	4

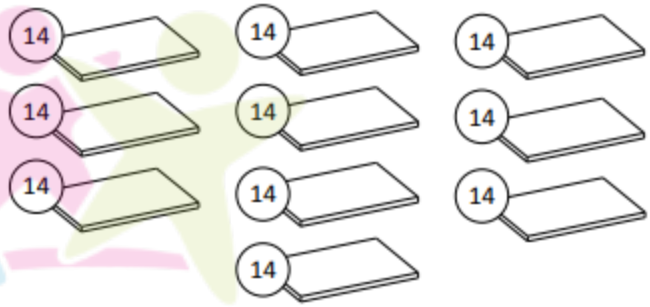

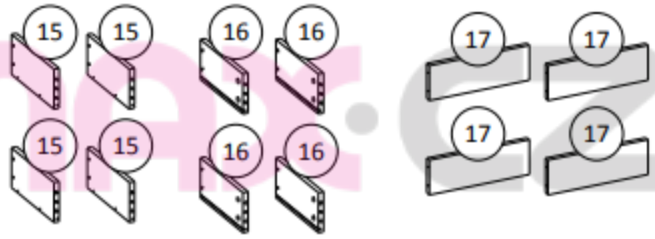

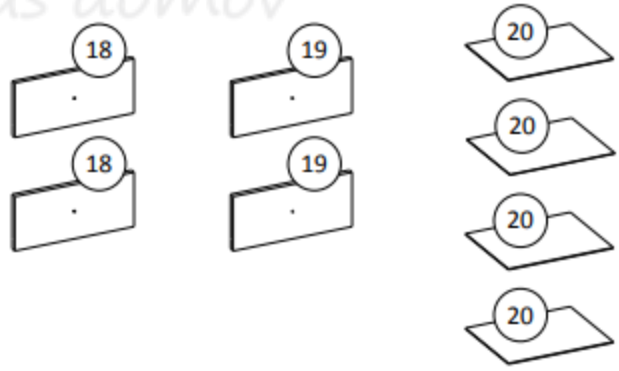

Před tím, než začnete nábytek sestavovat, zkontrolujte, že balení obsahuje všechny součástky ze seznamu na této straně (strana 3). Dále zkontrolujte, že žádná z těchto součástek není poškozena.
Pokud některá ze součástek chybí nebo je poškozena, kontaktujte nás. Na škody způsobené po sestavení nebude brán ohled.

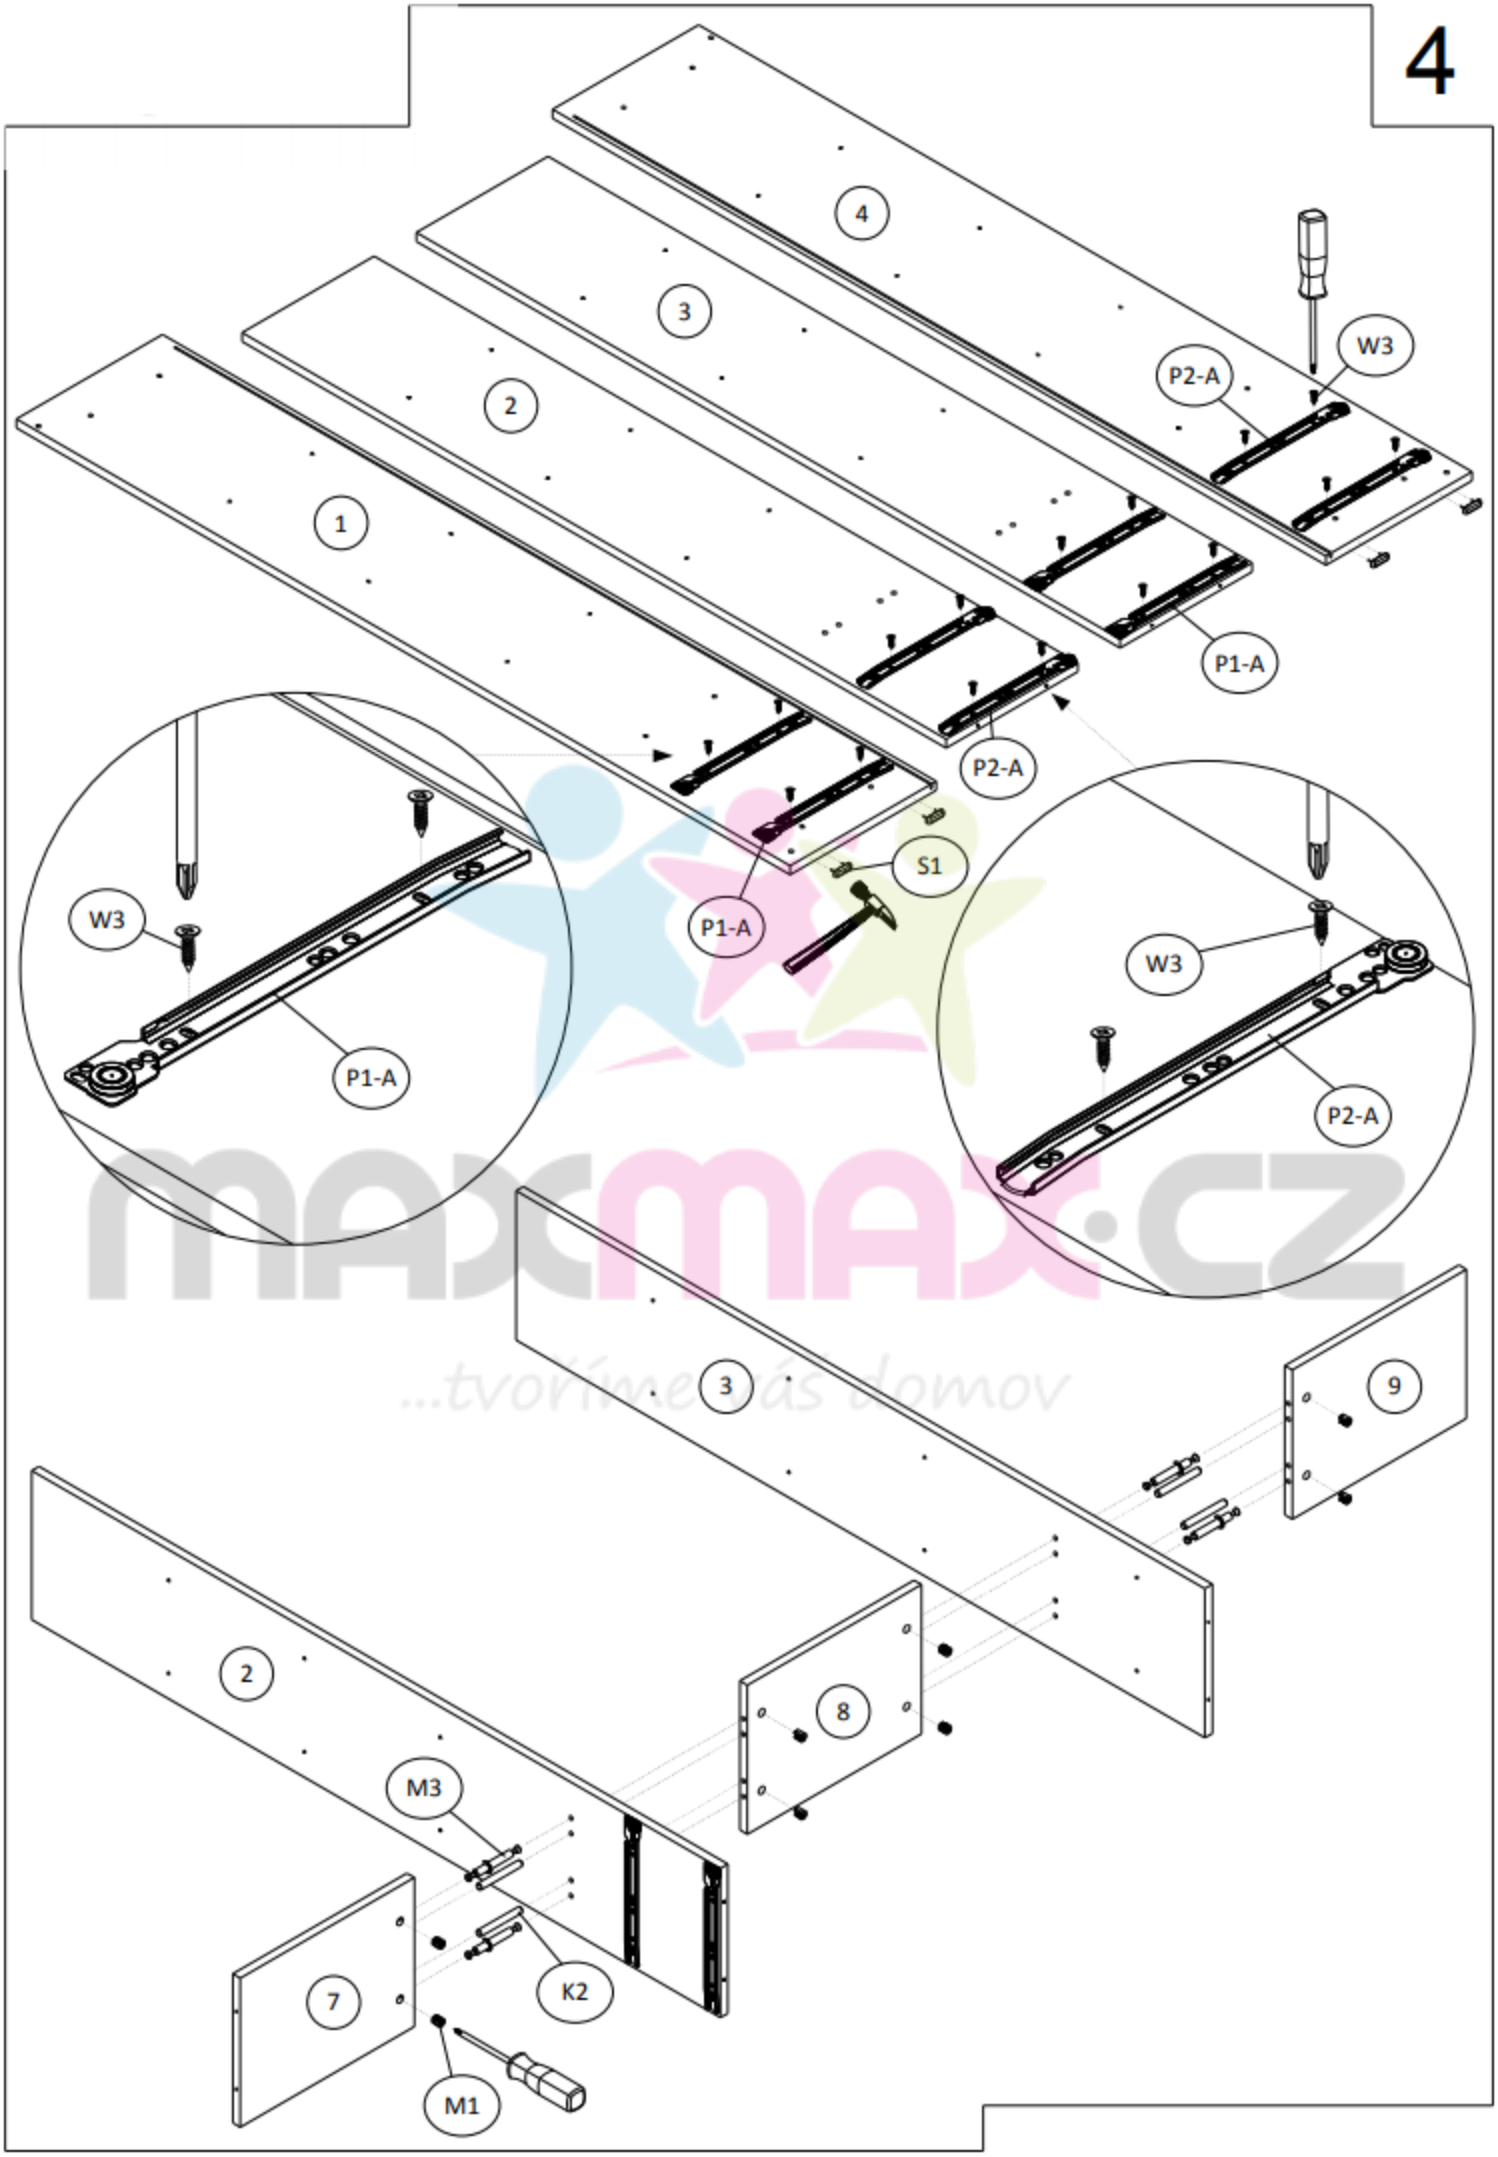

maxmax.cz
...tvoříme váš domov

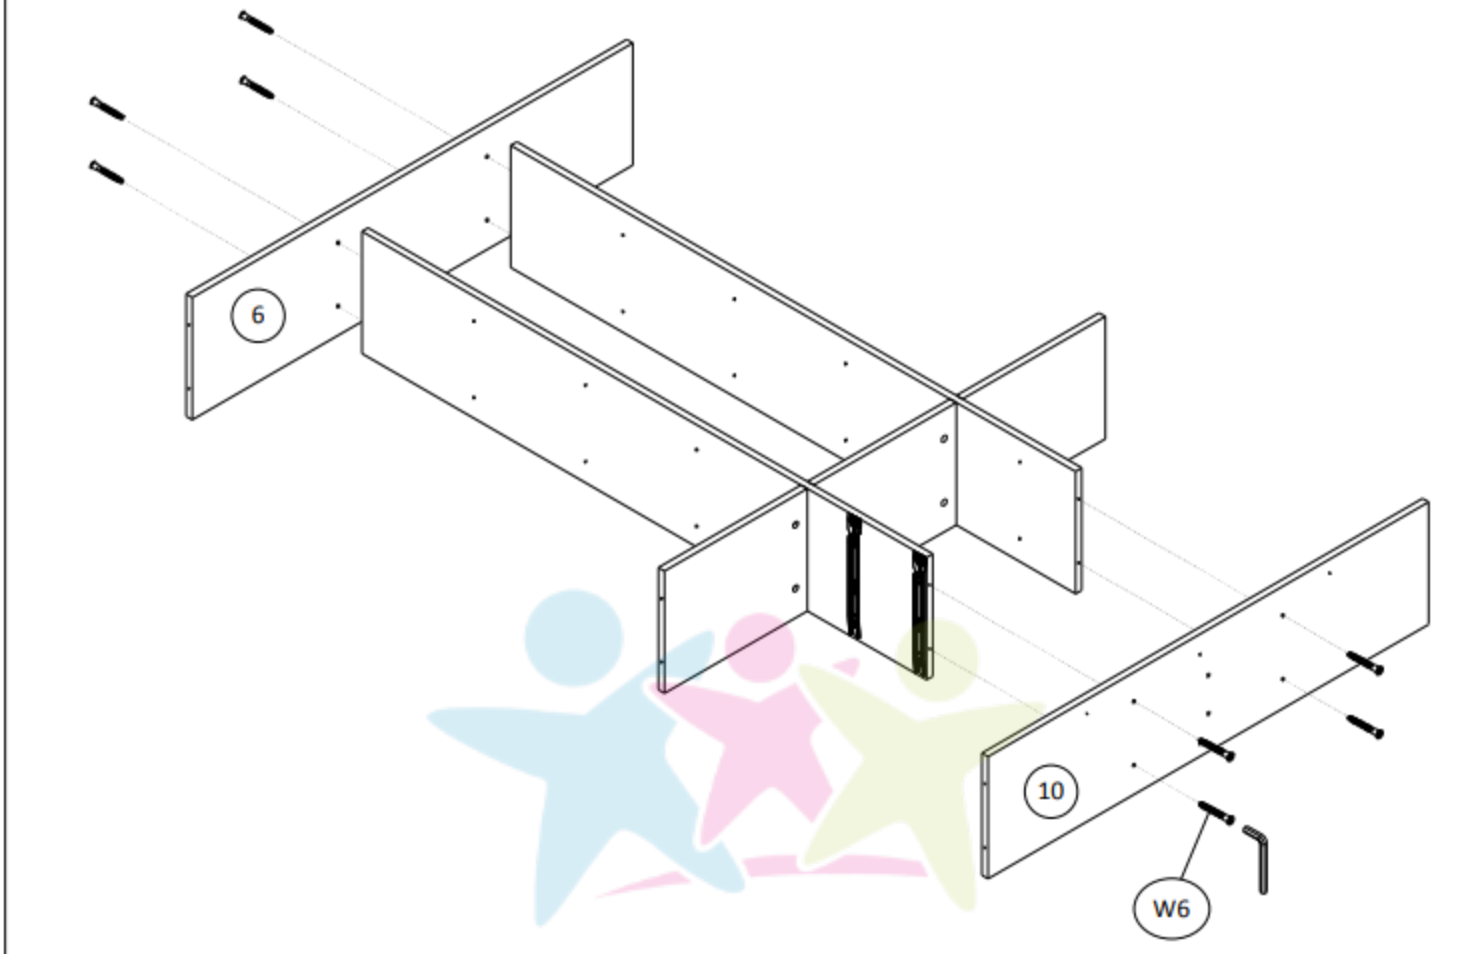

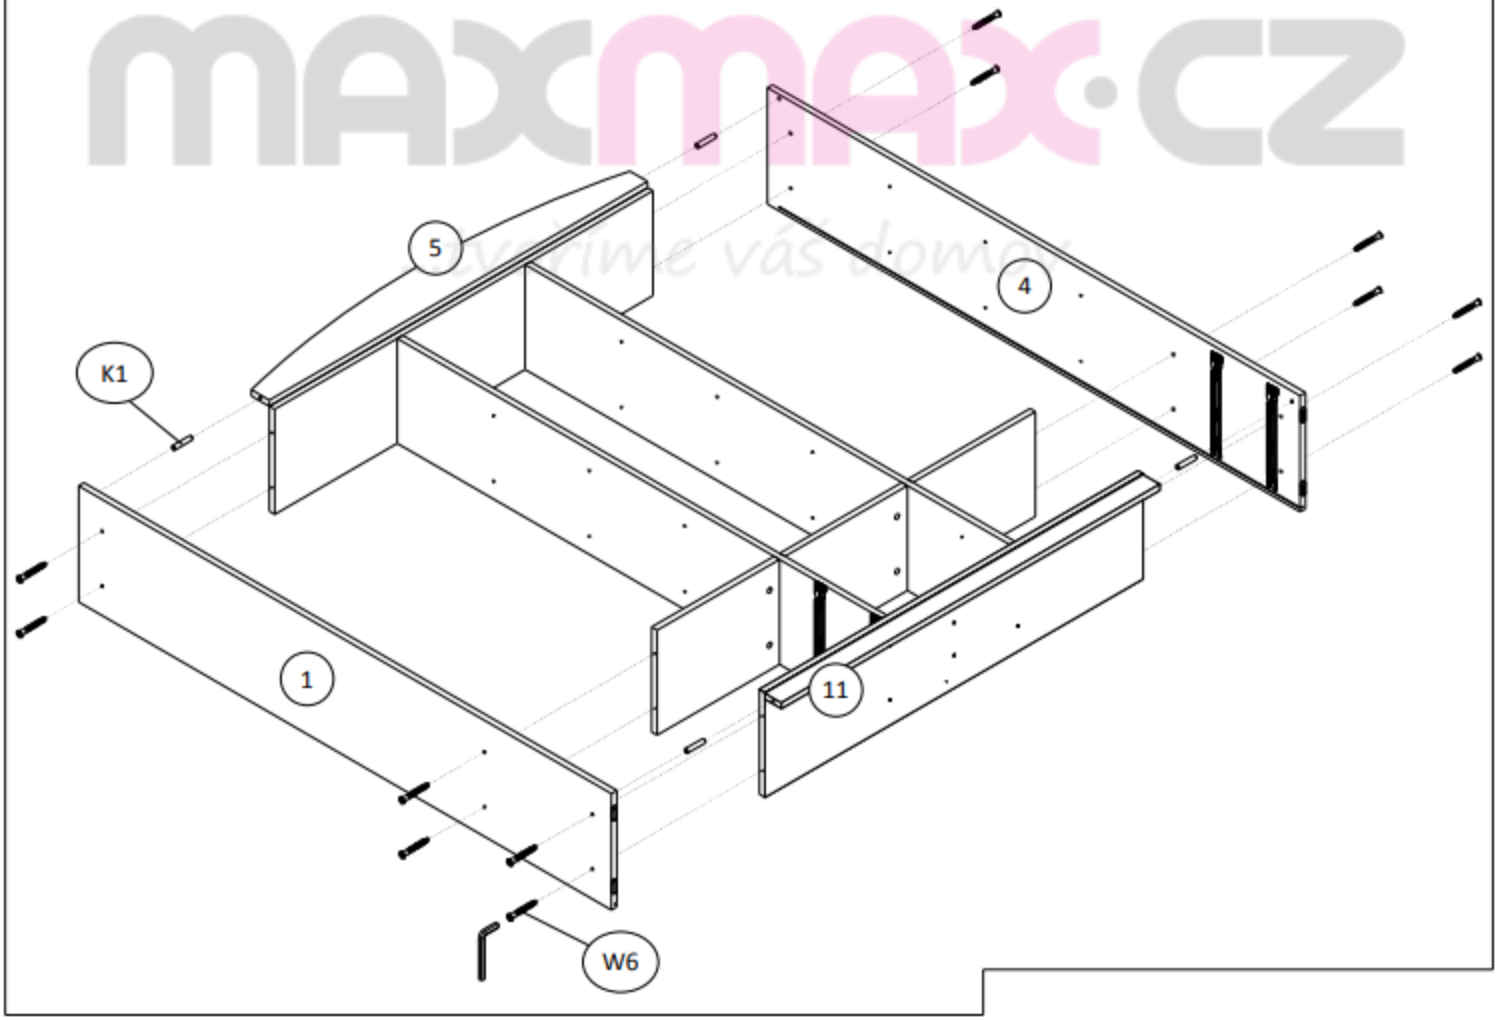

maxmax.cz
Otevíráme vás dovnitř

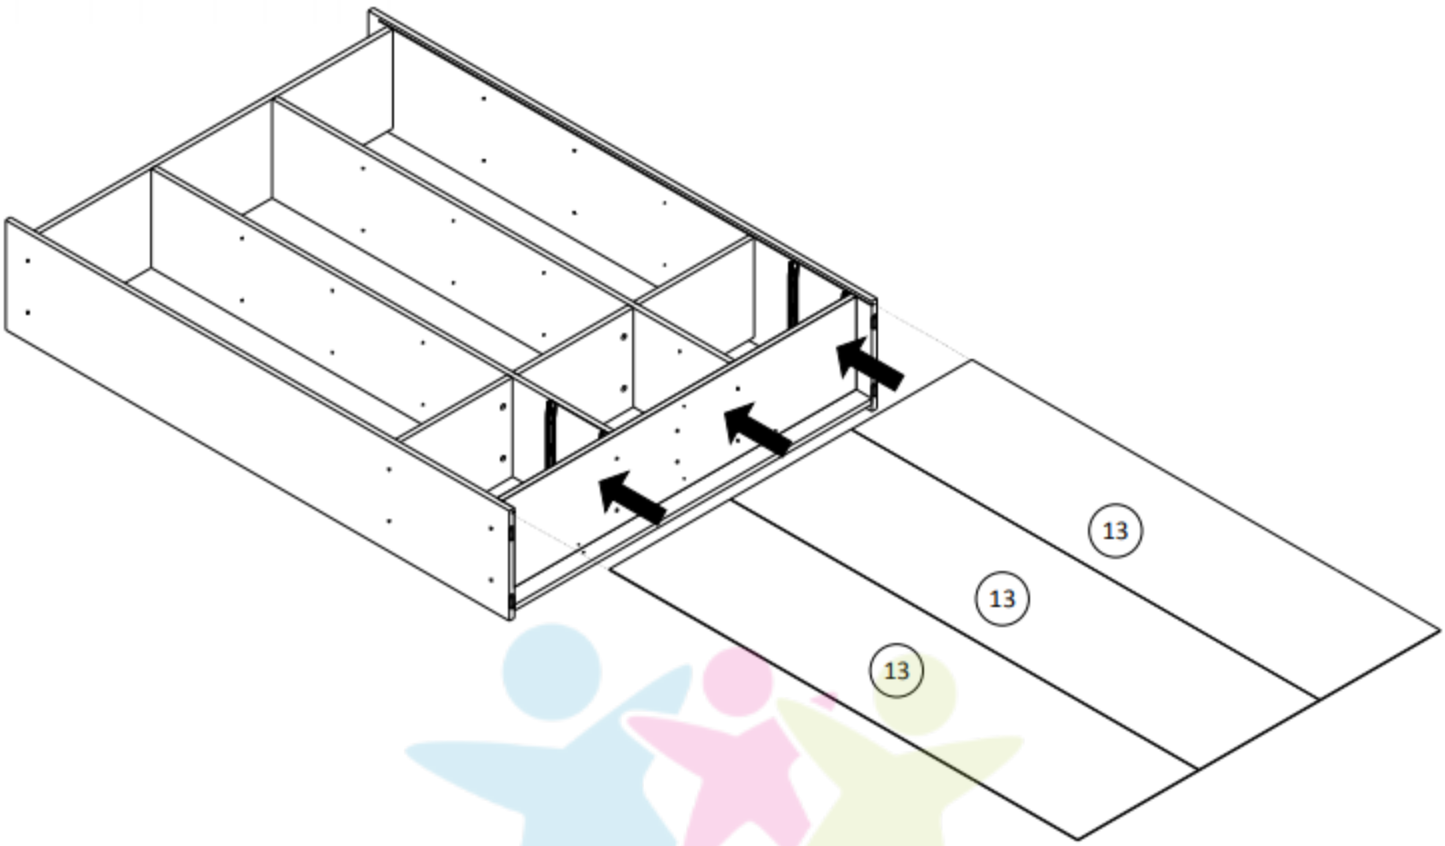

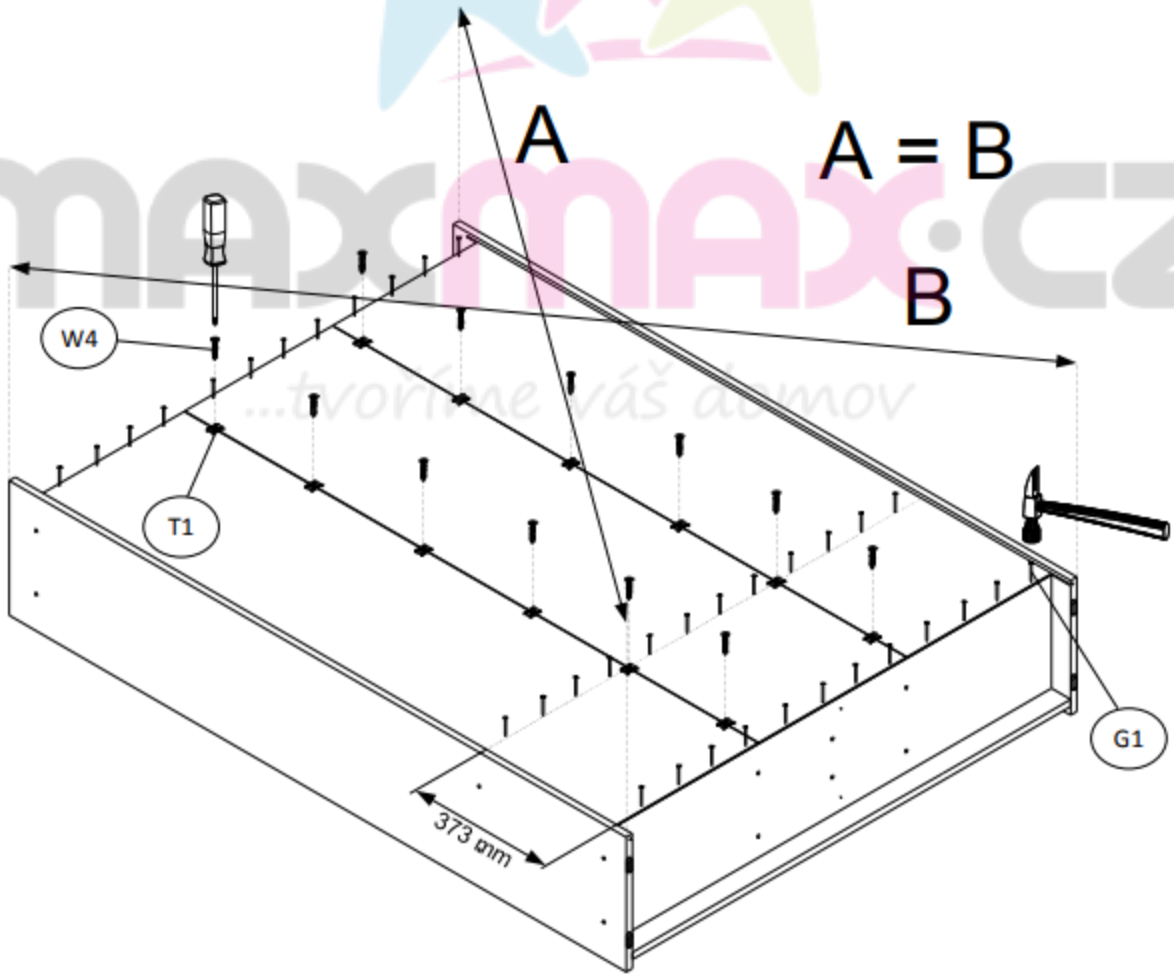

maxmax.cz
...tvoríme váš domov

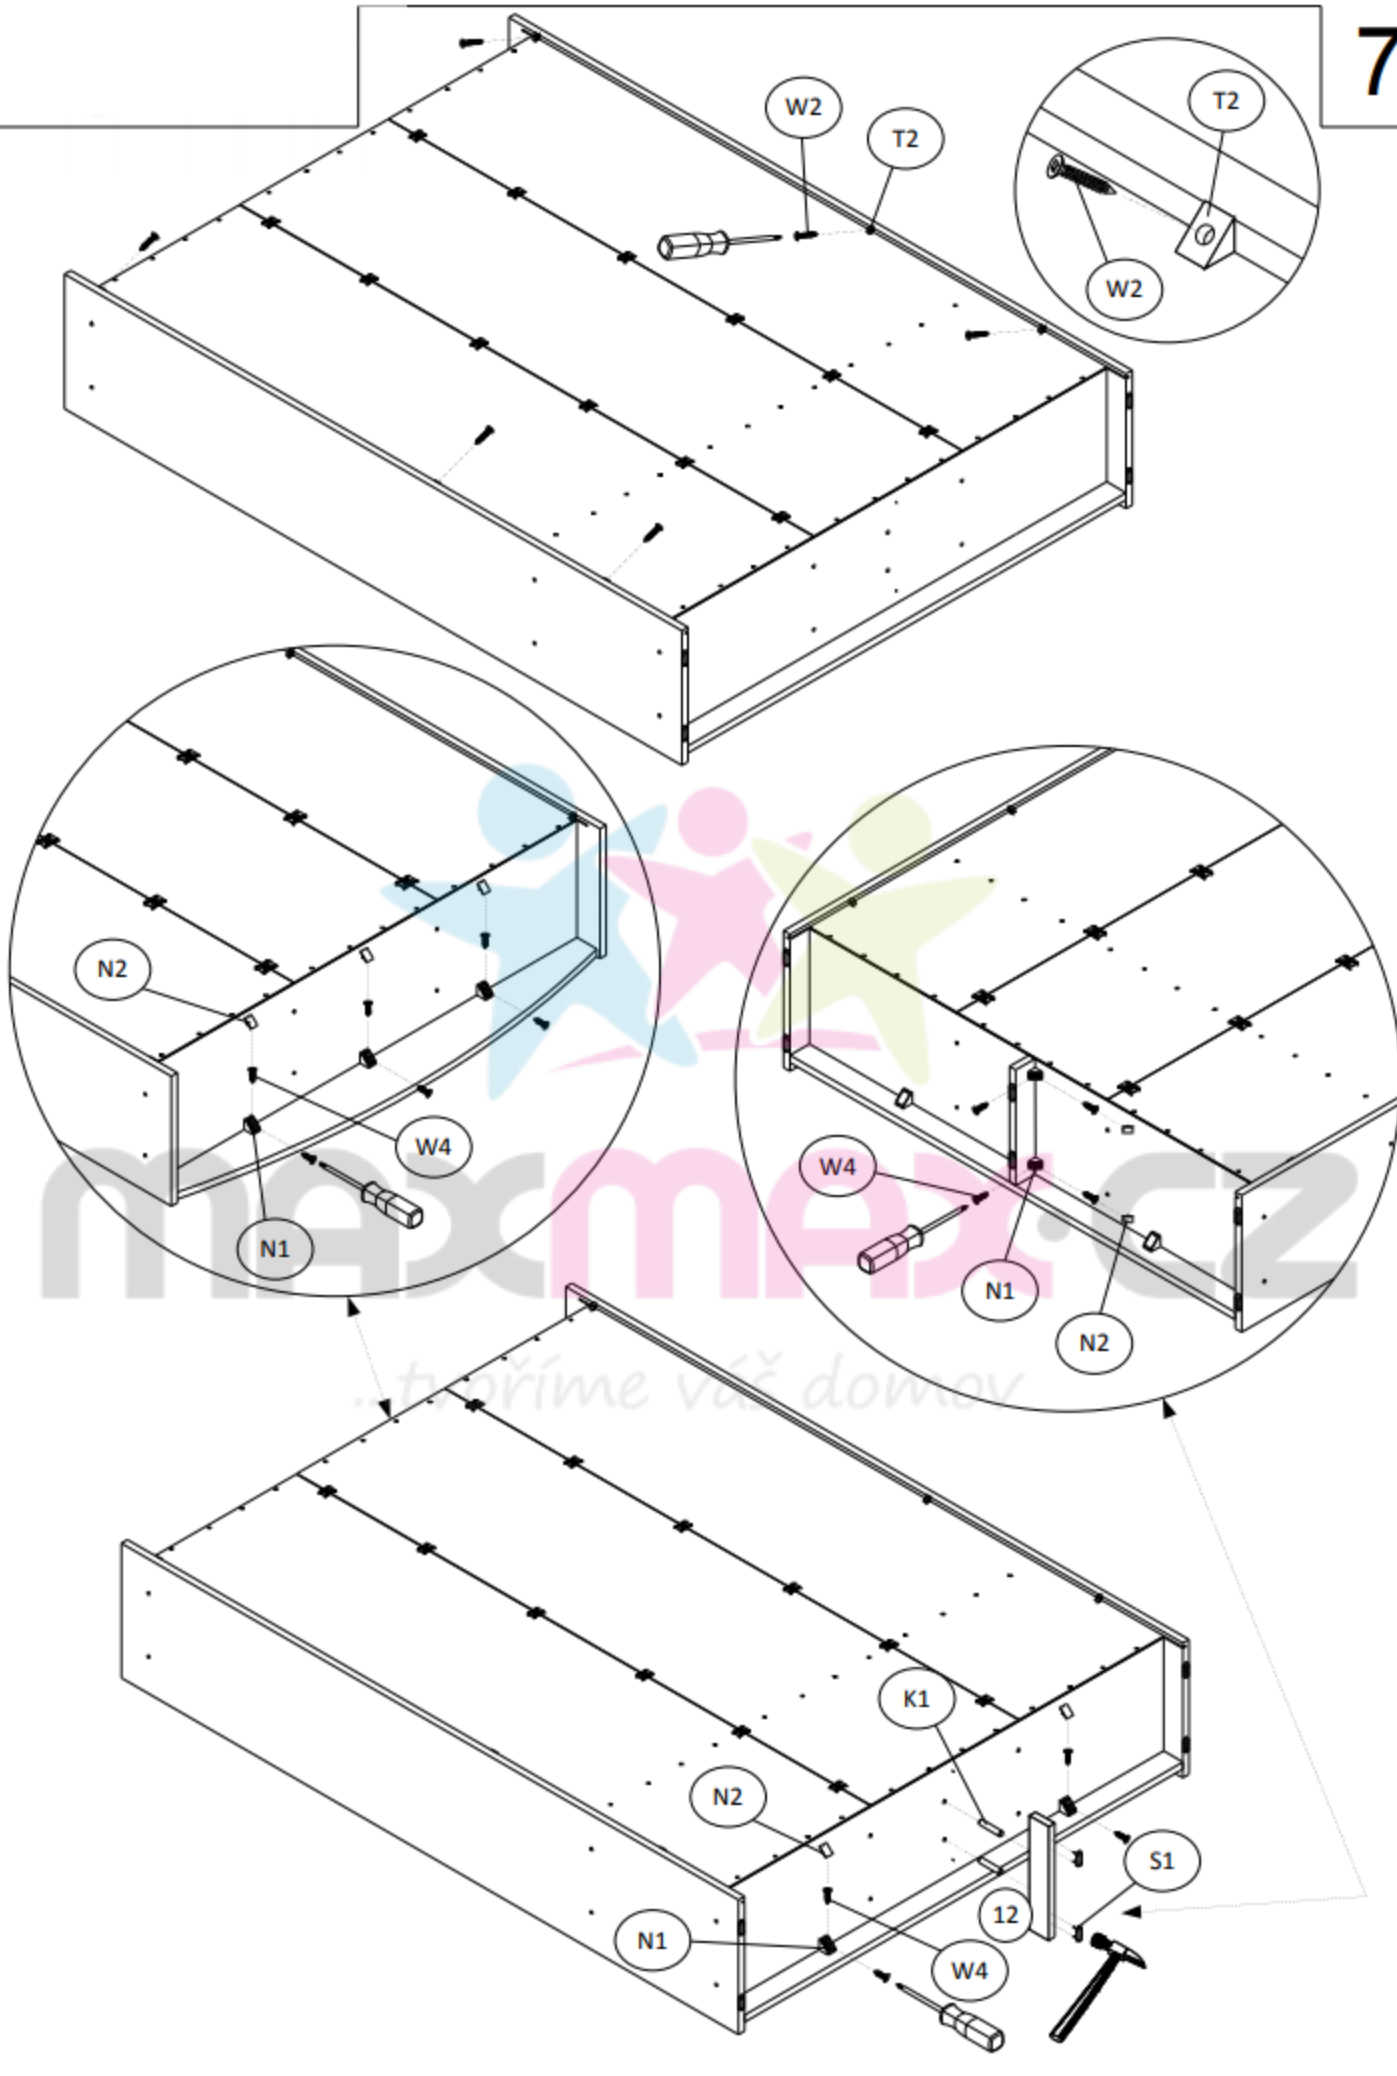

nasmeb.cz
...tvoříme váš domov

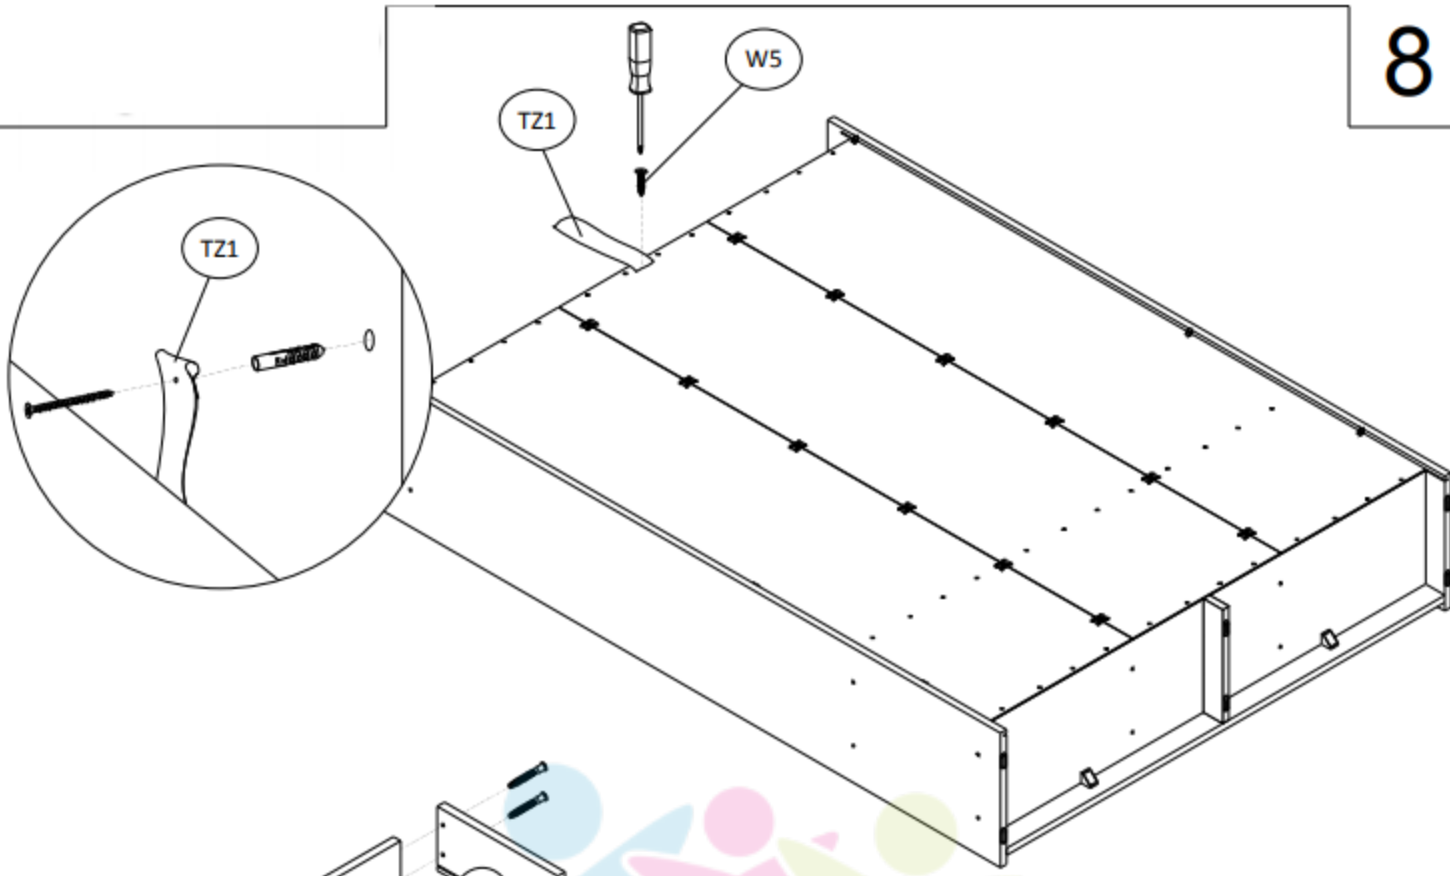

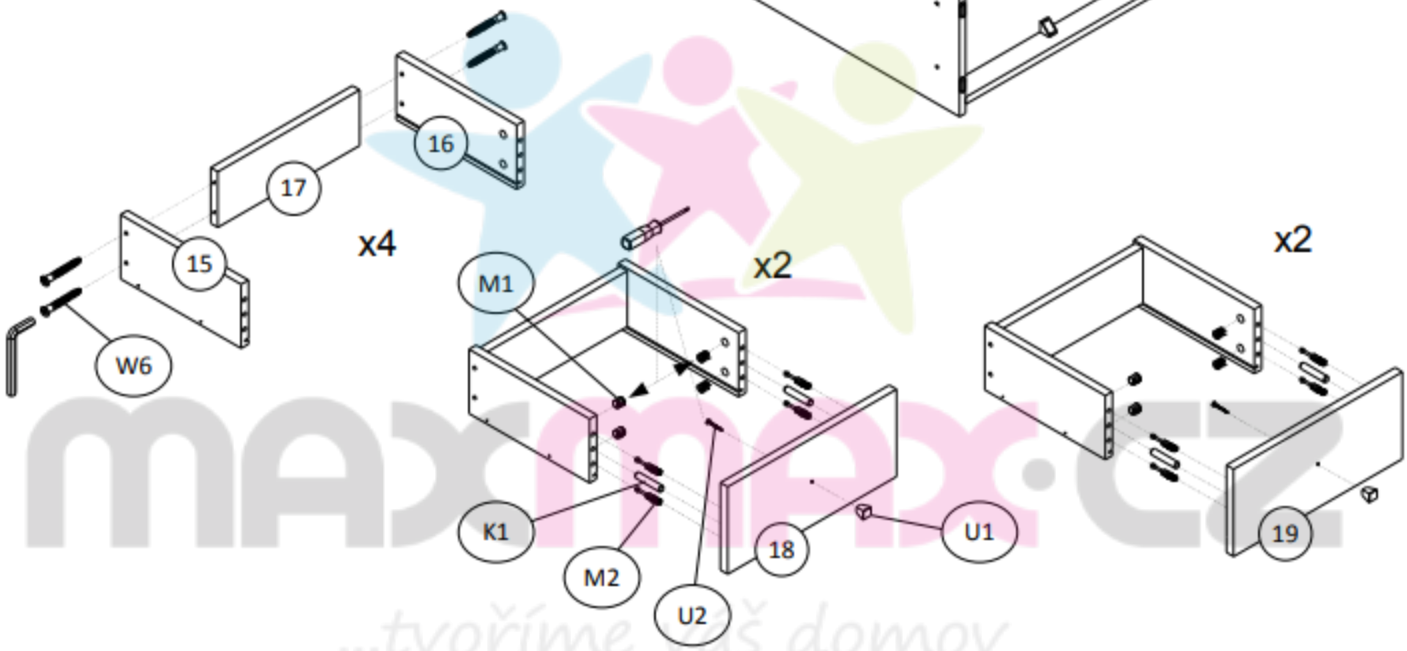

MAXMIX.CZ
...tvoříme váš domov

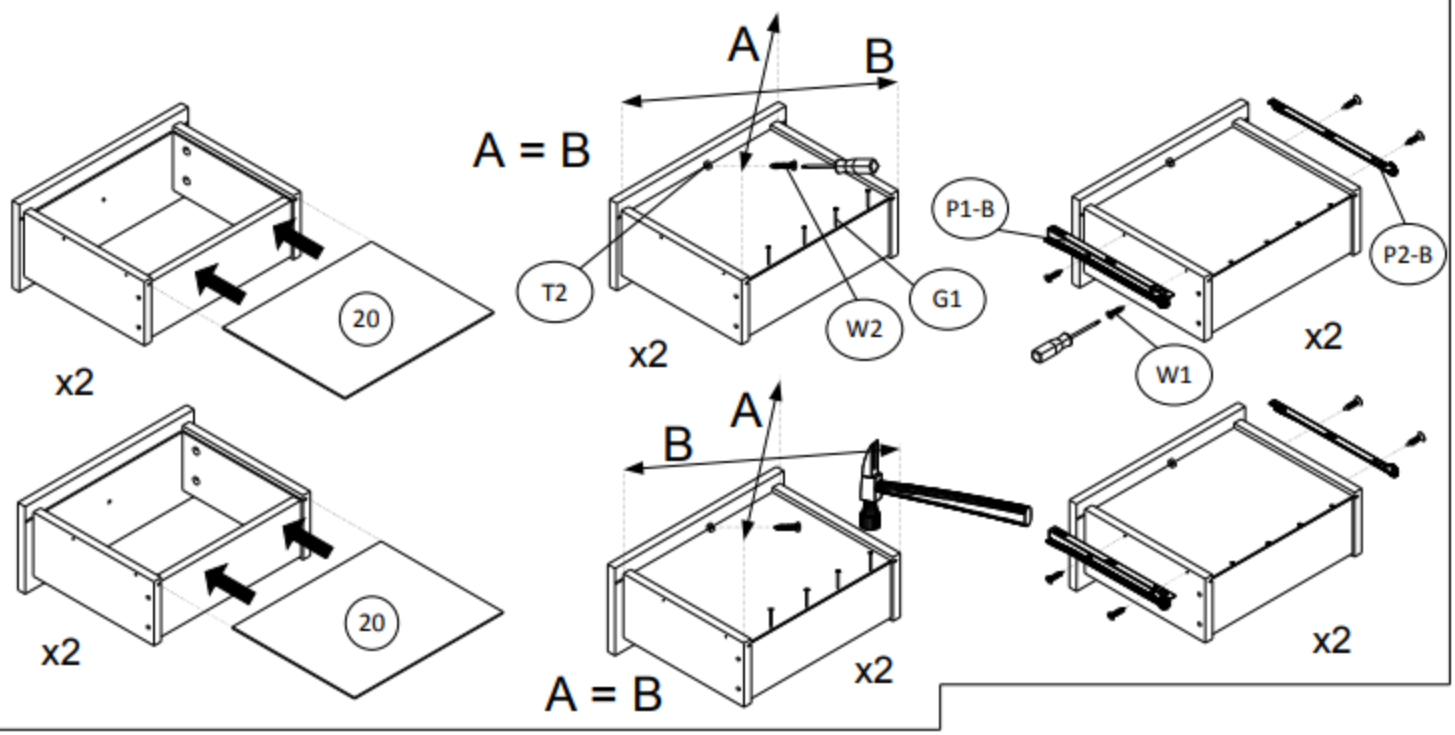

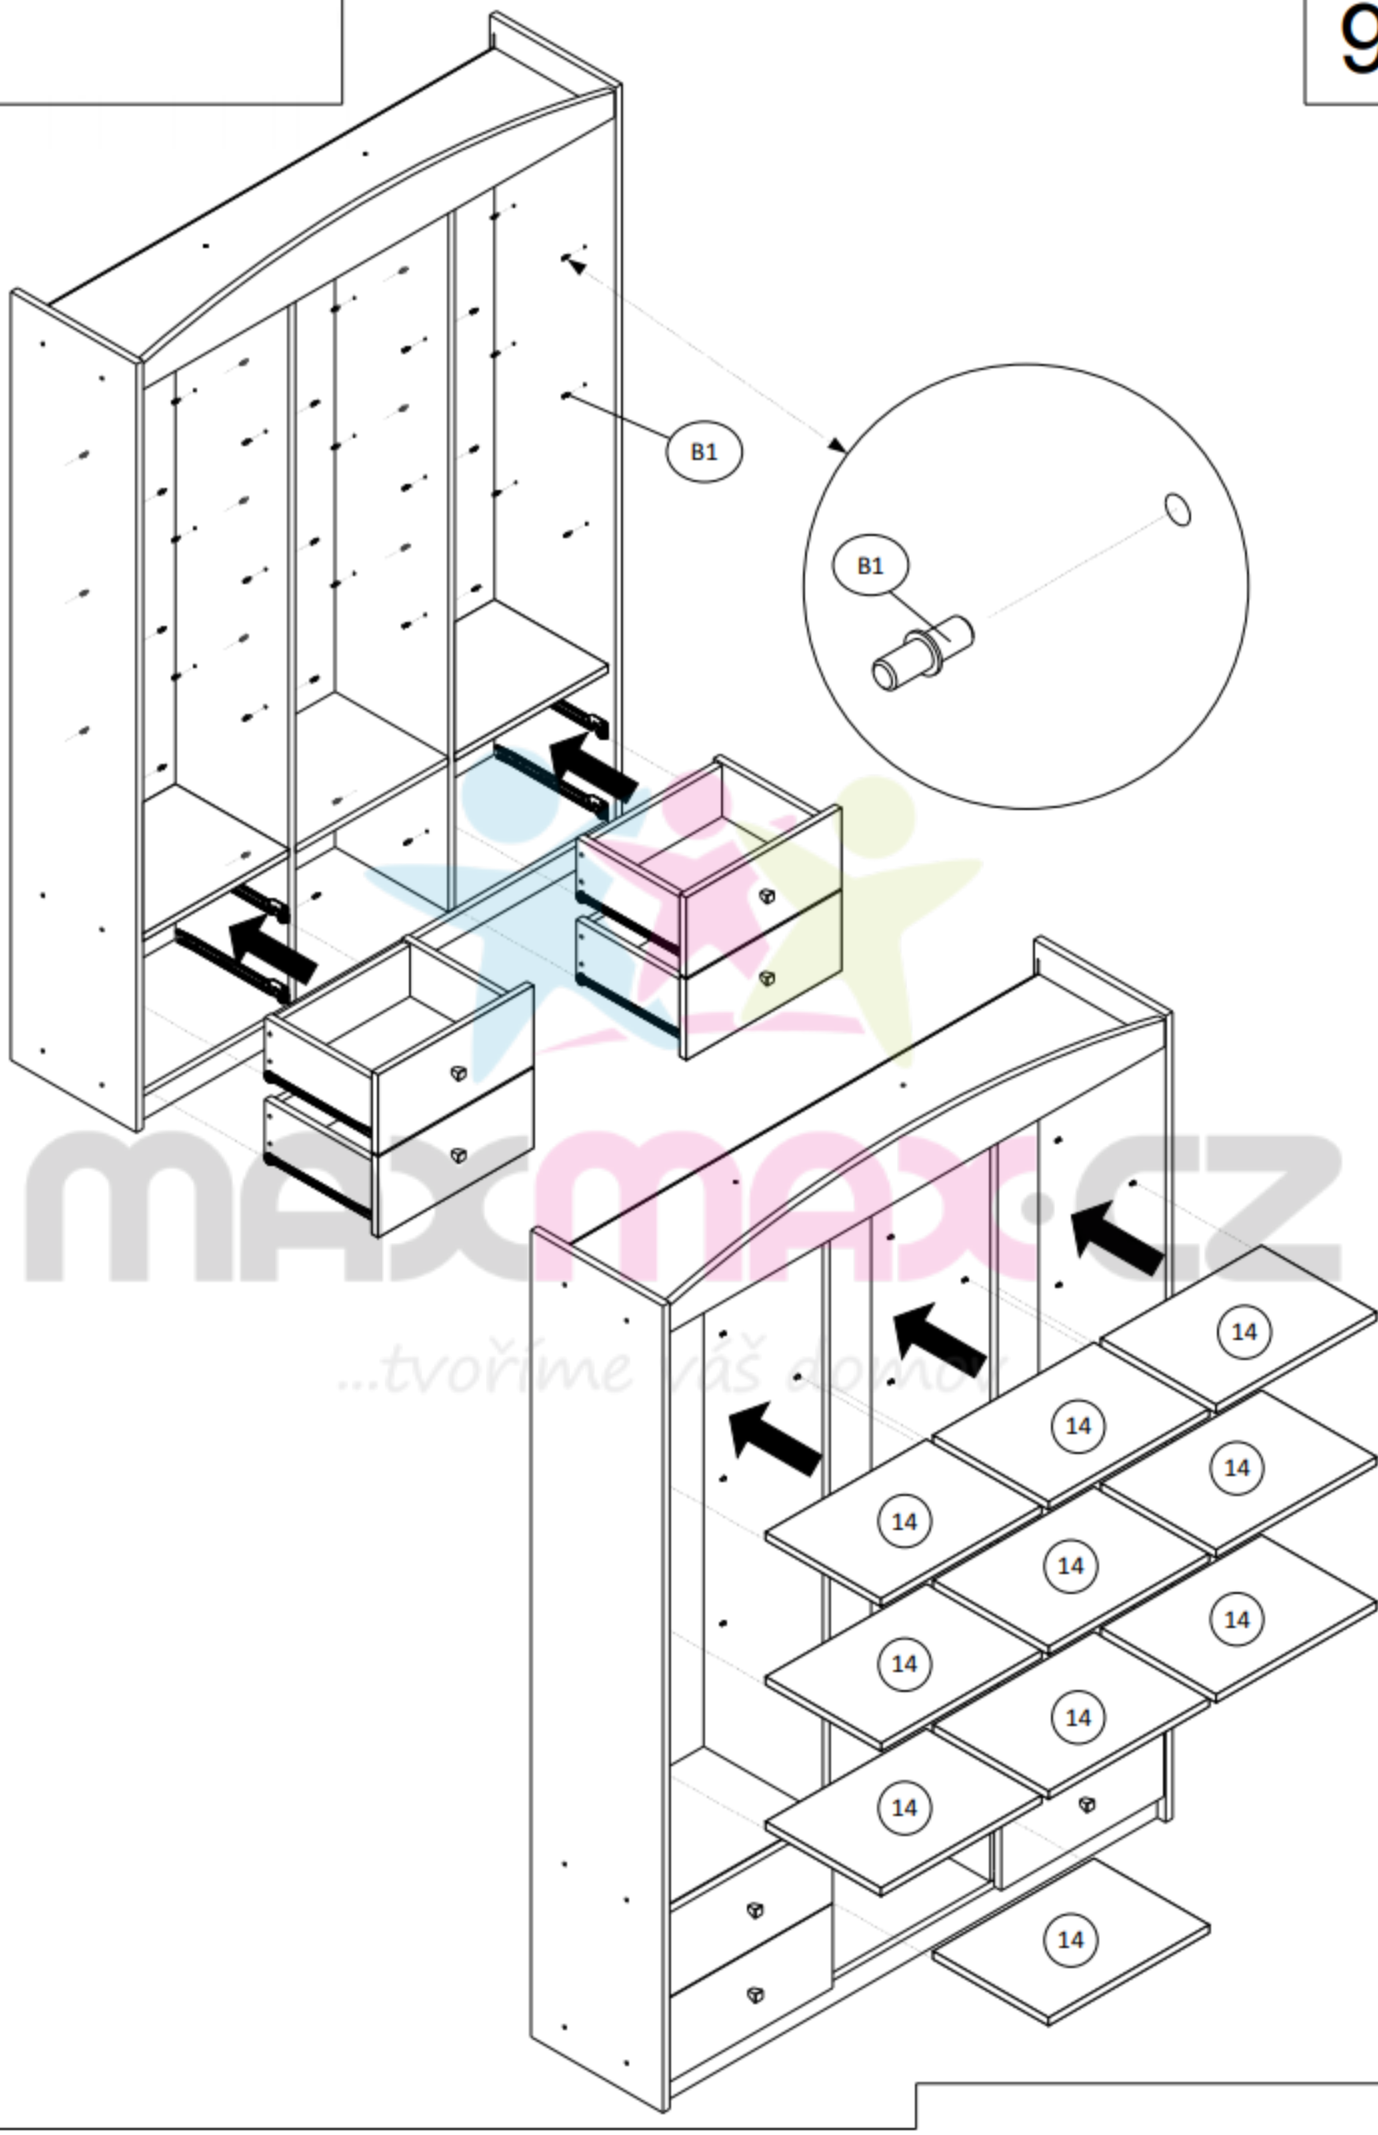

MAXMAX.CZ
...tvoříme váš domov

Seřízení výsuvných lišt

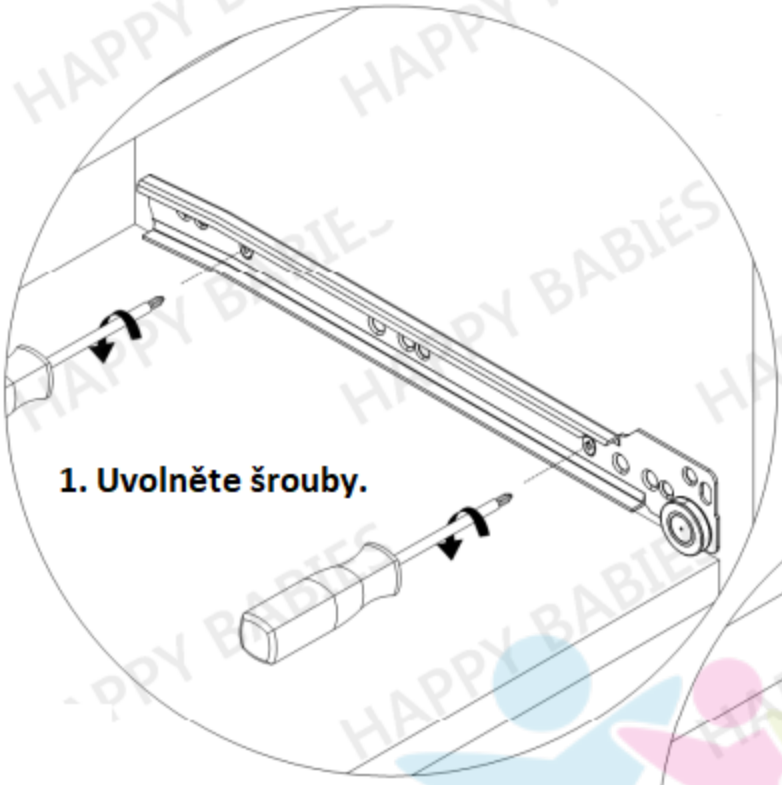

1. Uvolněte šrouby.

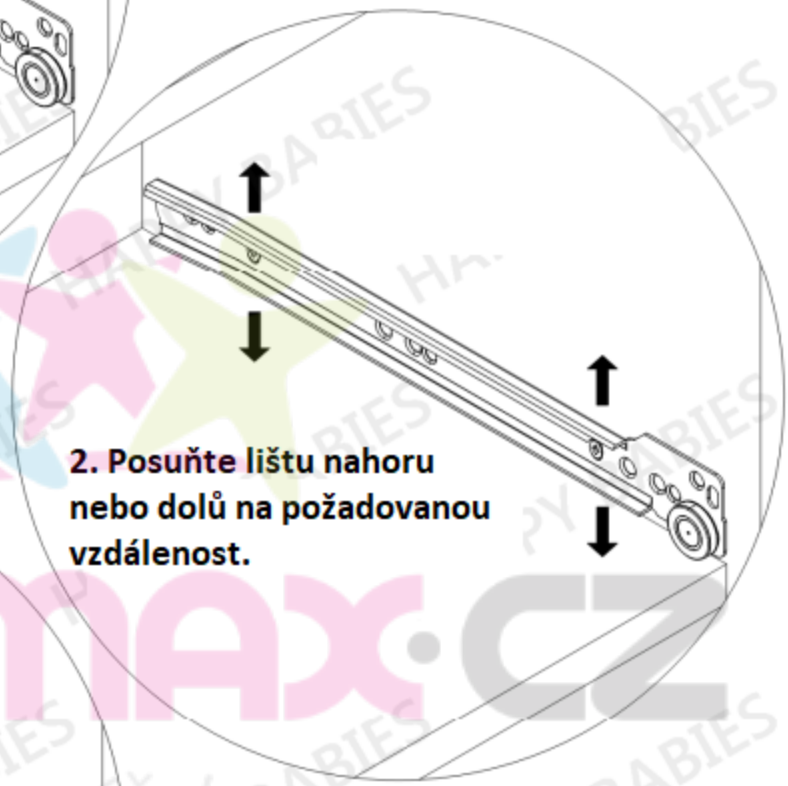

2. Posuňte lištu nahoru nebo dolů na požadovanou vzdálenost.

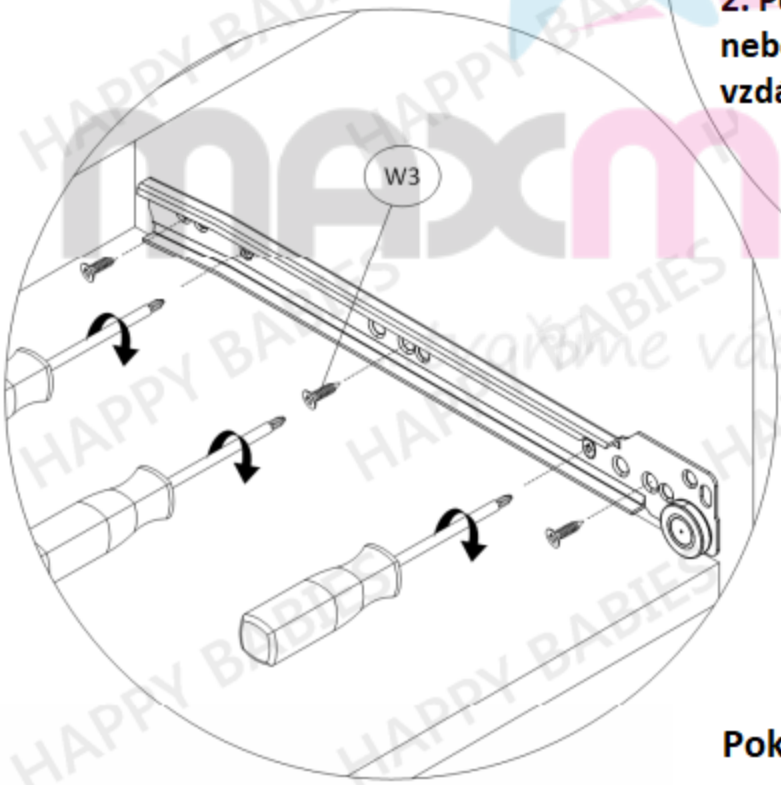

Pokud to bude nezbytné, kroky zopakujte.

3. Utáhněte dříve uvolněné šrouby.
4. Posuňte zásuvku a zkontrolujte, jestli jsou výsuvné lišty ve správné poloze.
5. Utáhněte zbylé šrouby.

HAPPY BABIES
maxmax.cz