


MONTÁŽNÍ NÁVOD - KOMODA

Díly nábytku:

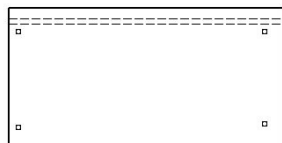


1x vrchní deska komody




2x boční strana komody




2x zadní strana komody

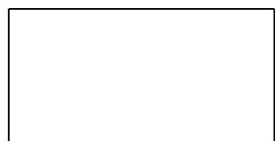

1x spodní strana komody

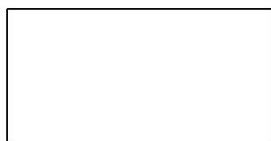

3x dno šuplíku (HDF)




3x přední strana šuplíku




3x zadní strana šuplíku



3x boční strana šuplíku




1x zadní výstuha





1x sokl


1x spojovací lišta desek HDF

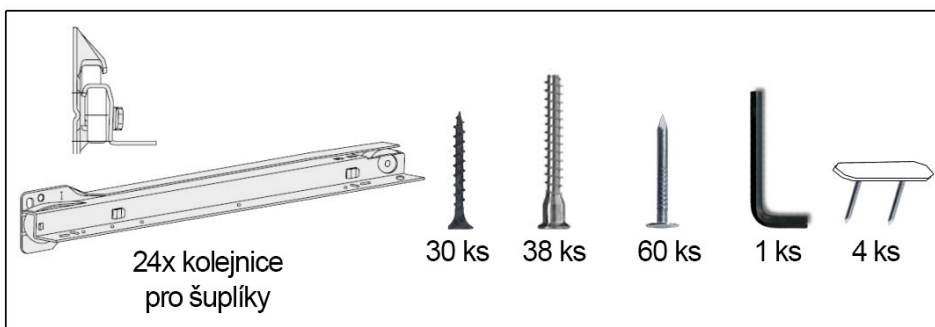

VAROVÁNÍ: Za škody způsobené nedodržením pokynů uvedených v tomto manuálu nesete plnou zodpovědnost.

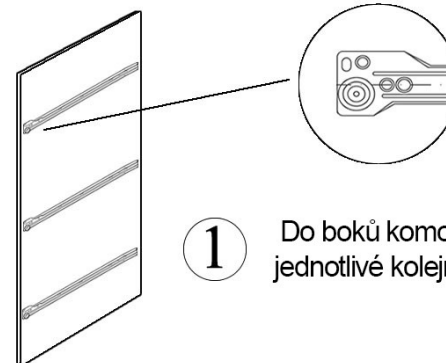


1 Do boků komody přišroubujte jednotlivé kolejnice pro šuplíky.

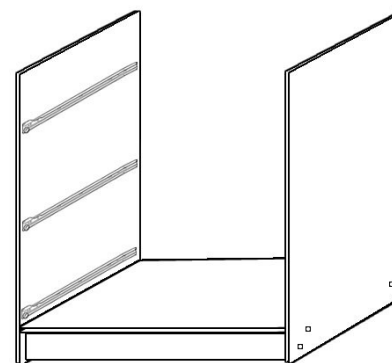


2 Boky komody spojte se dnem pomocí nábytkových vrutů a imbusového klíče.

3 Pod dno komody našroubujte ze přední strany sokl. Použijte nábytkové vruty

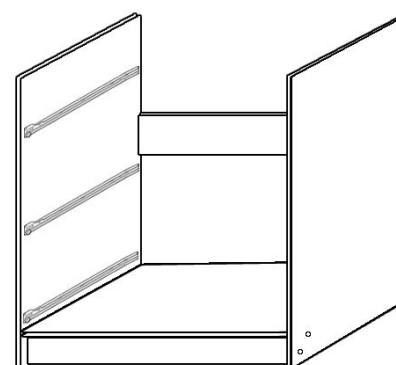


4 Dále je nutné přišroubovat zadní výstuha opět za pomoci nábytkových vrutů.

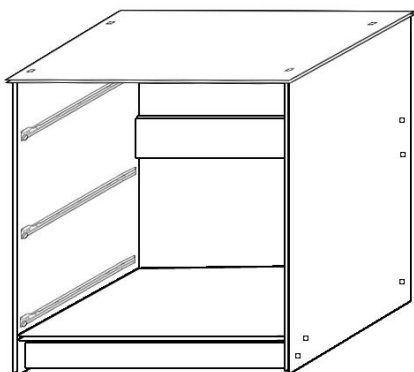


5

Čtyřmi nábytkovými vruty spojte vrchní desku komody s boky.

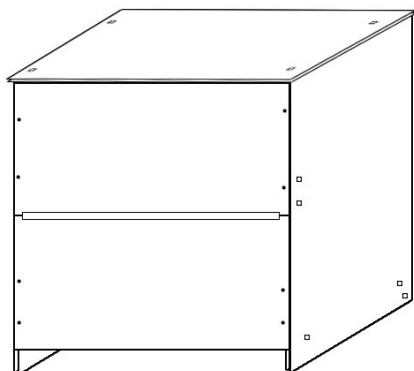

6

Dvě zadní desky spojte pomocí spojovací lišty. Následně desky připevněte pomocí hřebíků.

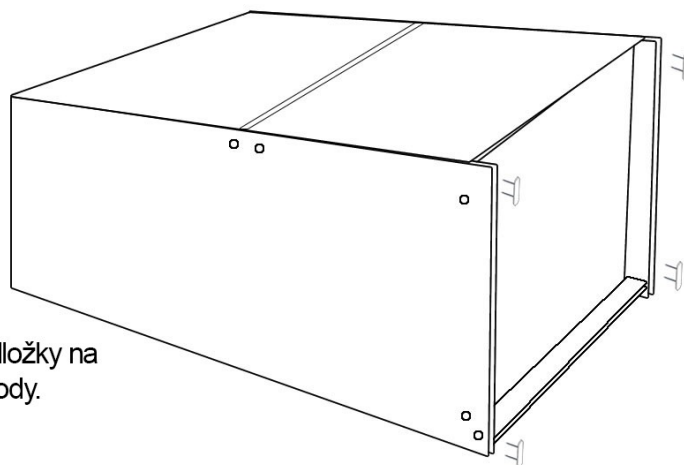


7

Kladivem přitlučte podložky na spodní část komody.



7

Osmi nábytkovými vruty spojte všechny části šuplíků kromě dna.

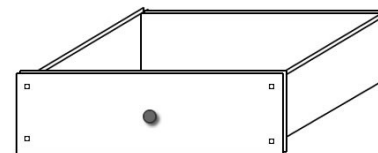

8

Dno vsuňte do spodní části šuplíku a připevněte pomocí hřebíků.

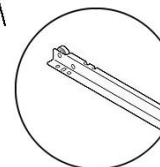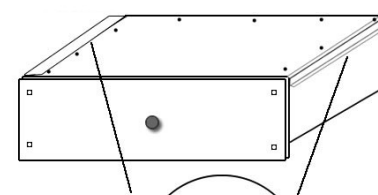


9

Do šuplíků přišroubujte kolejnice.

10

Sestavené šuplíky vsuňte do komody.

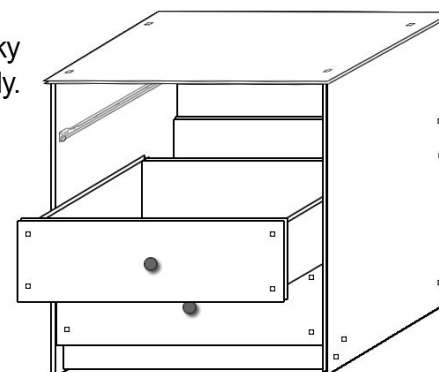

2 osoby