

Sprchová podomítková souprava RIALTO

MONTÁŽNÍ NÁVOD

1. Jednotlivé komponenty soupravy vybalte z obalů a připravte k instalaci.
2. Rozvaděč vody (těleso soupravy) připevněte k hlavnímu přívodu vody.




3. Pokračujte instalací vývodu pro ruční sprchu, který umístíte od rozvaděče vody v optimální vzdálenosti.



4. Následně zakrytujte těleso soupravy a nasadte regulátory vody. Horní regulátor ovlivňuje výstup vody. Spodní regulátor ovlivňuje teplotu a průtok vody.



5. Držák sprchové hlavice přimontujte ke zdi. Dále přišroubujte sprchovou hadici k vývodu pro ruční sprchu a následně připevněte ruční sprchovou hlavici.

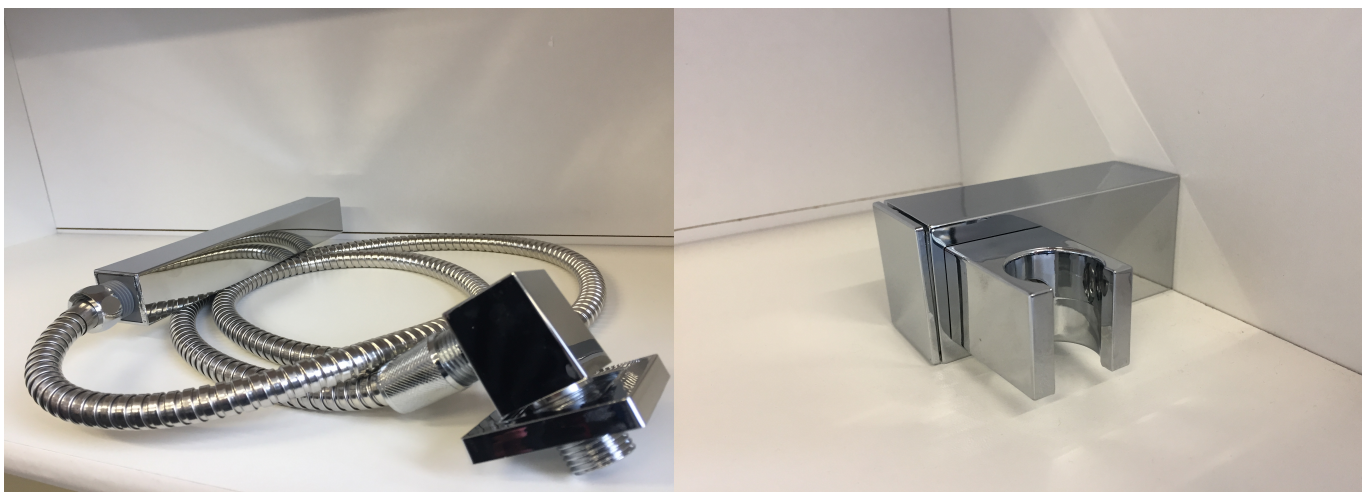

6. Zařízení je nyní připraveno k použití.

NÁHLED SESTAVY:



INFO:

Nástěnné rameno s dešťovnicí **není součástí balení**, lze ho však koupit společně se soupravou.

Instalace nástěnného ramena: Rameno namontujte do zdi do optimální výšky nad těleso soupravy. Poté ho opatřete dešťovnicí. Vstup vody do tohoto ramena regulujete pomocí regulátoru na tělese soupravy.