



MONTÁŽNÍ NÁVOD
SPRCHOVÝCH DVEŘÍ

WESTERN SPACE

800 x 1900 cm

900 x 1900 cm

1000 x 1900 cm

1. Před začátkem montáže

Před začátkem montáže sprchových dveří si pečlivě přečtěte následující instrukce. Dbejte na to, aby byl dodržen každý krok z manuálu, případně svěřte instalaci dveří specializovaným technikům – instalace musí proběhnout podle platných bezpečnostních norem a předpisů. Pro správně provedenou montáž budou nutné minimálně 2 osoby.

Ujistěte se, že v místnosti, kde budou sprchové dveře montovány, jsou vypnuty veškeré elektrické a plynové přístroje. V blízkosti koutu dbejte také na správnou izolaci elektrických vypínačů a zásuvek. Myslete také na to, že sprchové dveře nemusí zachytit veškerou vodu, proto neinstalujte do blízkosti koutu žádný přístroj, na kterém by mohl vzniknout vlivem vody elektrický zkrat. Stěna, do které budou dveře instalovány, musí být naprosto stabilní a splňovat předpisy proti vlivu vody, která by stabilitu dveří mohla narušit.

2. Údržba a čištění

Je potřeba postupovat přesně dle pokynů v manuálu, aby byl zachován lesk akrylových a kovových částí. Zajistěte, aby do kontaktu s povrchem sprchových dveří nepřišla jakákoli brusná pasta, rozpouštědlo, aceton nebo chlór. Povrch by také mohla narušit drsná houba, kartáč s kovovými dráty, čisticí prášky nebo čpavek, proto se použitím těchto položek striktně vyhněte. Vodní kámen se můžete pokusit odstranit kyselinou citrónovou, kterou si v menším množství nanese na měkký hadřík. Použít můžete také ocet, který je na odstraňování vodního kamenu vhodný také. Pro čištění skla používejte prostředky určené na čištění skla, které neobsahují čpavek. Kohoutek je nutné pravidelně čistit, nejlépe 3x za měsíc nebo častěji, pokud to bude nutné. Ostatní chromované díly nepotřebují příliš časté čištění, i přesto však zkontrolujte jejich stav a v případě potřeby ošetřete vhodnými prostředky. Výrobce není odpovědný za škody, které vznikly nesprávným užitím sprchových dveří. Materiály, které vám zbudou po dokončení montáže odešlete k recyklaci.


3. Bezpečnostní předpisy

Nenechávejte děti a osoby se zdravotním postižením bez dozoru samotné ve sprchovém koutě. Nenechávejte o dveře koutu opřené jakékoli předměty, které by mohly poškodit nebo poškrábat jeho povrch. Dbejte na to, aby se v koutě, v případě jeho užití, nacházela vždy maximálně 1 osoba. Vyhněte se uskladnění produktu na taková místa, u kterých se dá předpokládat, že se produkt poškodí. Za taková místa můžete považovat například křivé, hrbolaté povrchy nebo místo s koncentrací takového prvku, který může poškodit povrchy produktu nebo jeho konstrukci. Výrobce nenese odpovědnost za nesprávnou manipulaci a z ní pramenící poškození produktu.


1. Montáž


Potřebné nářadí vidíte na obrázku níže, není však součástí balení.

Před montáží zkontrolujte, zda jsou všechny prvky uvedené v této příručce pečlivě zabaleny a nepoškozeny. V případě problému se obraťte na výrobce produktu. Prosím, během montáže nepoužívejte ostré nebo tvrdé předměty, aby se předešlo rozbití nebo poškození sprchových dveří a dalších součástí.

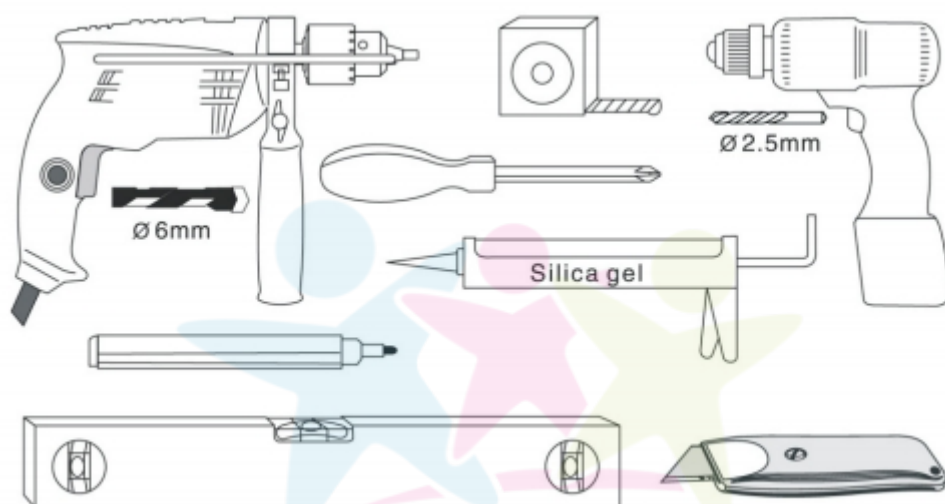


MAXmax.CZ 1

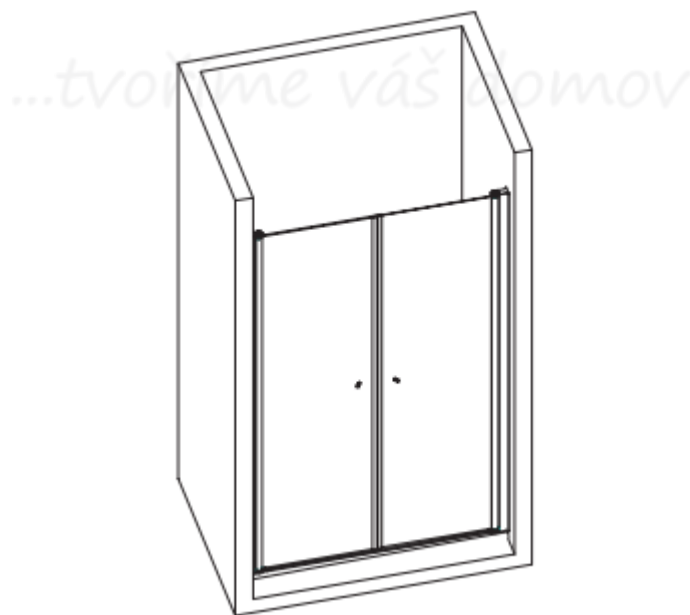


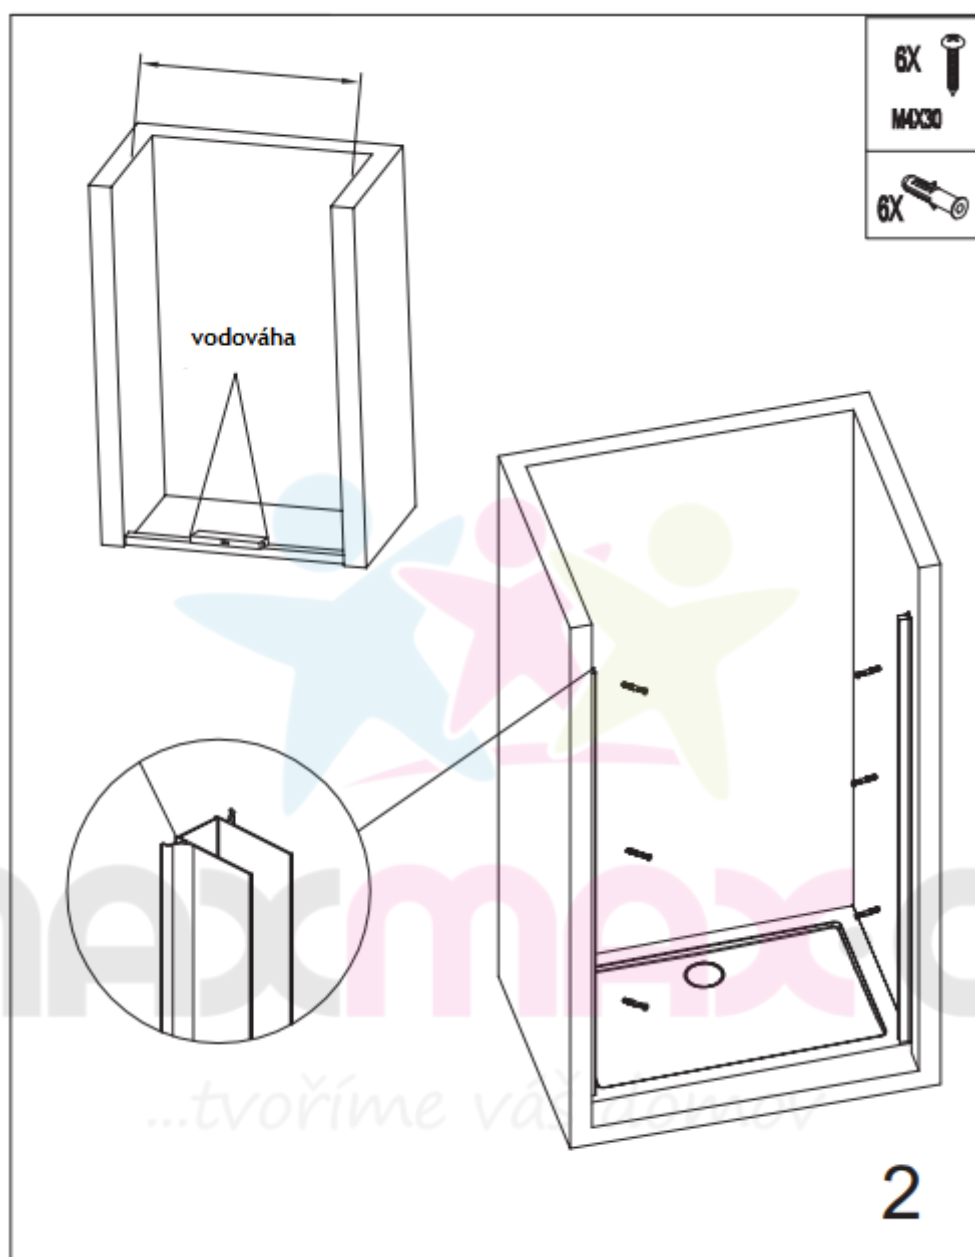


1. Ujistěte se, že je vanička ukotvena ve vodorovné poloze. K tomuto úkonu můžete použít například vodováhu.
2. Za pomoci hmoždinek a šroubů připevněte profily ke zdem (2).

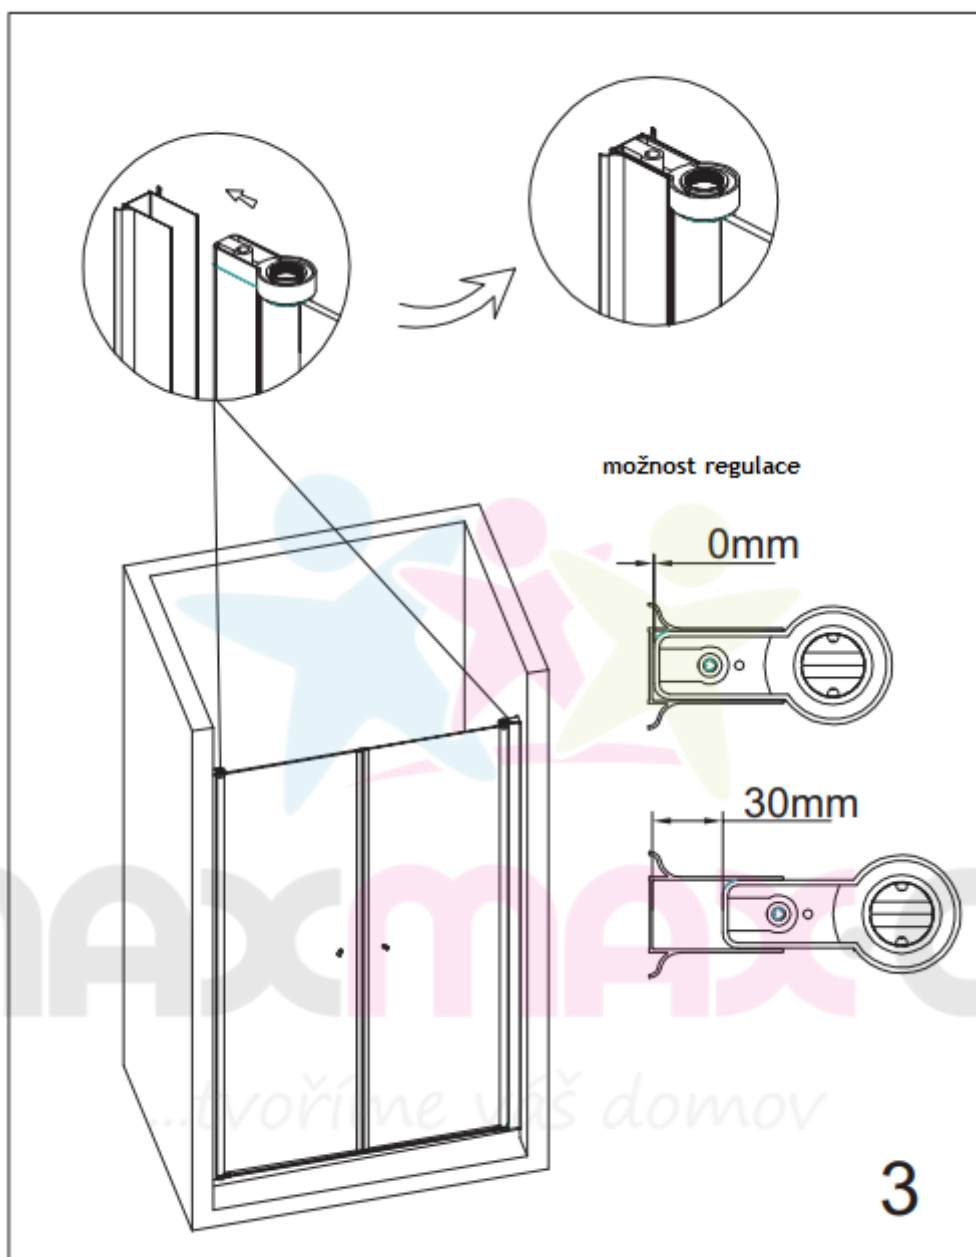


1. Opatrně nasuňte dveře stranou s panty do namontovaných profilů.
2. Možnost regulace až do 30 mm umožňuje vyrovnat případné nerovnosti stěn

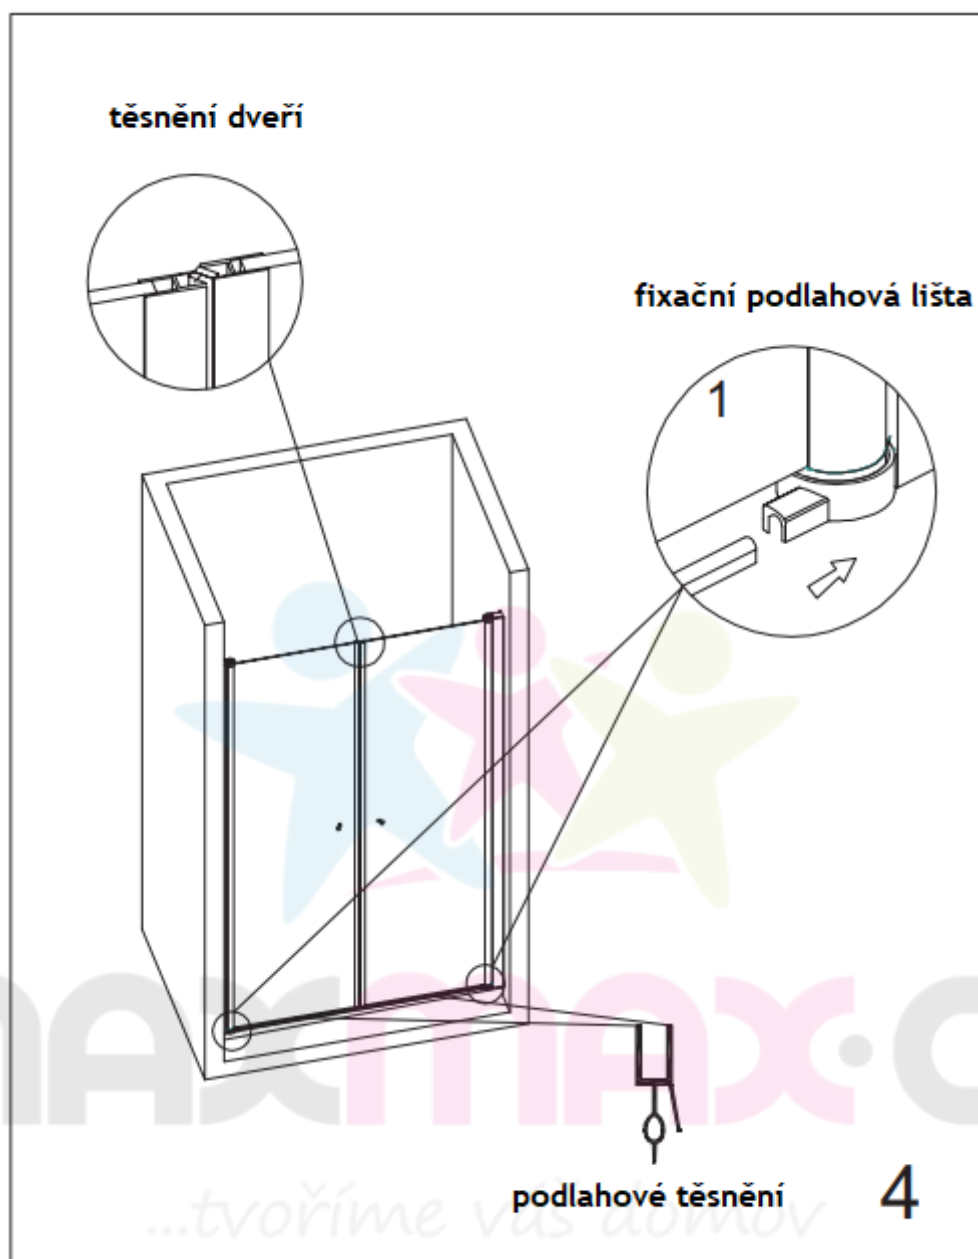

1. Na vnitřní stranu skel dveří a spodní stranu instalujte příslušná těsnění.
2. Pokud dveře pracují správně, instalujte fixační podlahovou lištu.

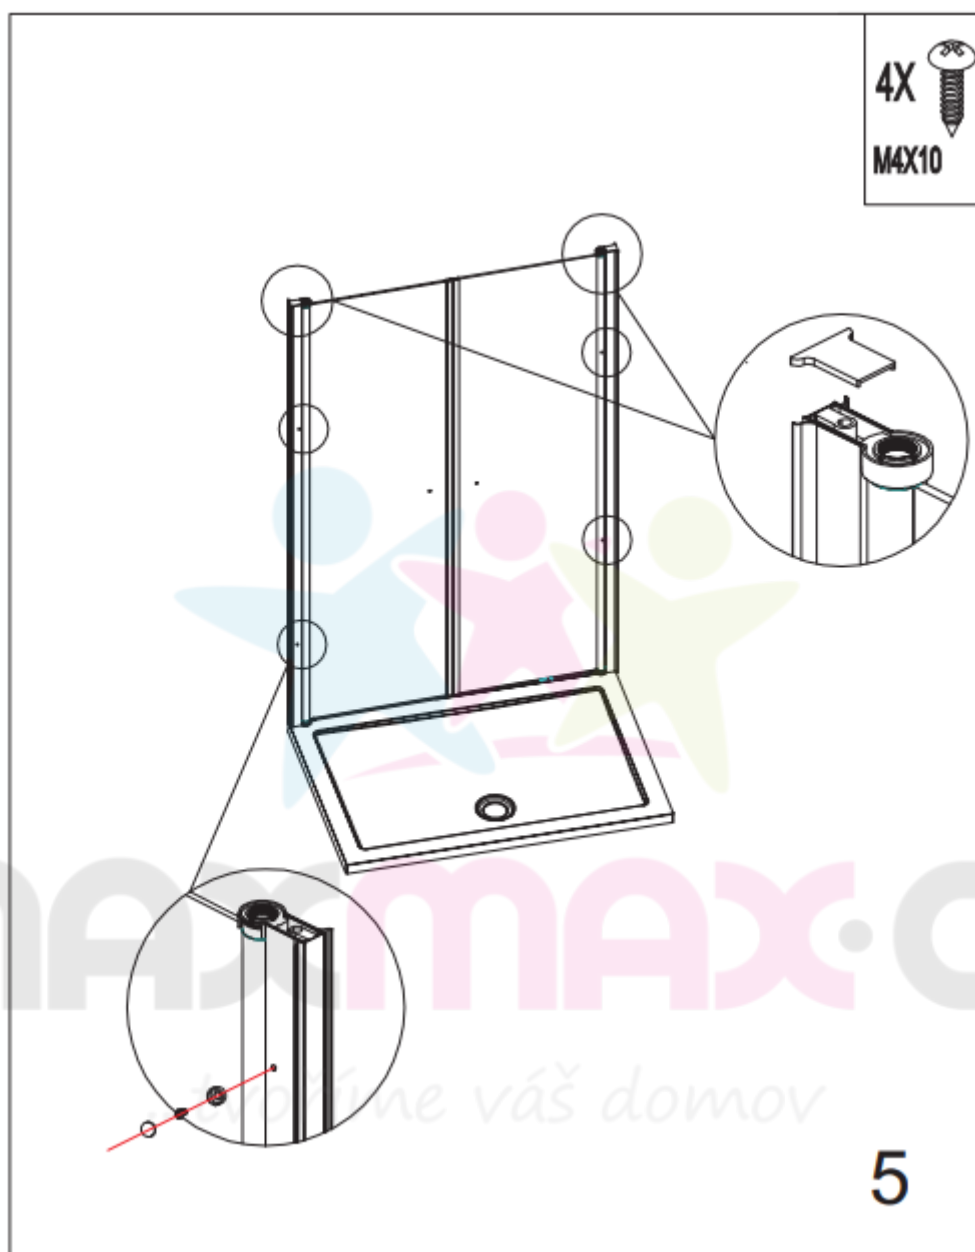

1. Dveře lze v profilech regulovat v rozmezí až 30 mm.
2. Ujistěte se, že oba profily jsou dokonale přimontovány ke zdi a zda stěny dveří přesně dosedly do profilů.

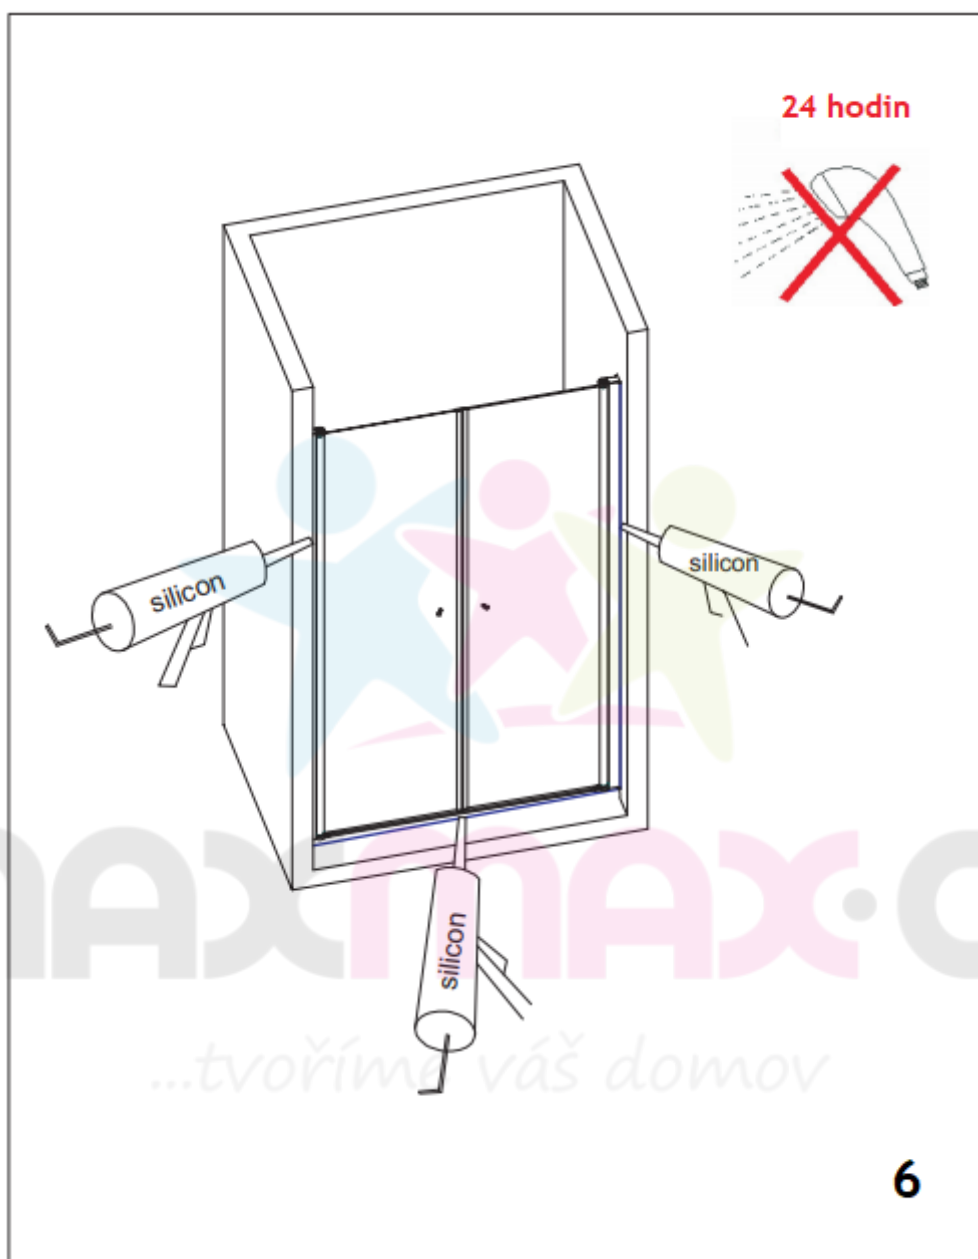

1. Konstrukci sprchových dveří po obvodu utěsněte silikonem pro sanitární účely.
2. Nechte 24 hodin schnout.