


BOLEK

PL> INSTRUKCJA MONTAŻU
CZ> NÁVOD K MONTÁŽI
D> MONTAGEANLEITUNG
GB> ASSEMBLY INSTRUCTIONS
F> MODEL D'EMPLOI
HU> SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
SK> NÁVOD K MONTÁŽI




Užitečné rady před zahájením montáže

1. Doporučujeme, abyste si nejprve krátce přečetli tuto příručku a poté postupovali podle jednoduchých kroků.
2. Pokud budete postupovat podle návodu pečlivě, výsledek bude stát za to.
3. Nevyhazujte žádný obalový materiál, dokud si neověříte, že máte všechny díly a sadu kování.
4. Výrobek sestavujte na koberci.
5. Pro snazší montáž důrazně doporučujeme, aby všechny šrouby byly při počáteční montáži pouze ručně dotažené. Teprve po úplném sestavení je třeba všechny spoje plně dotáhnout.
6. Doporučujeme pravidelně kontrolovat všechny spoje, zda jsou pevně dotažené.
7. Uchovávejte lepidla a kování mimo dosah dětí.
8. Nepoužívejte žádné jiné nástroje, než které jsou doporučené pro montáž tohoto výrobku.
9. Nepoužívejte náhradní díly jiného typu. Používejte pouze dodatečné nebo náhradní díly dodané výrobcem.
10. Pravidelně kontrolujte všechny šrouby, matice a nohy nábytku, aby nedošlo k jejich uvolnění. Po 6 měsících zkontrolujte a dotáhněte všechny spoje.
11. Úložné zásuvky v rámu postele jsou určeny pro lehké předměty jako polštáře, přikrývky a ložní prádlo. Vyhněte se ukládání těžkých předmětů, jako jsou knihy nebo hračky.




Budete potřebovat křížový šroubovák



Doporučeno: 2 osoby pro montáž tohoto výrobku



Přibližný čas montáže: 2–3 hodiny




Uchovejte tyto pokyny pro budoucí použití




Neodstraňujte obal, dokud nezjistíte, že máte všechny díly a sadu kování

Helpful advise before you begin:

1. We suggest you spend a short time reading through this leaflet and then follow the simple step by step instructions.
2. If you follow the instructions carefully the end result should be worth the effort.
3. Do not discard any of the packaging until you have checked that you have all the parts and the pack of fittings
4. Assemble this product on a carpet.
5. To ensure an easier assembly, we strongly advise that all fittings are only finger tightened during initial assembly. Only upon completion of the assembly should all fixing points be fully tightened.
6. We recommend a periodic check on all fixing points to make sure they remain fully tightened.
7. Keep glue and fittings out of children's reach.
8. Do not use any other tools other than those recommended to build this product.
9. Please do not use substitute parts. Use only additional or replacement parts supplied by supplier
10. Check all bolts, screws and legs regularly to make sure they haven't loosened and tighten all joins of your furniture or bedstead after 6 months.
11. Storage Drawers in Bedsteads are designed to carry lightweight items such as Pillows, duvets and linen. Please try to avoid storing heavier items such as books or toys.




You will require a cross head screwdriver



2 x people recommended to assemble this product



Approximate time to assemble this product




Retain these instructions for future reference




Do not discard any of the packaging until you have checked that you have all the parts and the pack of fixings.

levá verze (žebřík vlevo)

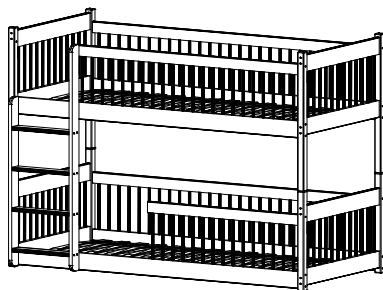

pravá verze (žebřík vpravo)

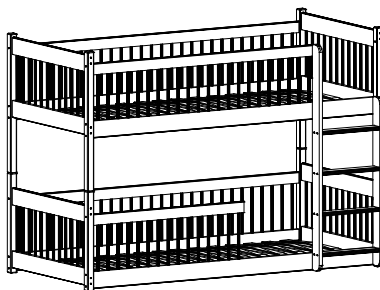

Nevyhazujte obal, dokud nezjistíte, že máte všechny díly a sadu kování




Do not discard any of the packaging until you have checked that you have all the parts and the pack of fittings.

Seznam dílů:

1. Spodní noha - 4 kusy
2. Horní noha - 4 kusy
3. Příčka čela postele - 8 kusů
4. Příčka o délce 28,5 cm (počet uveden v tabulce)
5. Bočnice spodního lůžka - přední - 1 kus
6. Bočnice horního lůžka - přední - 1 kus
7. Bočnice dolní - zadní - 2 kusy
8. Bočnice horní - zadní - 2 kusy
9. Horní příčka spodní zábrany - 1 kus
10. Horní příčka horní zábrany - 1 kus
11. Vodicí lišty pro rošty - 8 kusů
12. Rošt - 2 sady
13. Kratší bok žebříku - 1 kus
14. Delší bok žebříku - 1 kus
15. Nášlapy žebříku - 4 kusy

Rozměr postele/ Size of the bed	Počet příček/ Quantity of bar	Délka svislých příček / Length of vertical slats
80X180	139	28,5 cm
90X190	149	28,5 cm
90X200	151	28,5 cm

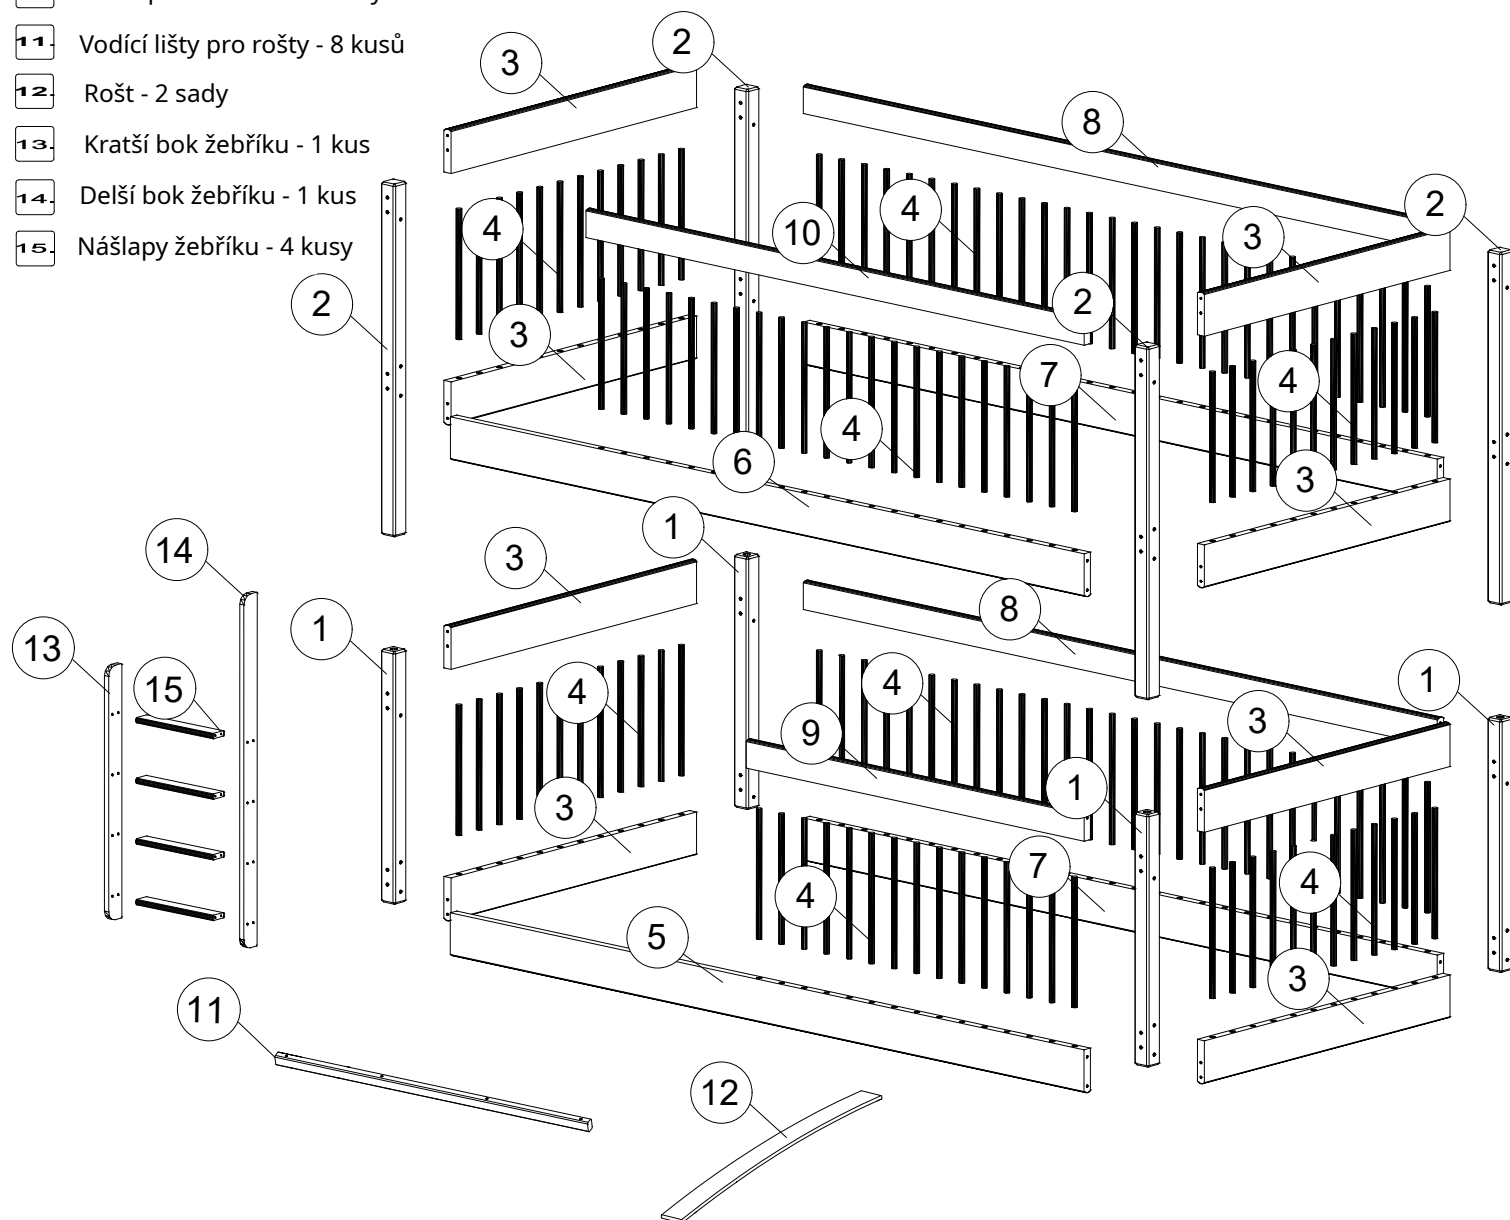


1 Přehled montážních prvků

Ø3.5x25



D x 20

Ø7x50




A1 x 16

Ø3.5x40




P2 x 37

Ø7x70




A x 54




B x 1kpl


Ø16x70



C1 x 4




K x 4




LEPIDLO


2a X8




LEPIDLO

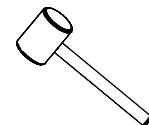

Přilepte dvě svislé příčky na každé straně.






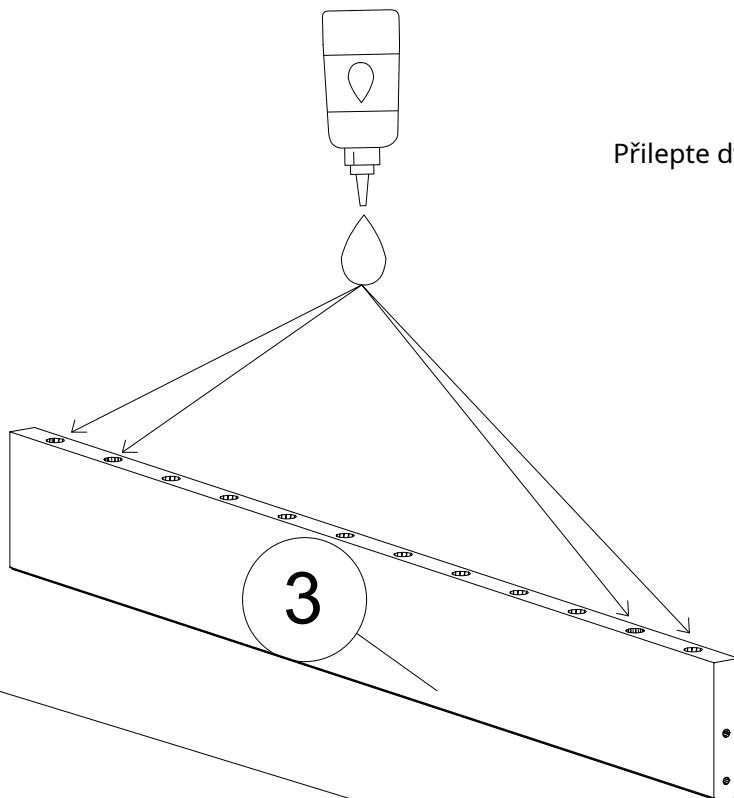


2b X4

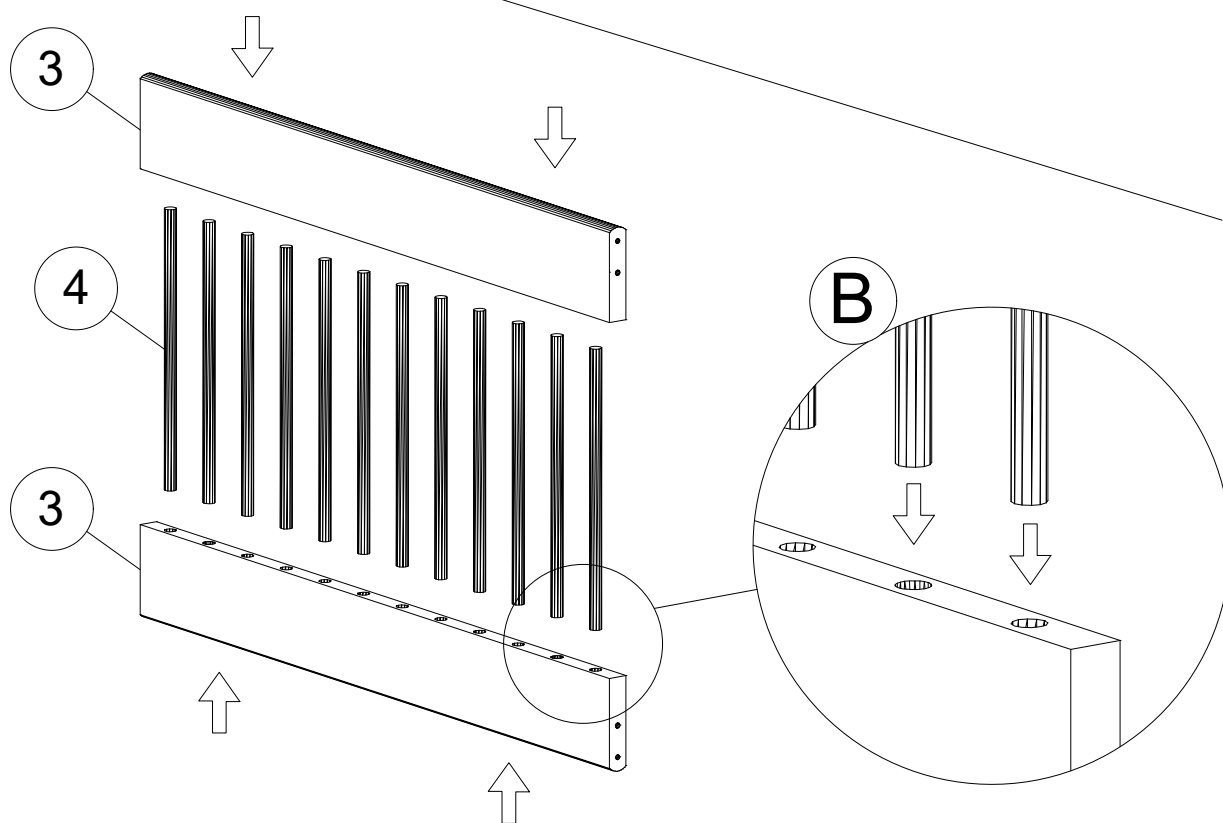


3 Ø7x70
A x 32


B x 32

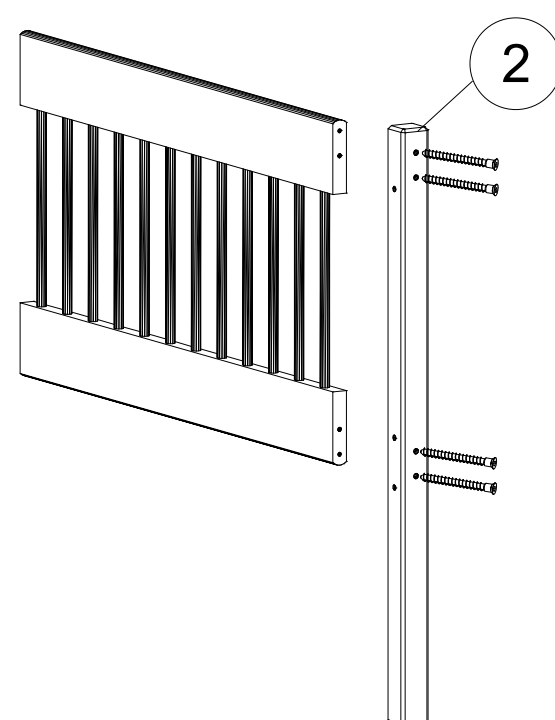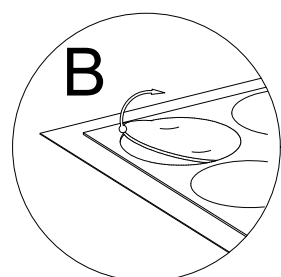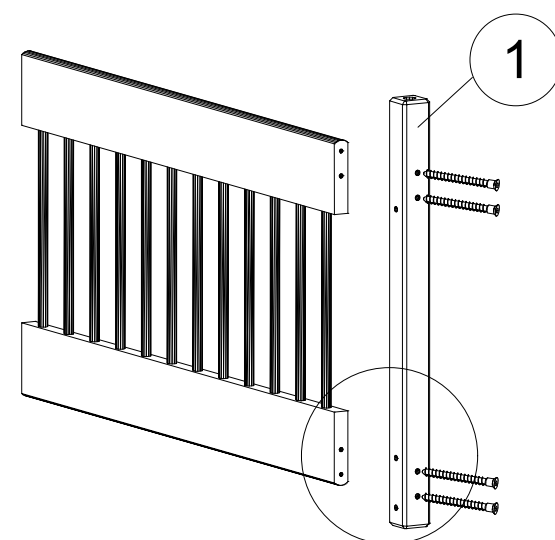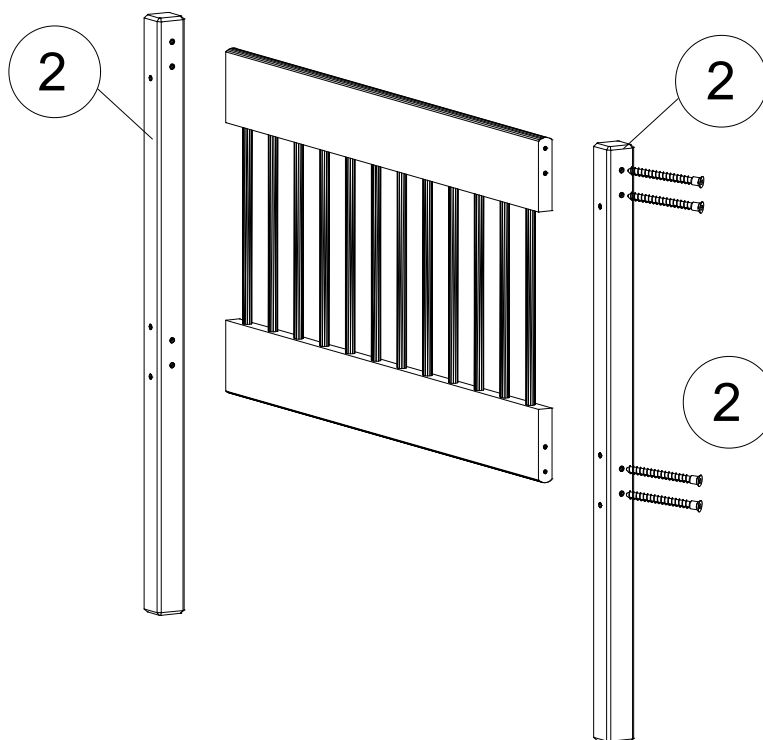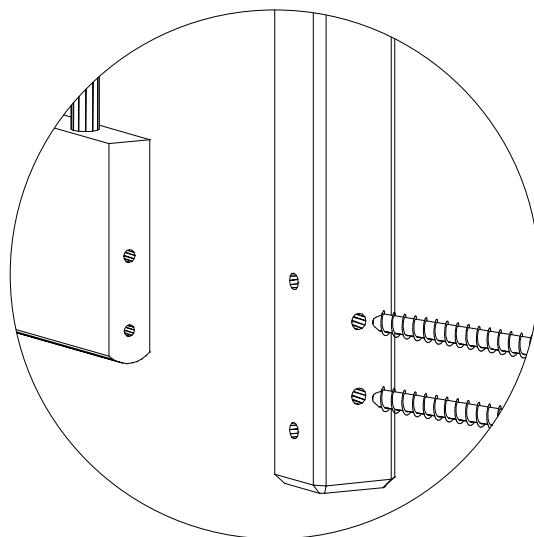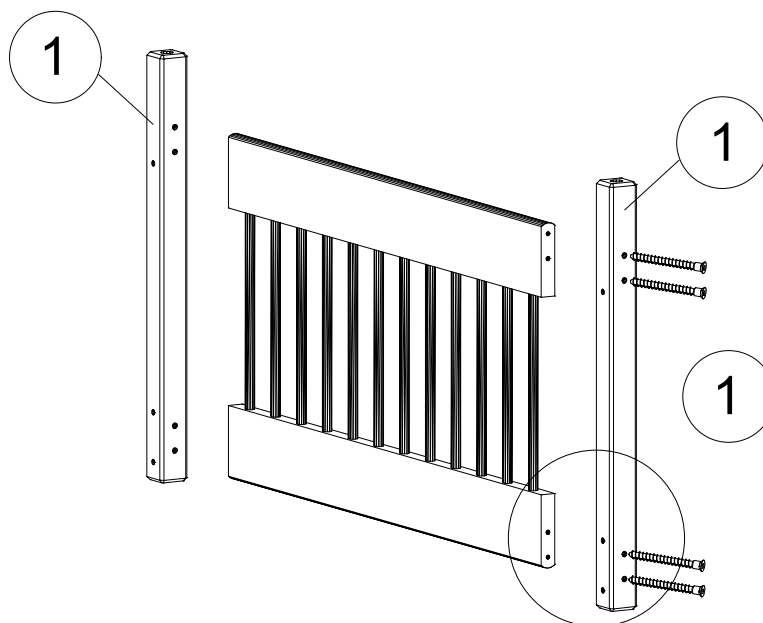



4a X2




Přilepte dvě svislé příčky na každé straně.

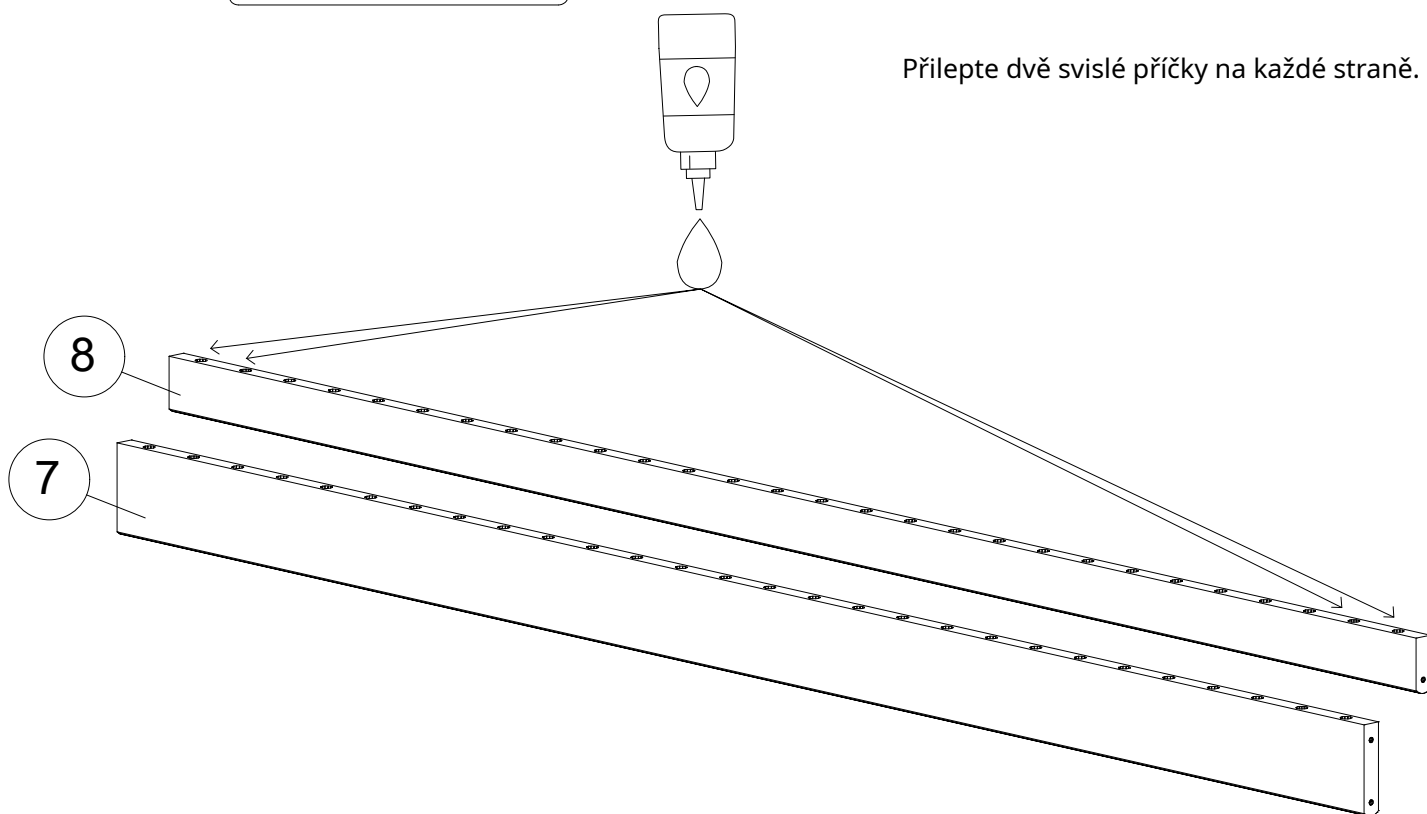


4b X2

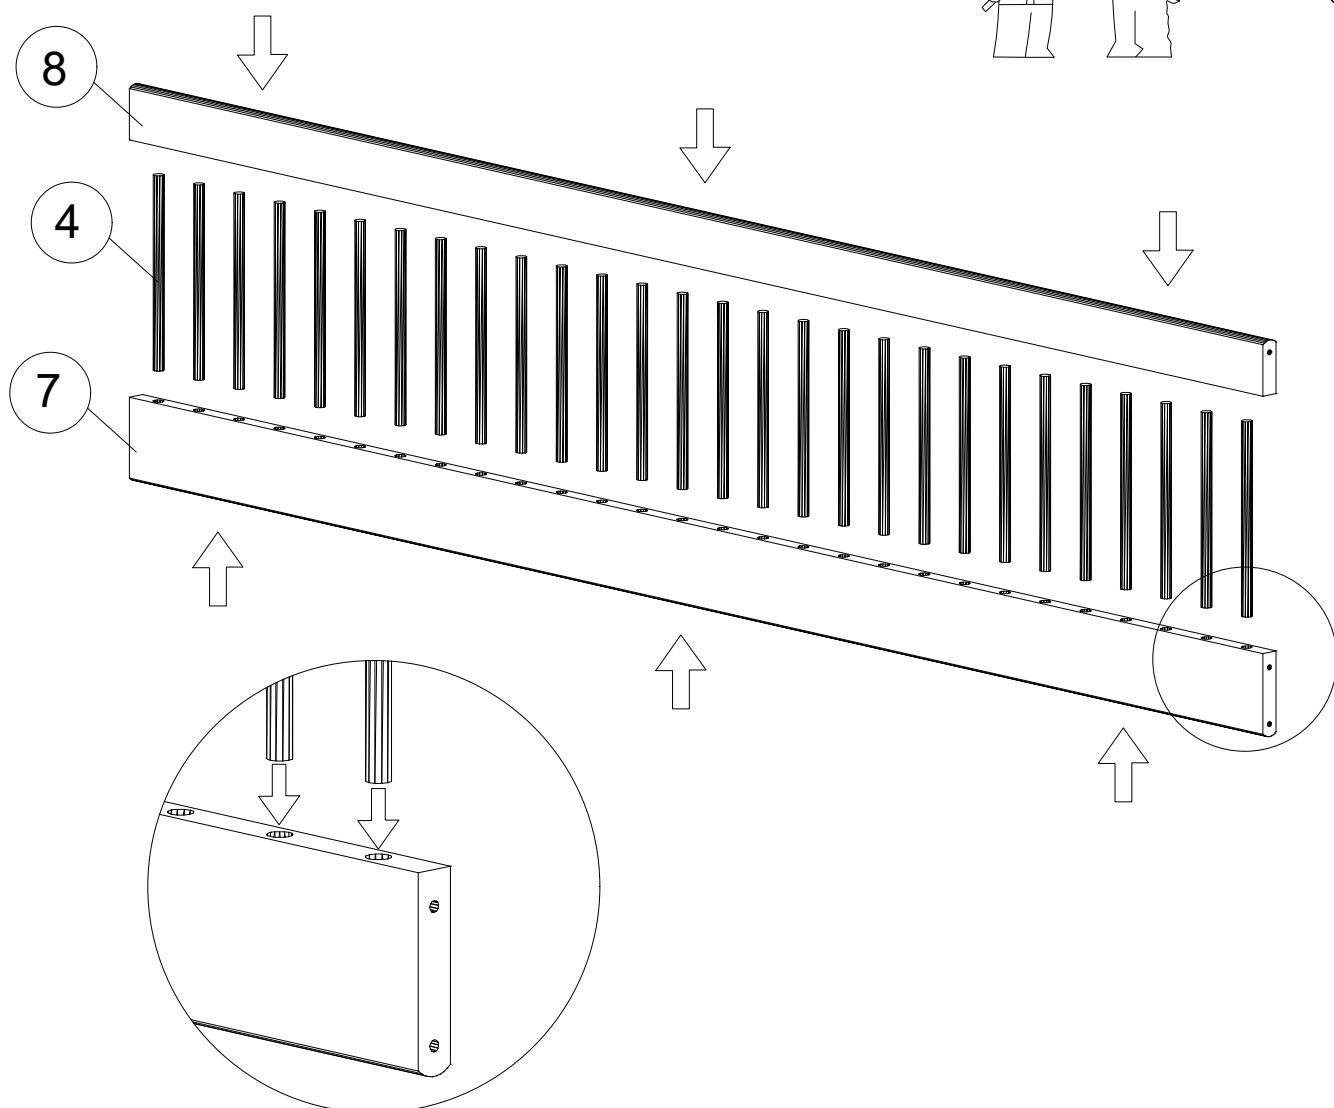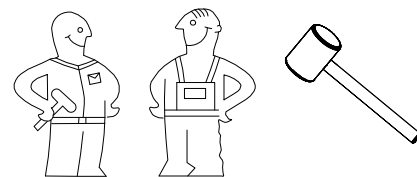


5a




Přilepte dvě svislé příčky na každé straně.

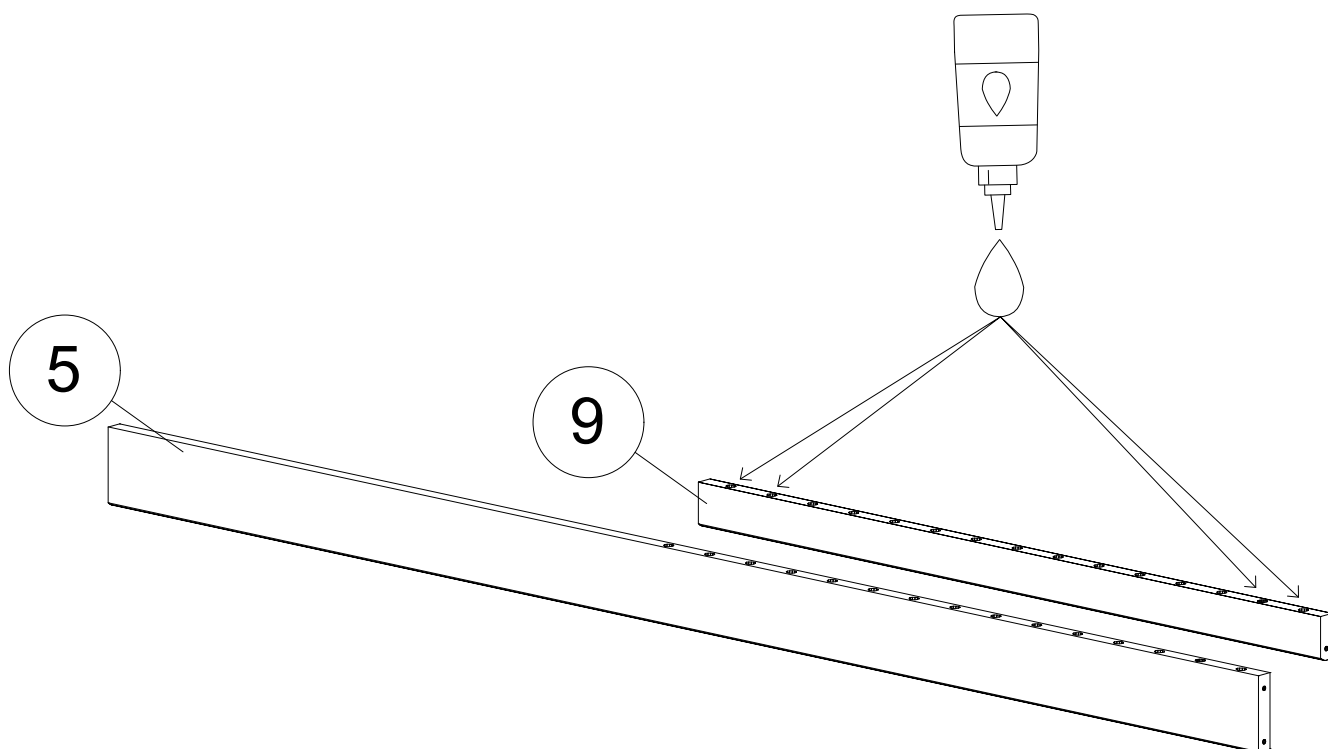







5b

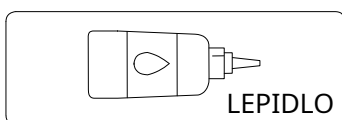

Přilepte dvě svislé příčky na každé straně.

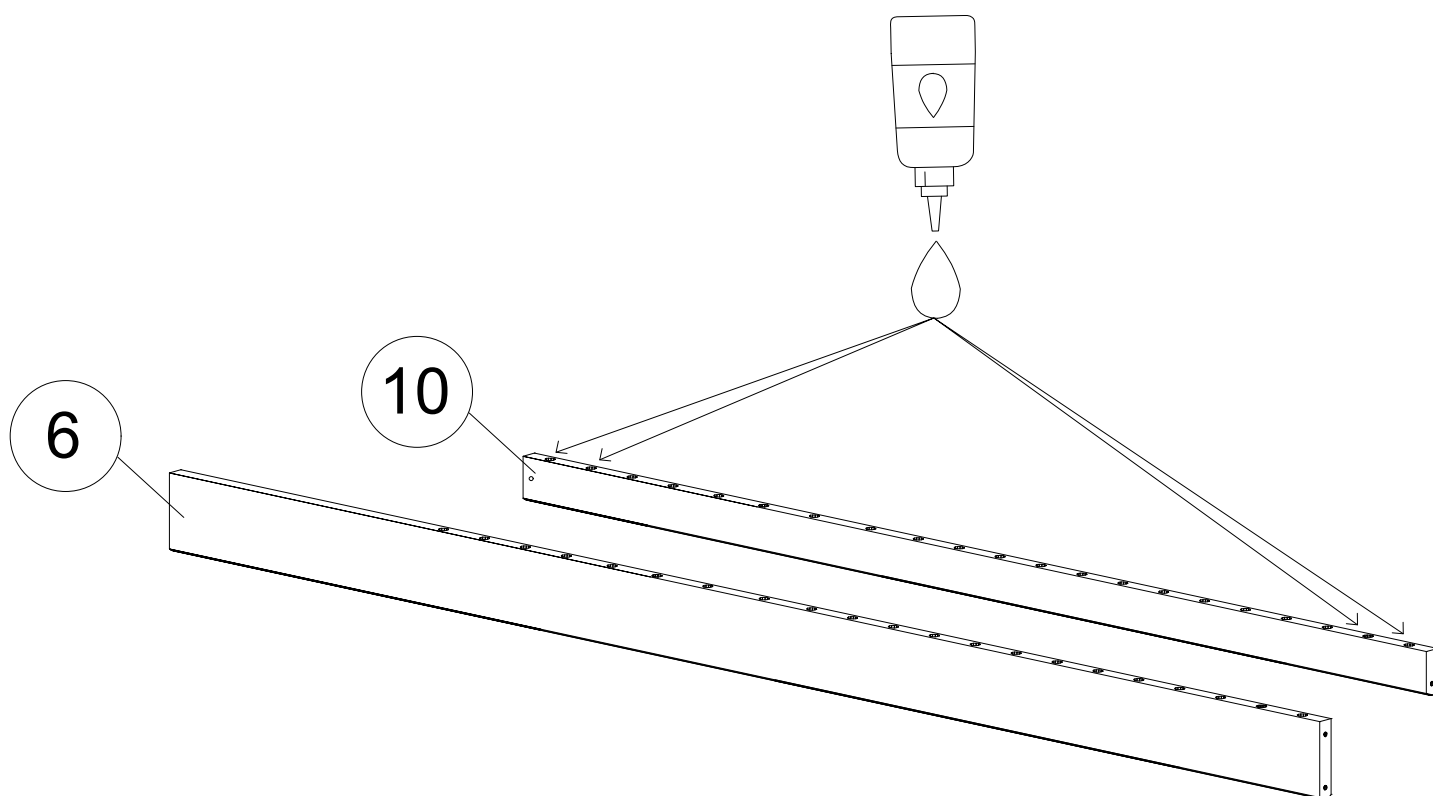

6

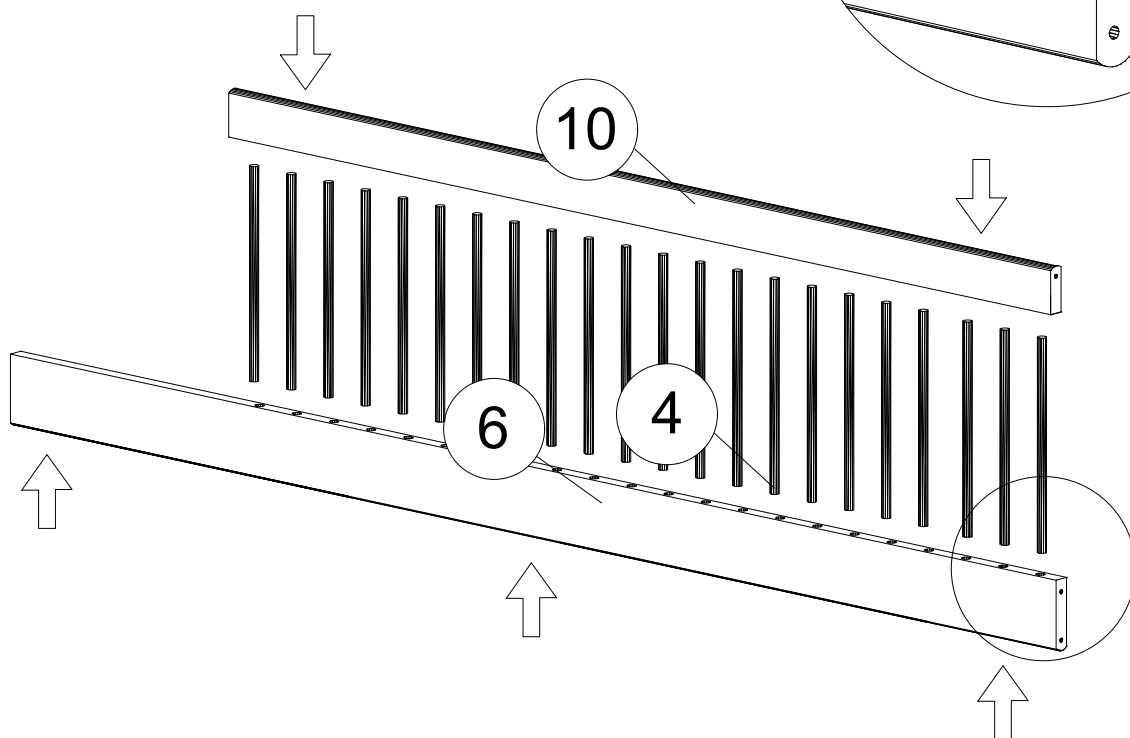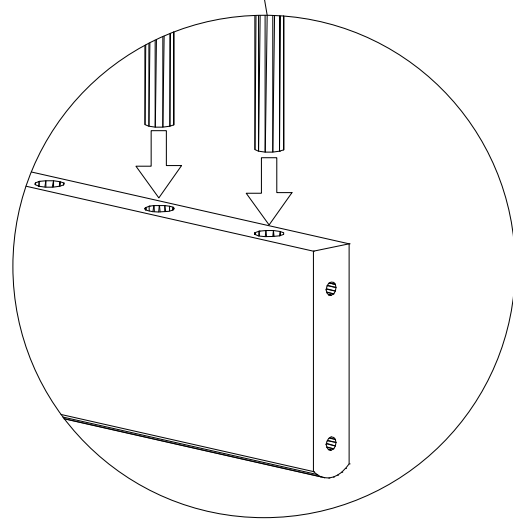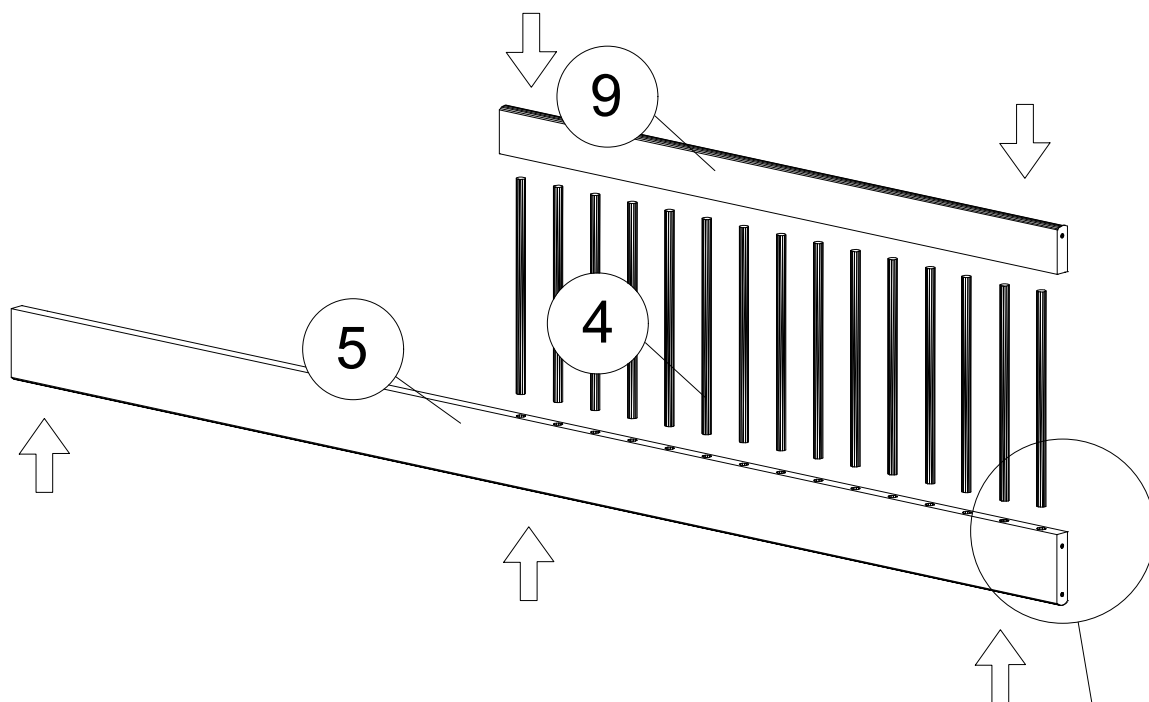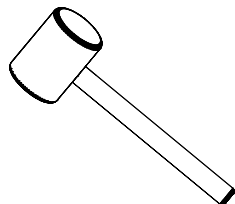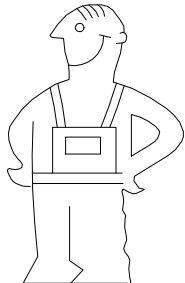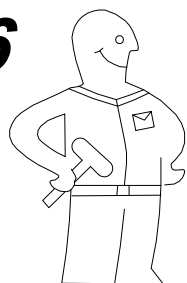






7a

Ø4x40








P2 x 16





vstup vlevo

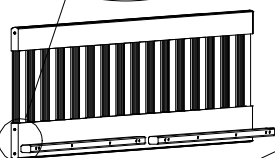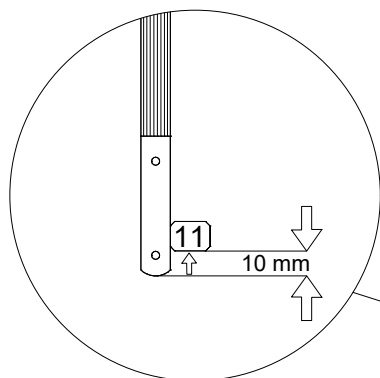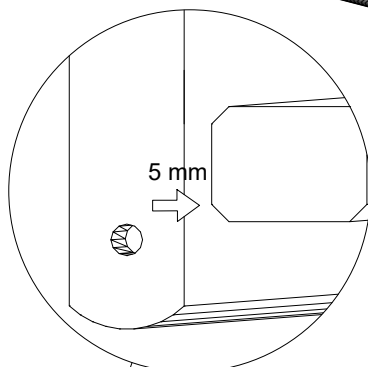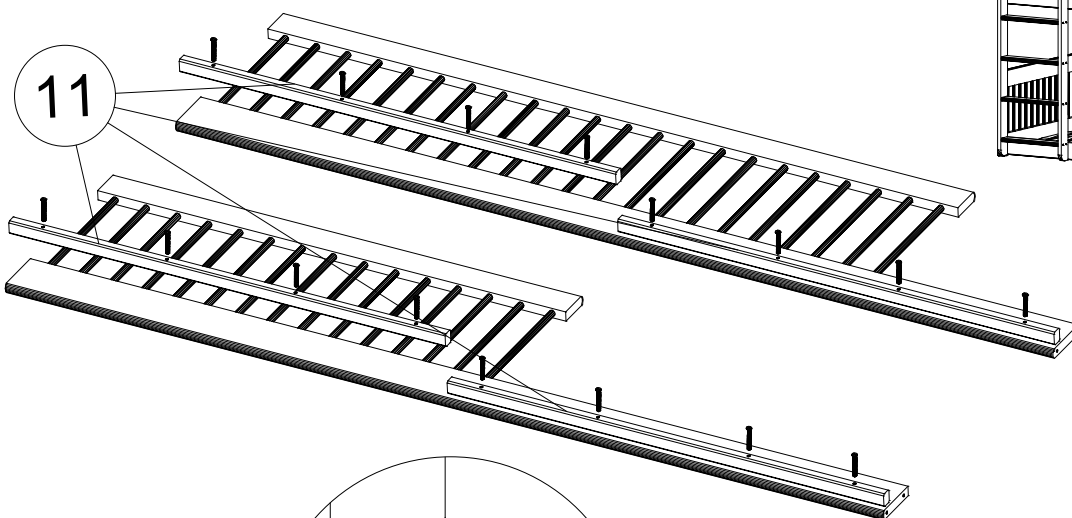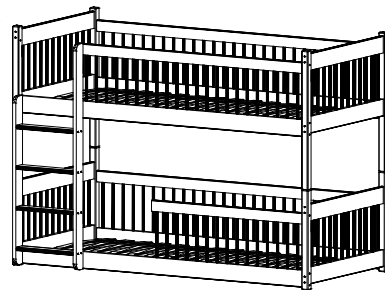

vstup vpravo

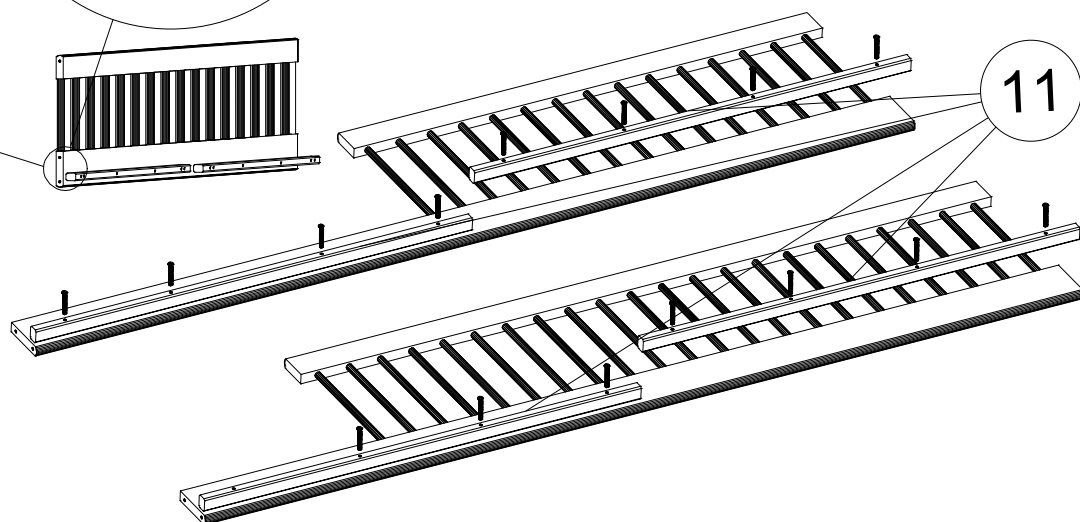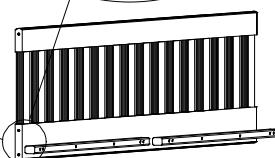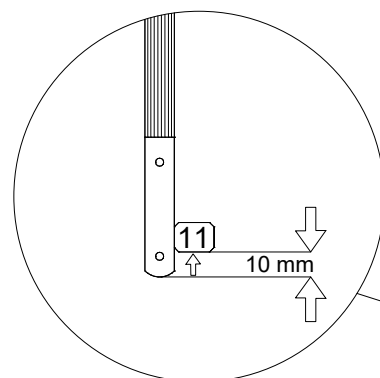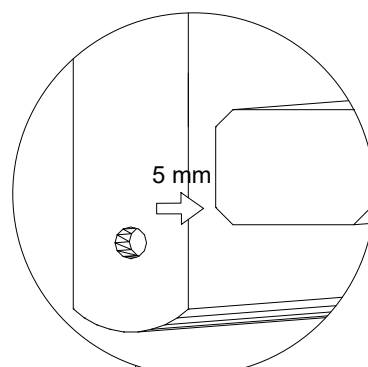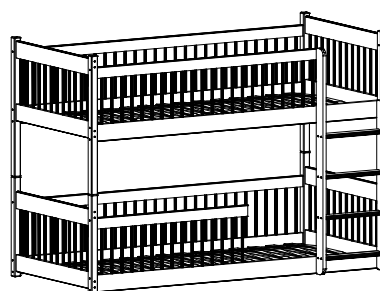


7b

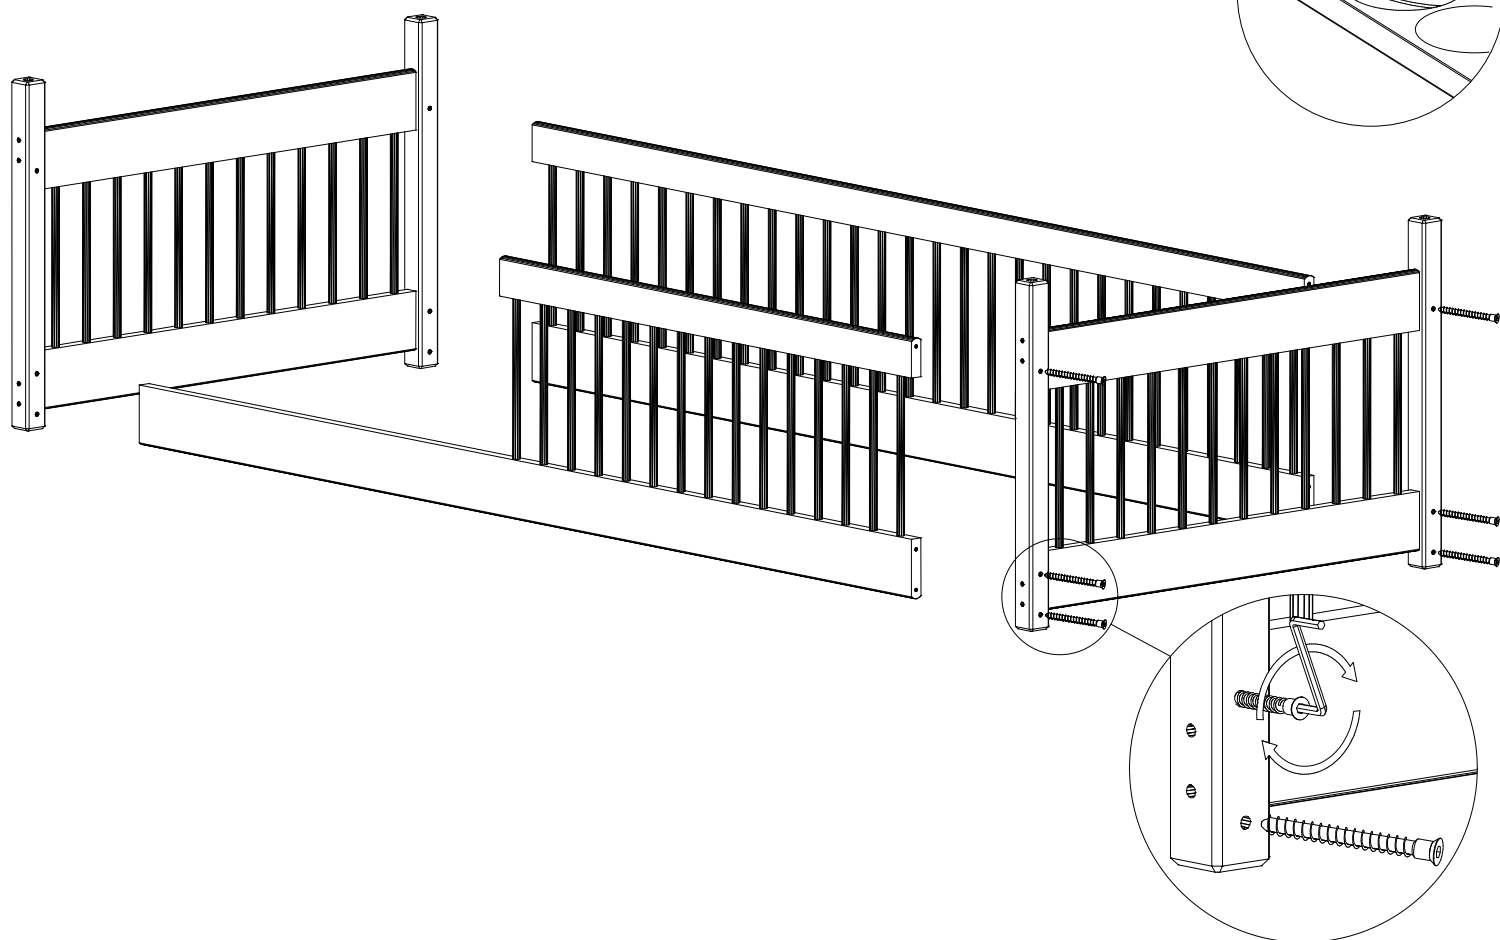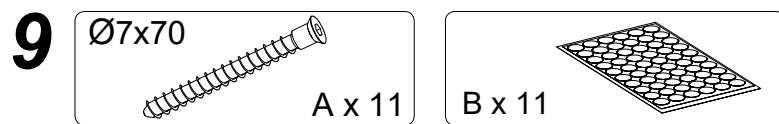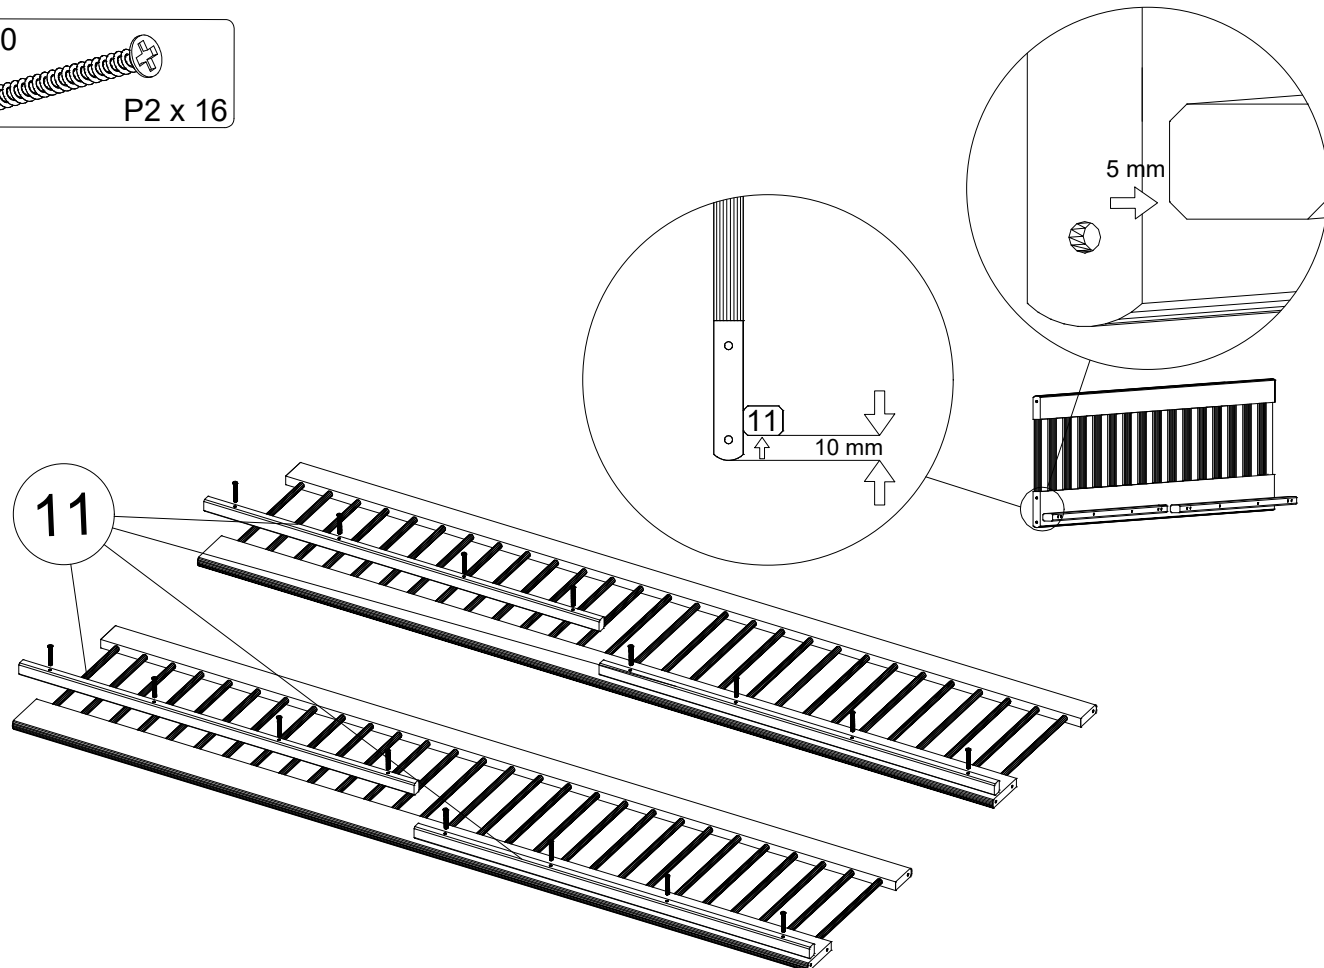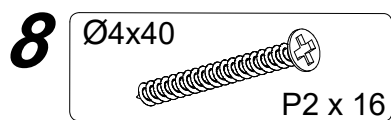

10

Ø7x70





A x 11

B x 11




B

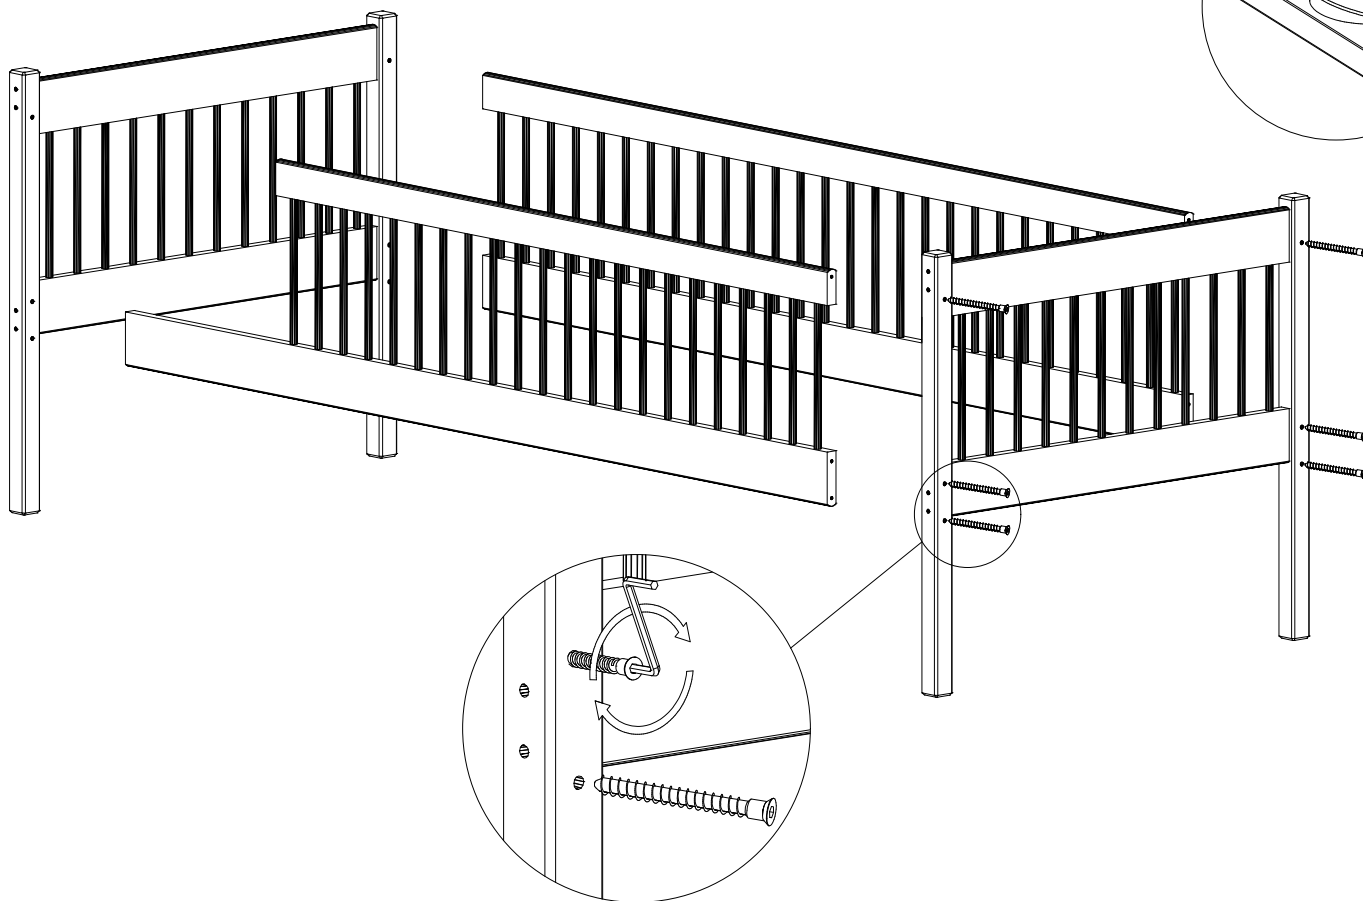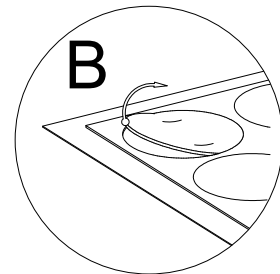


11


Ø16x70



C1 x 4

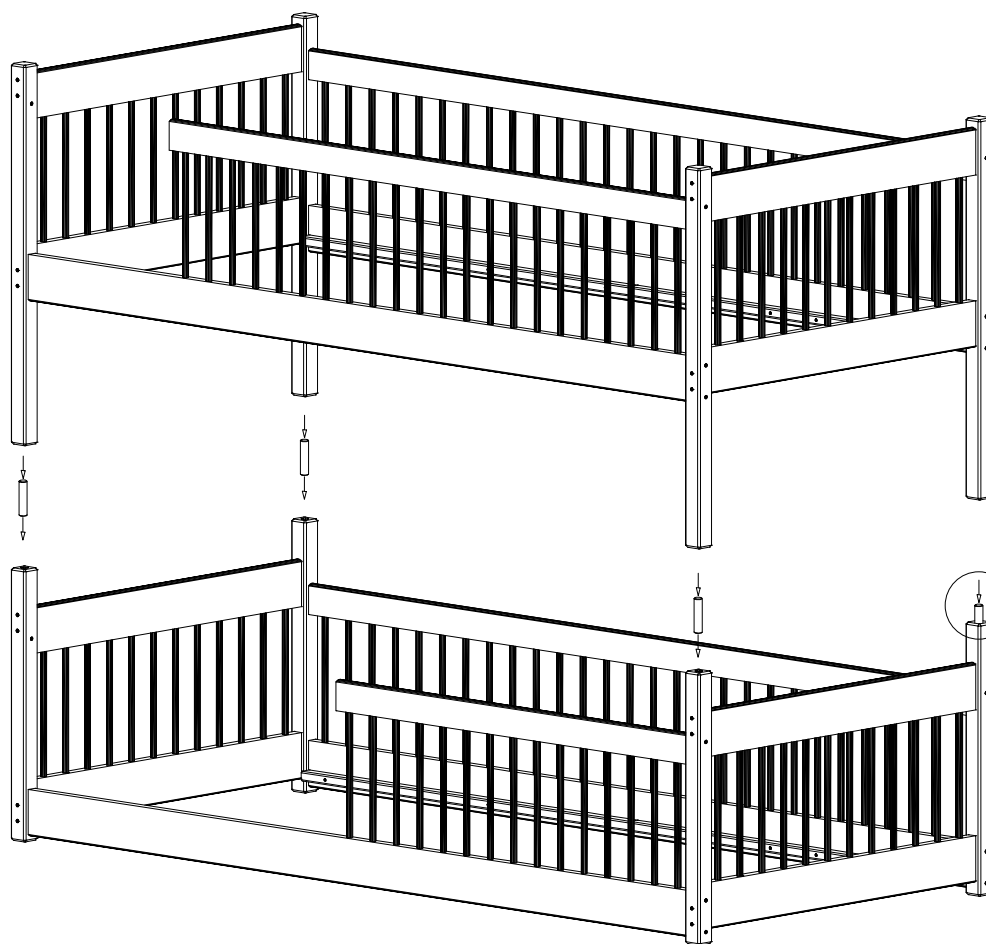


C1

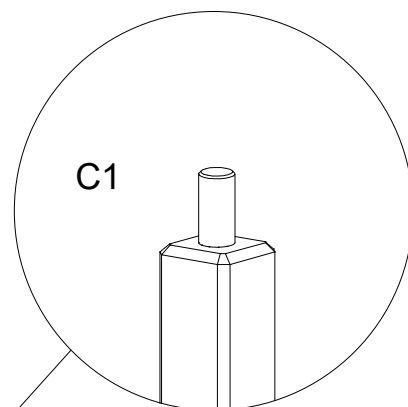


12a

Ø7x50





A1 x 16


levá verze

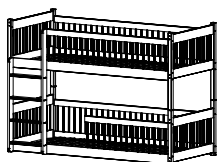


?

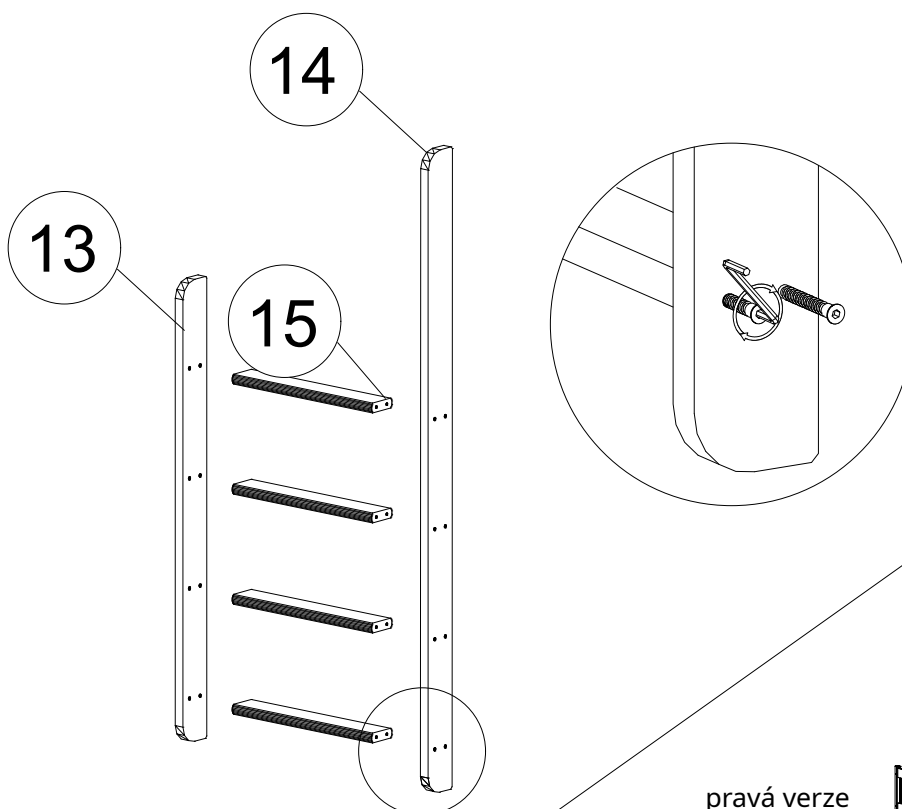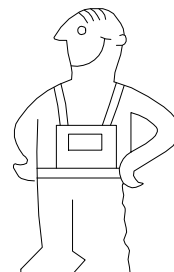


pravá verze

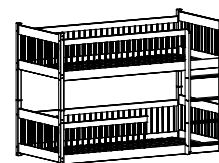

12b

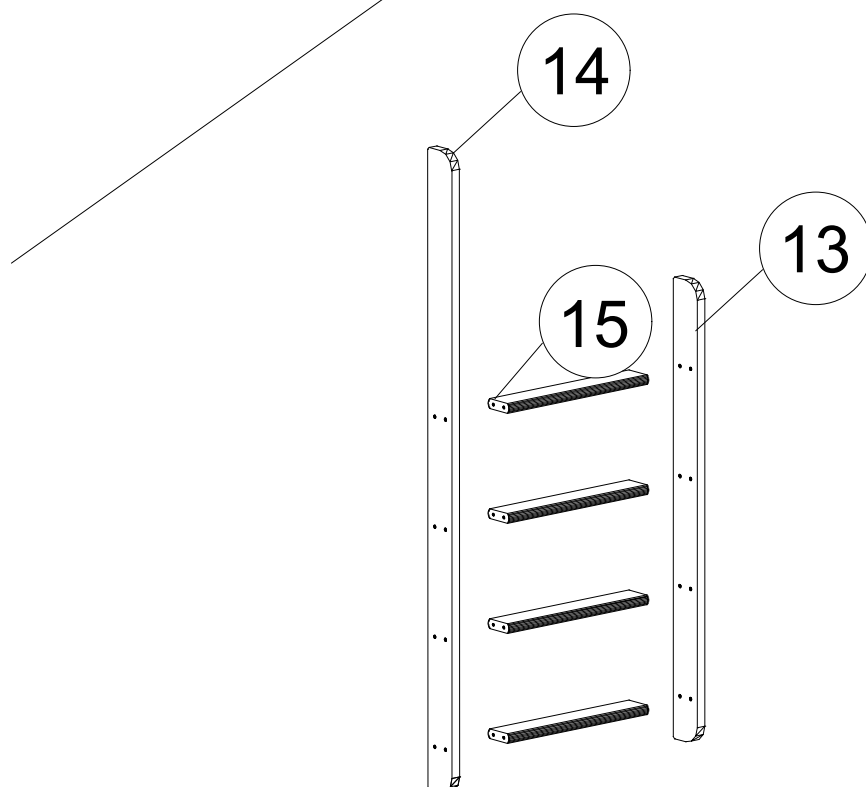

13



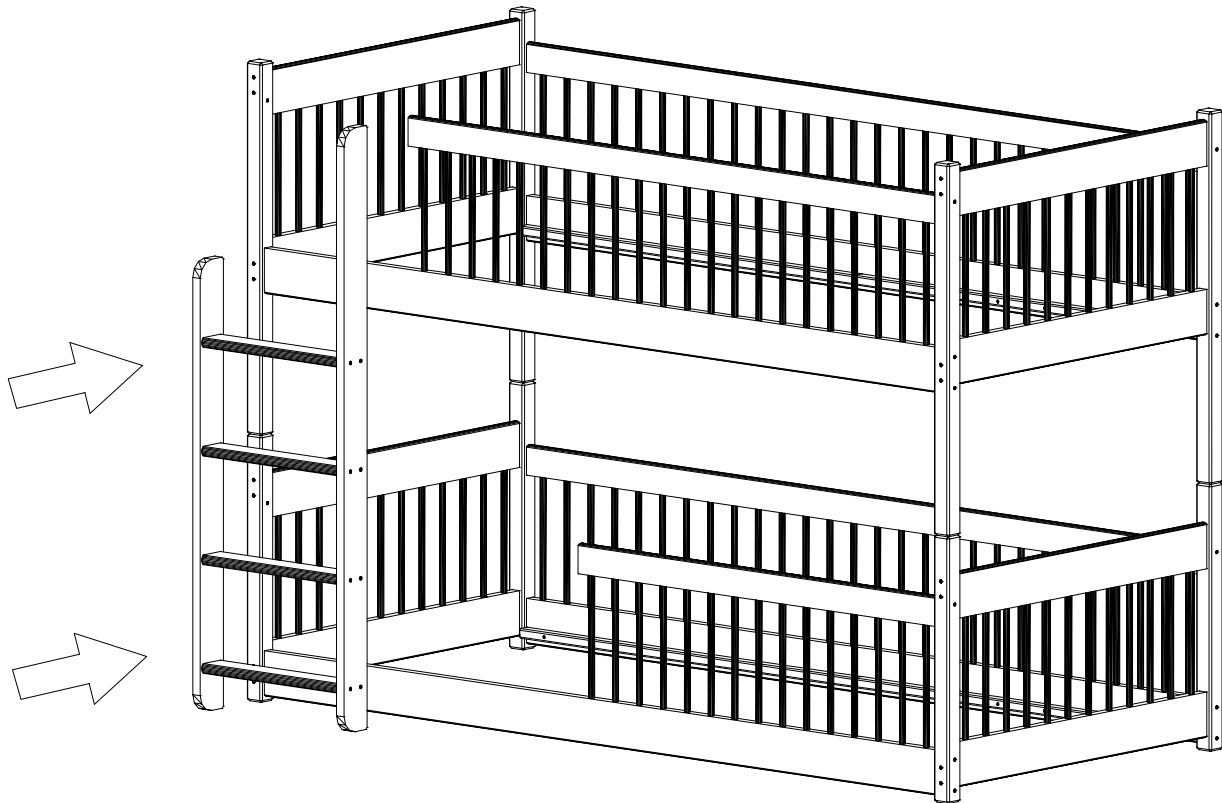


14


Ø3.5x40



P2 x 5

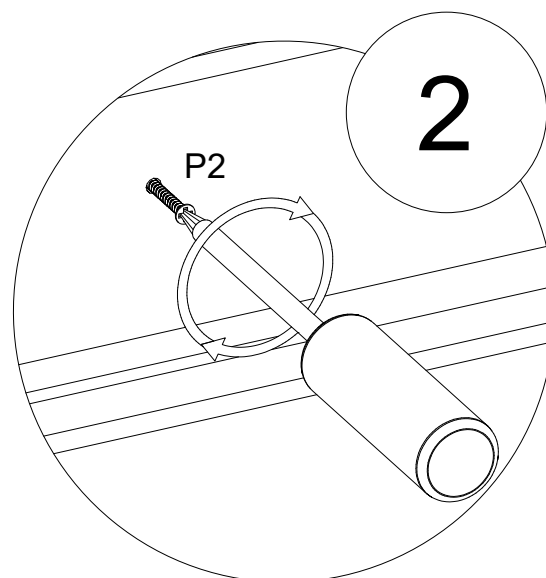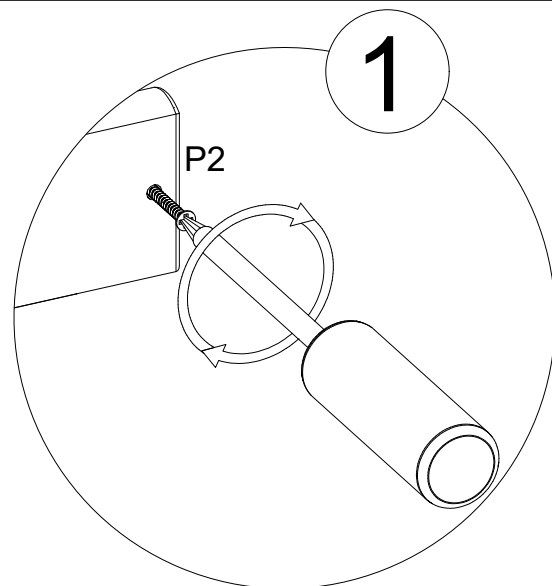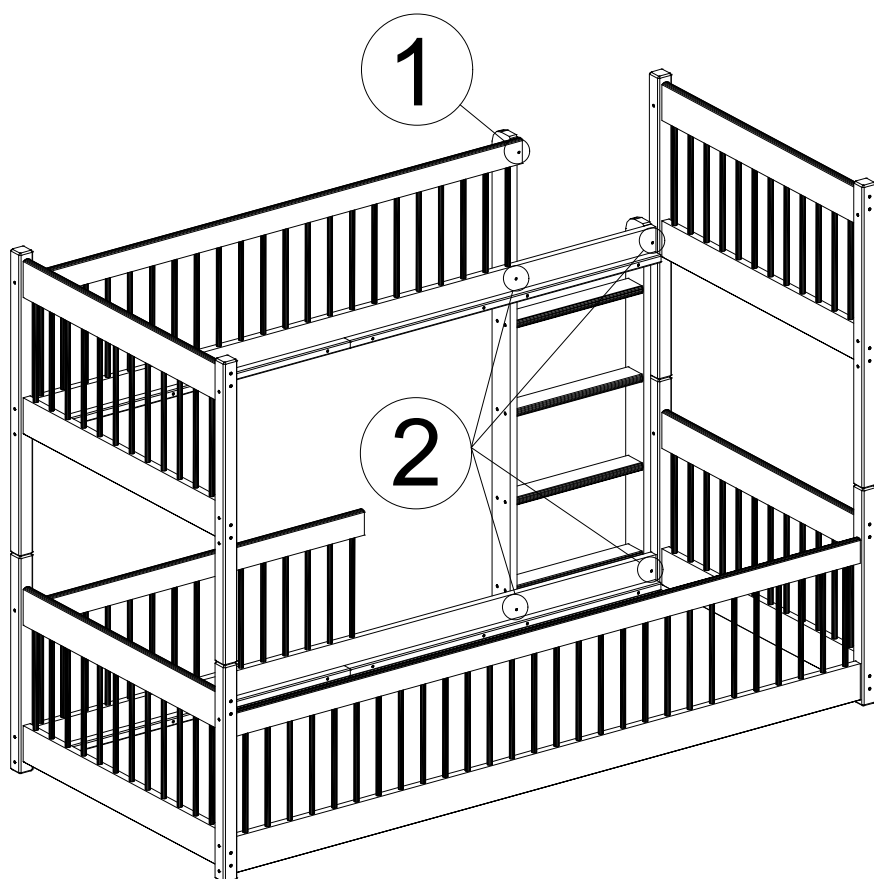

15






K x 4

Ø3.5x25



D x 8

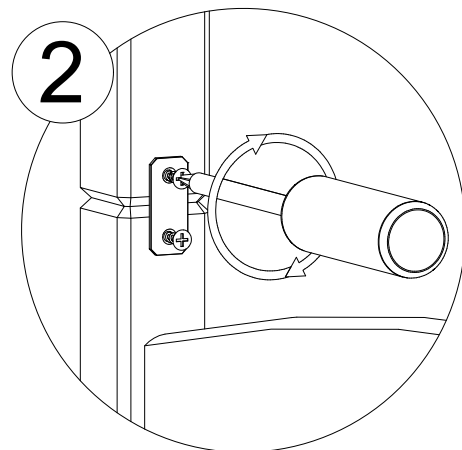
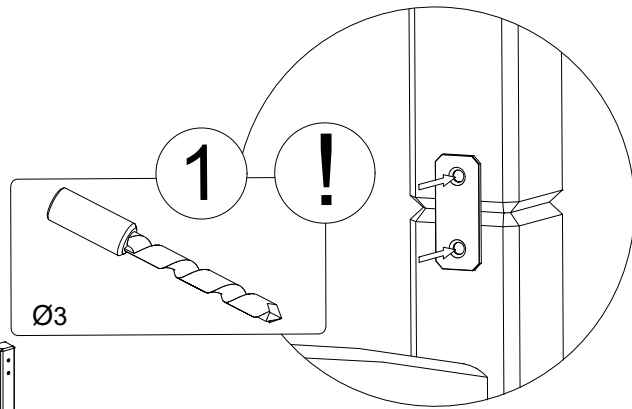
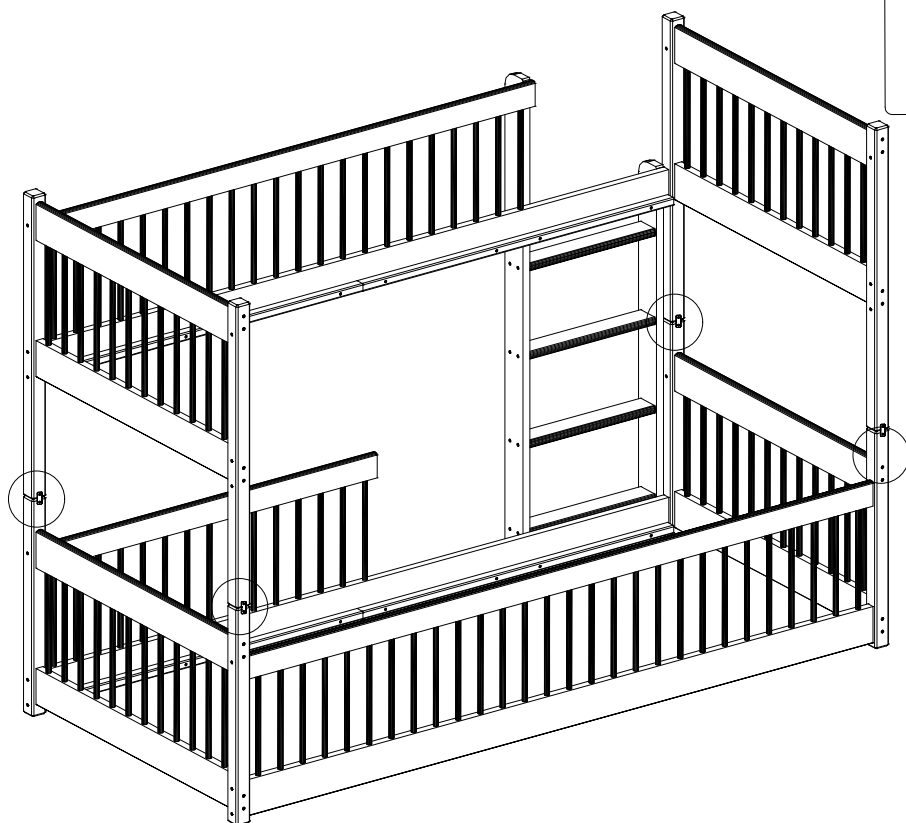


16

Ø3.5x25



D x 12

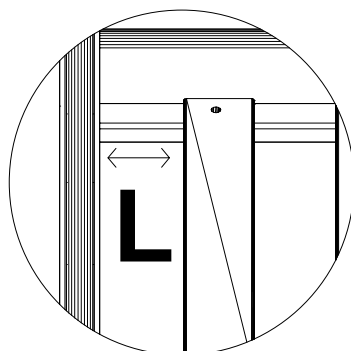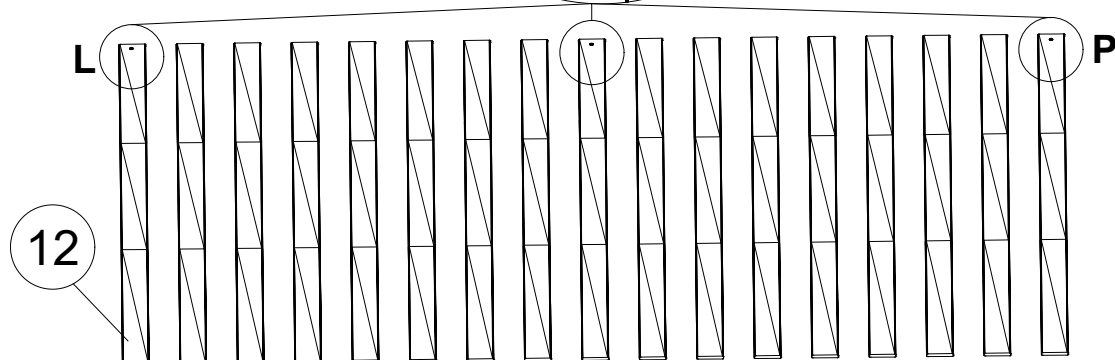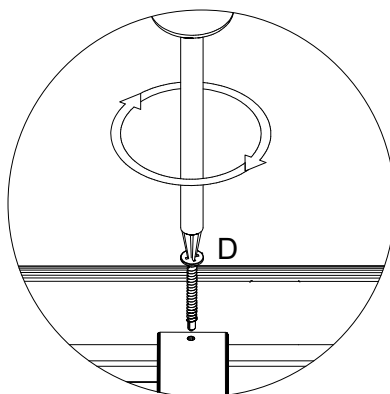

=

